



Philips  
SoundSphere-  
minihøjtalere

**Aluminium**  
50 W



**DS6800W**

## Mærk stemningen ved en live-optræden

### Besat af lyd

Gør din musik levende med dybere og mere naturlig lyd ved hjælp af SoundSphere-højtalerteknologi. Tilslut disse elegante højttalere direkte til en PC for at nyde fremragende lyd på dit multimedieindhold.

#### Lydkvalitet uden sidestykke

- SoundSphere giver en naturlig, dyb og bred lydoplevelse
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Bas-reflex design for dyb, stram basgengivelse
- Samlet udgangseffekt på 2 x 25 W RMS

#### Udsøgt design og finish

- Sofistikeret design med aluminium-finish i høj kvalitet

#### Avanceret alsidighed

- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- USB-port til opladning af andre enheder

#### Intuitiv betjening

- Fjernbetjeningen passer til højttalerdesign og finish

**PHILIPS**


## Vigtigste nyheder

### SoundSphere



Nyd musikkens storhed og energi, når SoundSphere giver dig hver eneste tone, nøjagtig som kunstneren havde tænkt sig det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaber en lydoplevelse, der er dybere og bredere. Resultatet er virkelighedstro lyd, der får dig til at tro, at kunstnerne optræder lige foran dig. Hver SoundSphere-højttaler har en diskantenhed, der hænger oven over højttalerkabinettet. Diskantenheden kan udsende lyd mere klart og i alle retninger. Præcis lyd-crossover-konstruktion og omhyggelig placering af subwooferen i forhold til diskantenheden sikrer minimal interferens og endnu mere naturlig lyd.

### FullSound™

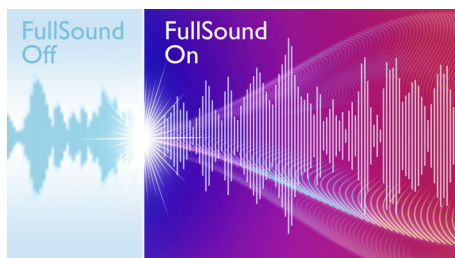

Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at

forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

### Bas-reflex design



Bas-reflex akustisk indlæsning anvender et basrør indstillet på højttalerkabinettets akustiske lydstyrke for at gengive dyb bas fra kompakte kabinetter. Det omhyggeligt designede profilerede basrør fremmer luftstrømmen og giver dyb og virkningsfuld bas, selv ved høje lydstyrker, samtidig med at luftturbulens, der kan forårsage forvrængning, minimeres.

### Indbygget USB-port



Denne højttaler leveres med en USB-port, så du kan oplade din enhed nemt. Du skal blot bruge USB-kablet til at slutte din enhed til bagsiden af højttaleren.



## Specifikationer

### Højttalere

- Højttalerdrivere: 2 x 3/4"/20 mm diskantenhed, 2 x 3"/8 cm midwoofer
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 25 W

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Netledning, Quick start guide, Garanticertifikat, Globalt garantibevis

### Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

### Mål

- Produktmål: [højttalere] 145 (diameter) x 263 (højde) mm
- Emballagemål (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
- Produktvægt: 3 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,2 kg

### Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato  
2015-04-15

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005  
EAN: 08 71258 16180 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)