

Philips
PhotoFrame

7 pulg.

7FF1AW



Cada imagen cuenta tu historia

¿Cuántas fotos digitales tienes en el PC? Comparte y revive tus recuerdos con el marco para fotos de Philips, la manera más sencilla de mostrar tus fotografías digitales con calidad de impresión sin necesidad de utilizar un PC.

Alta calidad de imagen similar a la de impresión

- Alta densidad de píxeles para una imagen fotográfica nítida y detallada
- Pantalla a todo color para mostrar las fotografías con calidad de impresión
- Brillo ajustable en función de las condiciones de iluminación ambiental

Visualiza tus fotografías digitales fácilmente

- Visualiza fotos directamente desde tarjetas de memoria sin necesidad de un PC
- Crea una secuencia de diapositivas para todas las fotografías almacenadas
- Reproduce secuencias de diapositivas, fotografías individuales, miniaturas o muestra la hora
- El almacenamiento inteligente permite almacenar más fotografías
- Reproduce fotografías desde cámaras o descárgalas desde un PC

Excelente comodidad

- Conexión y desconexión de pantalla diaria automática a horas preestablecidas
- Funcionamiento simple e intuitivo, sin necesidad de programación
- Puedes elegir entre vista horizontal o vertical
- Funciona con alimentación de CA o de forma inalámbrica con batería recargable



reddot design award
winner 2006

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Área de visualización efectiva: 137 x 91 mm
- Tamaño de punto (horizontal): 0,1905 mm
- Tamaño de punto (vertical): 0,1905 mm
- Resolución: 720 x 480 píxeles
- Brillo (nits): 200 nit
- Ángulo de visión: @ C/D > 5
- Ángulo de visualización (h / v): 170 / 170 grado
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora

Conectividad

- USB: A cámara digital, A PC

Soportes de almacenamiento

- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Tarjeta multimedia, digital seguro

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG (en estructura DCF), Hasta 12 megapíxeles
- Tamaño de almacenamiento de fotografías: 50 fotografías o más
- Colocación compatible: Horizontal, Vertical
- Botones y controles: 6 botones
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado diario automático
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Mostrar

en secuencia de diapositivas

- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Ruso, chino simplificado, Español
- Compatibilidad Plug & Play: Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X, Linux
- Aprobación de regulaciones: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de configuración rápida, Soporte, cable USB
- Guía de usuario en CD-ROM

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 212 x 164 x 105 mm
- Peso: 0,73 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 45 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C

Alimentación

- Consumo de energía: (Sistema activado y batería en carga) 12 W
- Tiempo de funcionamiento con batería: 0,8 hora
- Indicador LED de batería: En carga: ámbar, Sin carga: apagado
- Indicador LED de alimentación: En funcionamiento: verde
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA, Alimentación por baterías

Destacados

Pantalla de alta densidad de píxeles

Sin duda la mejor pantalla de alta densidad de la industria. Muestra hasta un 88 por ciento más de píxeles por pulgada cuadrada que un monitor LCD de 17 pulgadas de alta gama: muestra las fotografías que más aprecias con la misma riqueza de detalles y colores vivos muy realistas que las impresiones de alta calidad.

Brillo ajustable

La función de brillo ajustable de la pantalla ofrece una mejor calidad de imagen gracias a la capacidad de ajustarse a las condiciones de iluminación ambiental, independientemente de si estás viendo tus fotografías favoritas a plena luz del día o por la noche.

Ranuras para tarjetas de memoria

Dos lectores de tarjetas de memoria integrados para ver y compartir fácilmente las fotografías almacenadas. Una de las ranuras acepta tarjetas Compact Flash I (CF), mientras que la otra admite tarjetas Memory Stick (MS), SD y Multi Media Card (MMC).


Varios modos de visualización

Su modo de visualización flexible te permite ver las fotografías una a una o en modo de miniaturas (para realizar búsquedas rápidas y sencillas), o bien crear una secuencia de diapositivas para tus fotografías favoritas.

Almacenamiento inteligente de fotos

El almacenamiento inteligente de fotografías emplea un software inteligente que minimiza el espacio de almacenamiento necesario sin disminuir la calidad de imagen de las fotografías.

Puerto USB

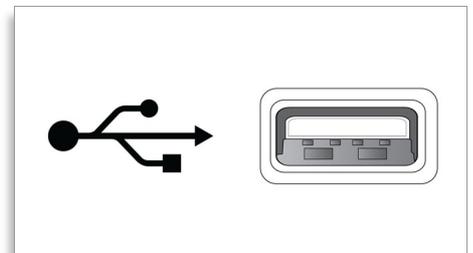

Este dispositivo cuenta con un conector USB integrado para reproducir o descargar fotografías de forma rápida y sencilla desde la mayoría de cámaras u ordenadores. Visita el sitio Web de Philips para comprobar la compatibilidad de tu cámara con Philips Digital Photo Display.



Fecha de emisión
2009-05-07

Versión: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com