




Philips
Home Theater 5.1 com
caixas acústicas 3D
articuladas

Blu-ray 3D

Compatível com iPod/iPhone

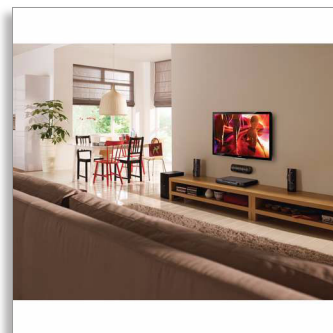

HTS5561

Curta um potente home cinema com caixas acústicas 3D
articuladas

Obcecados por som

Maximize a sua experiência de som de cinema em casa com as dinâmicas caixas acústicas 3D articuladas! Reproduza todo o seu conteúdo de entretenimento favorito, incluindo Blu-ray 3D, neste inovador Home Theater Philips da série 5000

Excelente experiência sonora

- As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Exclusivos controles de toque para fácil acesso ao seu conteúdo
- Opção de caixas de som traseiras sem fio para um ambiente sem desordem

Curta todas as suas fontes de entretenimento


- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Smart TV para serviços on-line e acesso à multimídia na TV



PHILIPS


Destaques

Caixas acústicas 3D articuladas

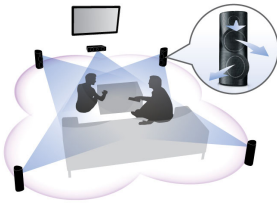

As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Caixas de som traseiras wireless

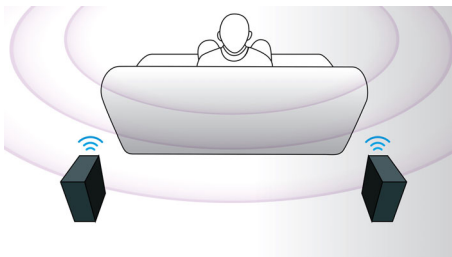

As caixas de som traseiras sem fio oferecem capacidade de expansão e mobilidade. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas sem fio fornecem som surround total sem conexões visíveis. Você pode comprar as caixas de som traseiras sem fio Philips separadamente.

Full HD 3D Blu-ray



Curta filmes 3D com uma TV Full HD 3D em sua própria sala. A tecnologia Active 3D utiliza as mais modernas telas de rápida alternância com incrível profundidade e realismo em resolução Full HD 1080 x 1920. A exibição full


HD 3D ocorre a partir do momento em que você assiste a imagens usando os óculos especiais com as lentes direita e esquerda, que são ativadas para abrir e fechar em a alternância de imagens. Com os lançamentos de ótimos filmes 3D para Blu-ray, você conta com uma grande variedade de conteúdos de alta qualidade em seu Home Theater. Além disso, o som reproduzido pelo Blu-ray não é compactado, ofersincronia com ecendo qualidade de áudio incrivelmente real.

Smart TV



Os Sistemas de Home Theater da Philips que possuem a função Smart TV oferecem diversos recursos avançados, inclusive a Online TV, o DLNA e o MyRemote. A Online TV fornece ampla gama de informações e entretenimento online para serem exibidos na televisão. Basta selecionar Online TV no menu inicial para pesquisar serviços como o Catch-up TV, lojas Video-on-Demand* e obter os últimos lançamentos em HD. Com o DLNA, é possível acessar fotos, músicas e filmes que estão armazenados no PC sem precisar levantar do sofá. E se você não encontrar o controle remoto, é possível usar o smartphone ou tablet para controlar o Home Theater por meio do aplicativo Philips MyRemote.

Dolby TrueHD e DTS-HD

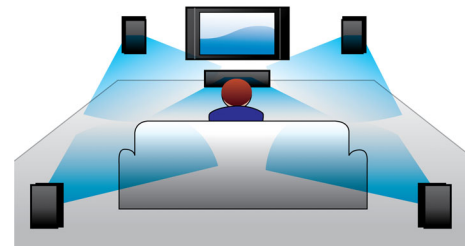

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

1.000 W RMS de potência



Os 1000 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

Especificações

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone DCK3060, Áudio traseiro sem fio RVSS5510, Pedestal para chão STS1300, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Online TV
- Conexões frontais / laterais: Music iLINK, Slot USB/Wi-Fi
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Miniconectores Easy-Fit para caixa acústica, Slot para cartão SD/SDHC, Áudio traseiro wireless

Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto, Suporte a legendas no formato 21:9
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Tipo de conteúdo, Deep Color

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 57 x 357 mm
- Peso da unidade principal: 3,7 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 280 x 95 x

- 92 mm
- Peso da caixa acústica central: 1,4 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 100 x 280 x 104 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 1,03 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 4 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 100 x 280 x 115 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 1,03 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso do subwoofer: 4,8 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 400 x 494 x 600 mm
- Peso, incluindo embalagem: 18,5 kg

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas de som satélites
- Drivers das caixas acústicas centrais: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 5 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 woofer x 6,5" (Índia 1 x 8")
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Som

- Ajustes do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Recursos de áudio: Tecnologia de aprimoramento de voz, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída da caixa acústica central: 230 W
- Potência de saída do alto-falante de satélite: 135 W x 4
- Potência de saída do subwoofer: 230 W
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 1000 W

Sustentabilidade

- Embalagem: Papelão corrugado 80% reciclável, Manual do Usuário Eletrônico, Sem espuma de poliestireno, Tinta à base de soja

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.2.8

12 NC: 8670 000 67653
EAN: 87 12581 56272 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Para verificar se o Video on Demand está disponível em seu país, visite www.philips.com/blu-ray.