


Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

Reproducción de 3D

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180

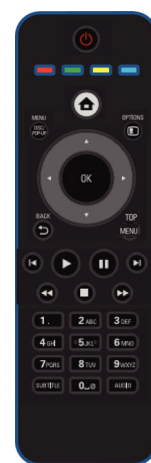

Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Saca el máximo partido de tu televisor de alta definición de 1080p con la reproducción de Blu-ray en 3D y los servicios online de Net TV. Prepárate para la tecnología Wi-Fi y disfruta de los vídeos de tu PC mediante DLNA. Experimenta una reproducción de vídeo DivX HD mejorada con certificación DivX Plus HD.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Net TV para obtener los servicios online más conocidos en el televisor
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD




DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Net TV



Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información de ocio y otros contenido online directamente en tu televisor y siempre que quieras mediante el reproductor de Blu-ray Disc de Philips. Simplemente conecta el reproductor directamente a la red de tu casa mediante una conexión con cables o inalámbrica y, a continuación, navega y selecciona lo que deseas ver con el mando a distancia. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

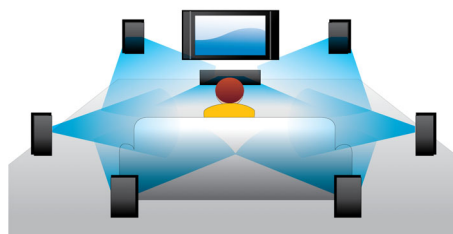


El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

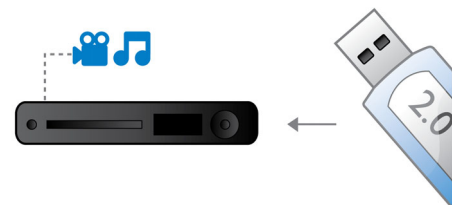

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, CD
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color
- Código de región de BD: B
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 95 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (máx./ mín. 2 canales, DVD) Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA, AAC

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: sólo adaptador Wi-Fi Philips
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Griego, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Servicios en línea: Net TV

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Control remoto, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Ruso, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: 0,5 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 500 x 125 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,75 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 60 x 227 mm
- Peso del producto: 3,00 kg



Fecha de emisión
2015-09-03

Versión: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

** El software de Net TV estará disponible para descarga en www.philips.com/support en el cuarto trimestre de 2010
* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)