

Philips
Reproduktor Soundbar

3.1-kanálový bezdrôtový

subwoofer

Bluetooth® a NFC

HDMI ARC

200 W

HTL3160B



Bezkonkurenčne čistý hlas vďaka 3.1-kanalovému zvuku

s bezdrôtovým subwooferom

Vylepšite svoj televízor čistejším hlasom a virtuálnym priestorovým zvukom, ktorý vám poskytne lepšie zážitky pri sledovaní filmov, navyše s možnosťou prenosu hudby jednodotkovým párovaním pomocou technológie NFC.

Stelesnená jednoduchosť

- Nízky profil, ktorý dokonale zapadne pred váš televízor
- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Bezdrôtový subwoofer dodá deju napätie


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s NFC
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Funguje s televízormi, prehrávačmi diskov BD/DVD, hernými konzolami, prehrávačmi MP3
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení

PHILIPS


Hlavné prvky

Virtuálny priestorový zvuk

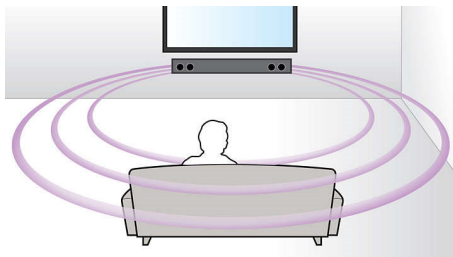

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reproduktujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Dolby Digital a Pro Logic II

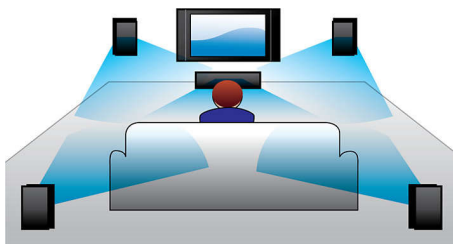

Vstavaný dekódér Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Jednodotkové párovanie s NFC



Zariadenia Bluetooth® môžete párovať jedným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora Soundstage, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie cez Bluetooth® a prenos hudby.

Bluetooth



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je stabilná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod alebo iPhone.

Easy Link




Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Bezdrôtový subwoofer



Bezdrôtový subwoofer dodá deju napätie

Dotykový panel na ovládanie prehrávania

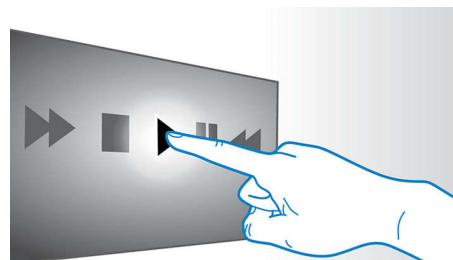

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností prehrávania jednoduchým stlačením dotykových ovládacích prvkov na prednom paneli.

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie výšok a basov, Virtuálny priestorový zvuk, Synchronizácia zvuku, Movie (Film), Hudba, Hlas
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby prologic 2
- Výstupný výkon subwoofera: 105 W
- Výstupný výkon reproduktora: 32 W x 3
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 200 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 – 200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
- Odpor subwoofera: 2 ohm
- Impedancia reproduktora: 4 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 4 ohm
- Budiče na reproduktore Soundbar: 3 x klasické basové reproduktory, 3 x výškové reproduktory

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth, NFC
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC)
- Podpora zariadení iPod/iPhone: cez 3,5 mm vstupný zvukový konektor, cez Bluetooth
- Pripojky na vrchnej strane: Zvukový vstup (3,5 mm), USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim jedným dotykem, Prechod

signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému, Audio Return Channel

Príkon

- Spotreba energie subwoofera: 30 W
- Zdroj napájania subwoofera: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Napájanie hlavnej jednotky: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Spotreba energie subwoofera v pohotovostnom stave: <0,5 W
- Spotreba energie hlavnej jednotky v pohotovostnom režime: <0,5 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Batéria AAA (x1), Sieťový AC adaptér, 2 x napájací kabel, Skrutky (x6), Optický audiokábel

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 950 x 51 x 69 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 1,7 kg
- Balenie (Š x V x H): 400 x 418 x 372 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 180 x 303 x 330 mm
- Hmotnosť subwoofera: 4,5 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3



Dátum vydania
2024-05-06

Verzia: 6.5.9

EAN: 48 95185 61033 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com