



Philips
In-ear-hörlurar med
mikrofon

13,5 mm högtalarelement/sluten
baksida
In-ear



TX2BK



HD-ljud

Förstklassiga högtalarelement med ovala ljudrör

Med Philips TX2 får du ljud med hög upplösning och utökad bas tack vare de förstklassiga högtalarelementen och ovala ljudrören. De bekväma öronsnäckorna har en anpassad passform som ger en uppslukande upplevelse, och tack vare den platta sladden slipper du sladdtrassel.

Utmärkt ljudteknik

- Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
- Hybridutformning för exakt ljud och utökad bas
- Ultralätt högtalarspole för utökning av de höga frekvenserna
- Mässingsmetallringen reducerar vibrationer för bättre ljudkvalitet
- Ljudisolerande öronsnäckor som blockerar ljud utifrån

Suverän komfort

- Ergonomiska ovala ljudrör passar bra i örat och är bekväma
- Välj mellan 3 par öronsnäckor för en perfekt passform

Bekväm design

- Trasselfri platt sladd med skjutreglage som är praktiskt när du är på språng
- Förstärkt kabelavlastning för att den ska hålla längre och få bättre anslutning


Håll koll på musiken och vännerna

- Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

PHILIPS


Funktioner

Inbyggd mikrofon

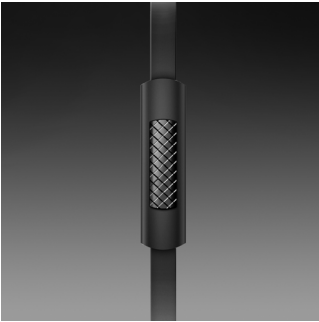

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Välj mellan 3 olika par öronsnäckor

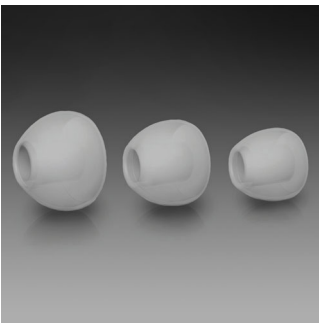

Öronsnäckorna kommer i 3 olika storlekar – liten, medel och stor – för att du ska hitta just de som passar dig perfekt.

Mässingsmetallring


Den lättviktiga mässingsmetallringen reducerar vibrationer för förbättrad ljudkvalitet och precision.

Ergonomiska ovala ljudrör

Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forskning om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och

garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.

Hybridutformning

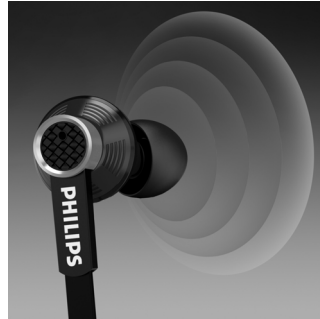

Hybridutformningen utnyttjar kraftfulla neodymmagneter för ljudprecision och förbättrat basljud. Den hybrida formfaktorn använder större 13,5 mm högtalare i en kompakt hörlursinsats, vilket ger ljudkvalitet på hög nivå tillsammans med riktig komfort.

Ljudisolerande öronsnäckor



Ljudisolerande öronsnäckor som blockerar ljud utifrån så att du kan gå helt in i musiken utan några störningar.

Förstärkt kabelavlastning

För att hörlurarna ska hålla längre skyddas anslutningen mellan kabel och öronsnäckor med ett mjukt hölje av gummi som förhindrar skada på grund av upprepade böjningar.

Trasselfri platt sladd

Den platta sladden gör så att sladden alltid är jämn och trasselfri. Sladdreglaget är snyggt och praktiskt när du är på språng.

Ultralätt högtalarspole

Den ultralätta högtalarspolen fästs vid högtalaren och genom en magnetisk fältreaktion driver den strömmen genom högtalaren. Eftersom en högtalare bara kan återge höga frekvenser om de rörliga delarna är av låg vikt, måste högtalarspolen vara så lätt som möjligt.

Högupplöst ljud



Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Membran: Mylar
- Frekvensåtergivning: 6–40 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Högtalarspole: CCAW
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 13,5 mm
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

Design

- Färg: Svart

Anslutningar

- Kabelanslutning: symmetrisk
 - Kabellängd: 1,2 m
 - Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *
- Endast för senaste modeller. Extrakontakt finns tillgänglig för Sony Ericsson och äldre NOKIA- och SAMSUNG-modeller via kundtjänst
- Kabeltyp: Koppar
 - Anslutning: 3,5 mm
 - Anslutningens legering: guldpläterad

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,6 cm
- Nettovikt: 0,0174 kg
- Bruttovikt: 0,064 kg
- Taravikt: 0,0466 kg
- EAN: 69 23410 72455 4
- Typ av hyllplacering: Båda
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
- Nettovikt: 0,4176 kg
- Bruttovikt: 2,108 kg
- Taravikt: 1,6904 kg
- GTIN: 1 69 23410 72455 1
- Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong

- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Nettovikt: 0,0522 kg
- Bruttovikt: 0,2275 kg
- Taravikt: 0,1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72455 8
- Antal konsumentförpackningar: 3



Publiceringsdatum
2017-08-11

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 001 08911
EAN: 06 92341 07245 54

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com