



Philips
Видеокамера HD



CAM110SL



Снимать видео и делиться впечатлениями — проще простого!

Усовершенствованная технология стабилизации изображения

Благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения видеокамера ESee снимает великолепное видео высокой четкости Full HD. Кроме того, вы можете выбрать один из двух форматов записи: HD или формат для отправки видео по электронной почте, который позволяет передать и воспроизвести видео на экране ТВ в 4 раза быстрее.

Простая и быстрая съемка видео в формате Full HD

- Оживите воспоминания в мельчайших подробностях благодаря видео в формате full HD
- Разрешение до 10 мегапикселей для высококачественных фотографий
- Вспышка, автофокусировка, распознавание лица и улыбки
- Записывайте более четкие видео без дрожания благодаря усовершенствованной технологии стабилизации изображения

С легкостью делитесь любимыми фотографиями и видеозаписями

- Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК
- Запись в двойном формате для записи в формате full HD и подходящем для отправки по электронной почте
- Мгновенный редактор видео для простого редактирования материала, сохраненного в памяти камеры
- Быстрый обмен по электронной почте или с помощью публикации на Facebook/YouTube
- Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве



PHILIPS

Основные особенности

Быстрый обмен



Встроенное ПО Windows позволяет без проблем опубликовать фильмы на таких веб-сайтах, как YouTube, Facebook, Twitter и Vimeo. Пользователи Mac могут с легкостью сортировать, редактировать фильмы и обмениваться ими с помощью iMovie в iLife. Благодаря усовершенствованной технологии сжатия видеоформат HD (H.264), используемый в видеокамере Philips, позволяет создавать файлы меньшего размера по сравнению с файлами стандартных видеокамер, цифровых фотокамер и мобильных телефонов без потери качества видео для более быстрого обмена с друзьями! Данные файлы также поддерживаются другими программами, например iPhoto и Windows Movie Maker.

Прямое подключение к телевизору через HDMI




Прямое подключение к телевизору через HDMI для просмотра видео в высоком качестве

Встроенный разъем USB



Встроенный разъем USB для простого подключения к ПК

Усовершенствованная технология стабилизации изображения

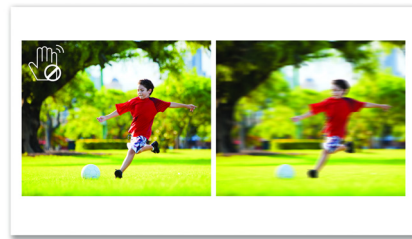

Усовершенствованная технология стабилизации изображения позволяет записывать видео в отличном качестве, которыми вы всегда будете гордиться. Датчики с системой гиросtabilизации и улучшенными алгоритмами обеспечивают запись видео без дрожания и искажения изображения. Эти датчики измеряют расстояние от земли до объектива камеры и выполняют корректировку в случае колебания видеокамеры. Данная улучшенная технология позволяет всегда добиваться четкости изображения, а также заснять лучшие моменты в вашей жизни.

Запись в двойном формате



Видео Full HD отлично подходит для просмотра на экране телевизора HD. Но для передачи по электронной почте или через Интернет файл HD большого размера потребует сжатия и конвертирования в соответствующий формат. Видеокамера позволит вам избежать подобных трудностей благодаря функции записи в двойном формате. Включите данную функцию, и запись видео будет выполняться сразу в двух форматах — Full HD (1080p) и формате для отправки по электронной почте QVGA (240p). Это позволит получить максимум удовольствия от просмотра видео на экране ТВ HD и сразу же отправить его друзьям в электронном формате.



Премия Китая за самый успешный дизайн

Представление к получению премии Китая "За самый

успешный дизайн", которая присуждается за дизайн, который оказал положительное влияние на жизнь общества

Видеокамеры Philips помогут вам запечатлеть течение жизни на долгую память. Модель CAM110BL оснащена удобным и понятным интерфейсом и встроенным разъемом USB. Камера также оснащена технологией стабилизации изображения для оптимальных результатов видеосъемки, которыми захочется делиться.

Характеристики

Качество видео

- Разрешение: Full HD(1920x1080p) при 30 кадрах/с, Режим "Спорт"(1280x720p) при 60 кадрах/с, SD (640 x 480) при 30 кадрах/с
- Фоторазрешение: 10 МП, 8 МП
- Форматы: Сжатие видеоданных H.264, Аудиосжатие AAC, Формат файлов MP4
- Сюжетные режимы съемки: Автоматические режимы, Снег/Пляж, Ночь, Подсветка, Закат, Точное отображение кожи
- Эффекты: Нормальное, Сепия, Черно-белый, Негатив, Стилизация под семидесятые, Аналоговый, Фильтр цветов
- Баланс белого: Автоматический баланс белого
- Экспозиция: Автоустановка экспозиции

Объектив и датчик

- Линза: Автофокусировка (от 0,1 м до бесконечности)
- Апертура: F 2,8
- Масштаб: Быстрое, многошаговое, 5-и кратное, цифровое
- Датчик: Датчик 1:3,2" 8 МП CMOS

Функции видеокамеры

- Усовершенствованная технология стабилизации изображения с системой гиросtabilизации: Да
- Быстрый просмотр: выполняет подсветку при записи видео
- Простое редактирование: Редактирование видео, сохраненного на камере
- Запись в двойном формате: в формате HD, в формате, подходящем для отправки по электронной почте
- Улучшения: Автофокусировка, Автоматическое распознавание лиц, Распознавание улыбки
- Вспышка: Светодиодная вспышка для съемки в условиях низкого освещения
- Предварительная запись 3 секунды: Да
- Время включения питания: 2 секунды
- Автоматическое выключение: 3 минуты
- Крепление на штативе: Да

Батарея

- Тип: Литий-ионный аккумулятор
- Срок службы: 120 минут
- Продолжительность зарядки: 3 часа через адаптер, 4 часа через USB-порт компьютера

ПО Philips Arcsoft

- Простой обмен данными: загрузка непосредственно на Facebook, прямая загрузка на YouTube, кнопка загрузки для загрузки на веб-сайты, кнопка загрузки для вложения в сообщение электронной почты
- Редактирование видео: добавление заголовков, музыки и титров, создание фильмов, обрезка видео

Дисплей

- ЖК-дисплей 2 дюйма (по диагонали): Да
- Разрешение 480 x 234 пикселей: Да

Емкость

- Внутренняя память: 128 МБ
- Носители записи: Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)
- Время записи: 1 час на 4 ГБ для Full HD, 1 час на 1 ГБ для SD

Вход и выход

- Выход ТВ: HDMI
- USB: Встроенный откидной разъем USB (USB2.0)
- Аудиовыход: через HDMI
- АС: Встроенный динамик
- Микрофон: Направленный стереомикрофон, Подавление шумов от порывов ветра

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 55,5 x 99,5 x 19 мм

Минимальные требования

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Процессор PENTIUM 4 — 2,8 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и 64 МБ ОЗУ видео-карты
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 ГГц Intel Core Duo, Safari 1.1
- Другие продукты: Разрешение дисплея 1024 x 768, 300 МБ свободного места на жестком диске, USB v1.1

Аксессуары в комплекте

- Ремешок на запястье: Да
- Мягкий защитный чехол: Да
- Краткое руководство: Да
- ПО Philips Arcsoft: .



Дата выпуска 2013-05-17

Версия: 4.3.4

12 NC: 8670 000 77532
EAN: 87 12581 60612 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com