

Philips
Leitor de Blu-ray/ DVD

DivX Plus HD

USB 2.0, Media Link
Aumento da resolução de vídeo
DVD



BDP3400

Viva a experiência cinematográfica do Blu-ray em casa

A experiência Blu-ray

Traga a magia dos filmes para casa em Alta Definição total com Blu-ray e DivX Plus HD neste elegante leitor de DVD e Blu-ray BDP3400 da Philips. Desfrute comodamente dos seus ficheiros de vídeo e música favoritos, directamente de unidades flash USB ou de discos rígidos portáteis com USB 2.0 Media Link.



Desfrute mais

- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB

Ouçã mais

- Dolby TrueHD para som de alta fidelidade

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD
- Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas

PHILIPS

Destques

Reprodução de discos Blu-ray



Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.


Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus

(vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD

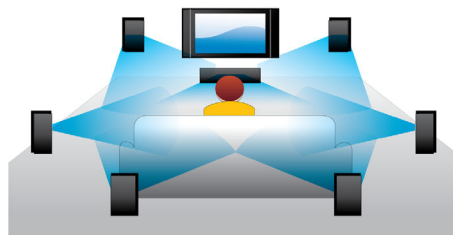

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para ouvir exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD completa a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Aumento da resolução de vídeo DVD



A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV,

assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Aprecie filmes e música



Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD

Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 4:3, 16:9, 21:9
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz

Som

- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Código DVD da região: 2
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações posteriores: Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI, Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS)

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online

Alimentação

- Consumo de energia: 12 W
- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Dimensões

- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 212 mm
- Peso do produto: 1,37 kg
- Peso incl. embalagem: 2,16 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- EAN: 87 12581 68628 4
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso líquido: 1,25 kg
- Tara: 0,4 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 68628 4
- Peso bruto: 1,65 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso líquido: 1,25 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Tara: 0,4 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 kg



Data de publicação
2015-11-26

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com