

Philips Immersive Sound
Home Theater

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3510



Obsesión por el sonido

Sonido cinematográfico de alta potencia con graves profundos

Lleva la potencia del cine a tu casa. Los altavoces con picos de graves y la conversión de HDMI de alta definición de 1080p llevan tu experiencia de entretenimiento al máximo nivel

Increíble experiencia de sonido

- Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio


Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Altavoces potentes con picos de graves

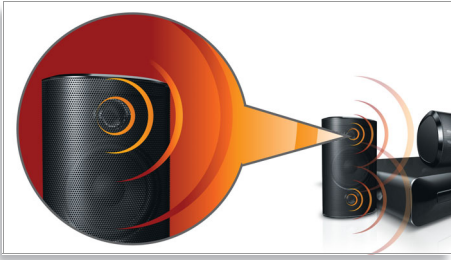

Altavoces potentes con Basspipes para un sonido increíble

Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby Digital elimina la necesidad de utilizar un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido envolvente, una sensación increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Puntuación de karaoke

Agréglele diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio

Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Baterías para control remoto, antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Optimización de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom
- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Imagen: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada para micrófono, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de altavoz Click-fit, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Toma de antena FM, Salida HDMI 1.3

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 58 x 320 mm
- Peso de la unidad principal: 2,84 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 0,77 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 3 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 95 x

- 160,9 x 87 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,56 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,56 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 120 x 307 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 3,84 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 370 x 385 x 468 mm
- Peso con empaque incluido: 11,2 kg

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Imagen / pantalla

- Optimización de la imagen: escaneo progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 60 W
- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20k Hz
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Estéreo, Dolby Digital 5.1
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40



Fecha de publicación
2012-05-15

Versión: 24.1.7

12 NC: 8670 000 59862
EAN: 87 12581 52476 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.