




Philips
Kablosuz HiFi Kulaklık



SHC8545

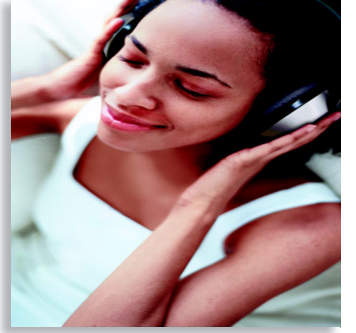

Harika kablosuz müzik

otomatik ayarlamayla büyük rahatlık

Evinizin her yerinde müziğin keyfini çıkarabilme özgürlüğü. Otomatik ayarlama özelliği ile HiFi ses üretimi sayesinde bu stereo kulaklık kişisel rahatlık konusunda son noktadır.

Üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız!

- Daha iyi oturması ve daha iyi bas performansı için 3 kademeli ayar
- Hazır şekillendirilmiş kulak yastıkları rahat bir oturuş sağlar

Mükemmel kablosuz dinleme deneyimi

- Ses kalitesini optimize etmek için, bütün kulak örtülür
- 40mm hoparlör sürücüsü, seste bozulma olmaksızın güçlü ses verir

Her zaman yola çıkmaya hazır

- Hareket serbestliği için Kablosuz FM iletimi
- Otomatik istasyon bulma, alım frekansının bulunmasını kolaylaştırır
- Şarj eden bağlantı istasyonu, alıcıyı korur ve şarj eder



PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans tepkisi: 10 - 22 000 Hz
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Hassasiyet: 100 dB
- Sinyal/gürültü oranı: ~70dB
- Hoparlör çapı: 40 mm

Tuner/Alım/İletim

- Kanal ayırma: >30 dB
- Pilot tonu frekansı: 19 kHz
- Efektif aralık: 100 m
- Taşıyıcı frekans aralığı: 863,0 - 865,0 MHz
- Modülasyon: FM
- Otomatik kanal seçimi
- Kanal sayısı: 3

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- PİL şarj göstergesi

- Düşük pil göstergesi
- Çift PLL
- Çalışma süresi: +/- 15 saat

Güç

- Güç kaynağı kulaklık: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Güç kaynağı verici: AC/DC adaptörü, 12V/200mA

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 4,8 kg
- Dış karton (L x G x Y): 40,1 x 35,5 x 25,1 cm
- Net ağırlık: 3,096 kg
- Dara ağırlığı: 1,704 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Brüt ağırlık: 1,348 kg
- Net ağırlık: 1,032 kg
- Dara ağırlığı: ,316 kg

Ürün özellikleri

3 kademeli ayarların kulaklık modülleri

Kulağınızın etrafına doğal şekilde uyan üç kademeli ayarlanabilir kulak modülleri sayesinde kulağınıza rahat oturmasının ve daha iyi bas performansının tadını çıkarırsınız.

Ergonomik tasarımı kulak tamponları

Ergonomik üç boyutlu kulak yastığı şekli, daha iyi ve daha rahat oturma için yükü eşit şekilde dağıtır.

Tam boyutlu tasarım

Tam boyutlu kulaklık modülleri hem daha iyi ses kalitesi için kulağınızın bütünü örter, hem de daha büyük, daha yüksek performanslı bir sürücüye yer sağlar.

40 mm hoparlör sürücüsü

40 mm hoparlör sürücüsünde kullanılan ses elemanı bileşik mylar malzemeden yapıldığından, son derece hassas ama yine de güçlüdür ve verdiği seste duyulabilir bir bozulma yoktur.

Kablosuz FM iletimi

Duvarlardan dahi geçebilen yüksek frekanslı FM kablosuz aktarımla, başka bir odadayken bile müzik dinleyebilirsiniz.

Otomatik istasyon bulma

Kulaklıktaki kullanışlı istasyon ayar düğmesi, mikro işlemci ile kontrol edilen devrenin iletim frekansını mümkün olan en iyi alım ve üstün ses kalitesi için optimum olarak ayarlamasını sağlar.

Şarj eden bağlantı istasyonu

Alıcınızı, kullanmadığınız zaman bulunduracağınız en iyi yer şarj eden baz ünitedir. Aynı zamanda, alıcınızı şarj edecek ve her an kullanıma hazır tutacaktır.



Yayın tarihi 2009-01-22

Sürüm: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07824
EAN: 87 10895 95788 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com