




Philips  
Altifalante de estéreo sem  
fios

### Bluetooth®

Microfone incorporado para  
chamadas  
4 pilhas AA  
5 W

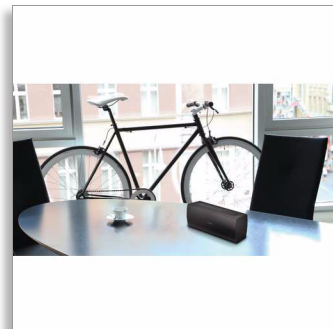

BT3000B

# Transmite músicas sem fios em segundos

Transmissão simples de música sem fios via Bluetooth® numa estrutura moderna e elegante. Os altifalantes Bass Reflex fornecem graves profundos e potentes, enquanto um microfone integrado é perfeito para chamadas em mãos-livres. A alimentação a pilhas permite-lhe ir para onde desejar.

#### Som impressionante

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Potência de saída total de 5 W RMS

#### Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

#### Versatilidade avançada

- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Até 8 horas de reprodução de música

# PHILIPS

## Destaques

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### 5 W RMS

Este sistema tem 5 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

### Bluetooth



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa

reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)




Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

### Alimentação a pilhas ou por CA

Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar

### Até 8 horas de reprodução de música

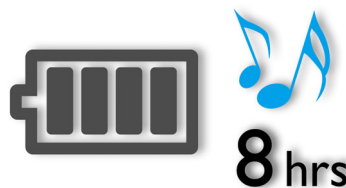

Desfrute de reprodução de música durante até 8 horas com um único carregamento.

## Especificações

### Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad com ecrã Retina, novo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior
- outro dispositivo com Bluetooth

### Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

### Funcionalidades

- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

### Som

- Potência de saída (RMS): 5 W
- Sistema de som: Estéreo

### Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 x 2,75"

### Alimentação

- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
- Tipo de bateria: AA
- Número de pilhas: 4
- Alimentação eléctrica: 110 - 220 V

### Embalagem exterior

- Peso bruto: 3,8 kg
- GTIN: 1 87 12581 72085 5
- Embalagem exterior (C x L x A): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
- Peso líquido: 2,77 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Tara: 1,03 kg

### Acessórios

- Transformador CA/CC
- Manual de início rápido
- Certificado de garantia
- Folheto de garantia mundial

### Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 36,8 x 17 x 14,3 cm
- EAN: 87 12581 72085 8
- Peso bruto: 1,7 kg
- Peso líquido: 1,385 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,315 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

### Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 28 x 12,1 x 9,3 cm
- Peso: 1,25 kg



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 001 14708  
EAN: 08 71258 17208 58

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)