



Philips
Ασύρματα ακουστικά
True

Ακύρωση θορύβου Pro
Μείωση θορύβου ανέμου
Εκλεπτυσμένη σχεδίαση
Εφαρμογή γενικής χρήσης



TAT8506BK

Βυθιστείτε στη μουσική σας με στυλ

Ακούστε κάθε νότα με τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά που έχουν υπέροχο ήχο και εμφάνιση. Η Ακύρωση θορύβου Pro αποκλείει τον εξωτερικό θόρυβο, ώστε να μπορείτε να βυθίζεστε σε podcast και λίστες αναπαραγωγής. Θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο; Θα ακούτε καθαρά ακόμα κι αν έχει αέρα.

Όπου κι αν πάτε

- Πεντακάθαρες κλήσεις. Μείωση θορύβου αέρα.
- Προστασία IPX4 από πισίλισμα/εφίδρωση σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Επτά μεγέθη καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη
- 35 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με τη θήκη φόρτισης που είναι συμβατή με Qi

Υπέροχος ήχος. Όμορφα ακουστικά.

- Εστιάστε στους ήχους που θέλετε. Ακύρωση θορύβου Pro
- Λεπτομερής ήχος. Πλούσια μπάσα
- Κομψή κυκλική σχεδίαση. Απόλυτα άνετη εφαρμογή
- Συνδεσιμότητα πολλών σημείων Bluetooth. Εργαστείτε καλύτερα!

Απόλυτα υπέροχα

- Αισθητήρας υπερέθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud
- Εφαρμογή Philips Headphones. Έλεγχος ακύρωσης θορύβου και πολλά περισσότερα

PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά True

Ακύρωση θορύβου Pro Μείωση θορύβου ανέμου, Εκλεπτυσμένη σχεδίαση, Εφαρμογή γενικής χρήσης

TAT8506BK/00

Χαρακτηριστικά

Ακύρωση θορύβου Pro



Εστιάστε στους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Η υβριδική ακύρωση θορύβου χρησιμοποιεί πολλά μικρόφωνα και προηγμένη επεξεργασία ήχου για το φιλτράρισμα εξωτερικών θορύβων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίγνωσης αγγίζοντας ένα ακουστικό, και να ελέγξετε τη μείωση θορύβου ανέμου μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Λεπτομερής ήχος. Πλούσια μπάσα



Είτε πρόκειται για ένα τραγούδι είτε podcast, οι εξαιρετικά συντονισμένοι οδηγοί 13 χιλ. προσφέρουν πλούσια μπάσα και συναρπαστική καθαρότητα. Ο ήχος διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε ένα ακουστικό και επιλέγεται αυτόματα ο καλύτερος κωδικοποιητής για τη συσκευή iOS ή Android. Θα απολαμβάνετε εξαιρετικό ήχο, όποια υπηρεσία μετάδοσης ροής κι αν χρησιμοποιείτε.

Κομψή σχεδίαση



Η κυκλική σχεδίαση αυτών των ακουστικών είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ μπορείτε να επιλέξετε μια σκούρα ή φωτεινή χρωματική παλέτα για να ταιριάζει με το στυλ σας. Τα έξι μεγέθη καλυμμάτων ακουστικών από σιλικόνη και το επιπλέον ζευγάρι αφρολέξ Comply εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή.

Bluetooth πολλαπλών σημείων



Βελτιστοποιήστε την εργάσιμη ημέρα σας. Αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα σε δύο συσκευές Bluetooth και να εναλλάσσονται μεταξύ τους όπως εσείς θέλετε. Έτσι, μπορείτε να δέχεστε κλήσεις από τον φορητό υπολογιστή σας και να ακούτε μουσική από το τηλέφωνό σας.


Κλήσεις με πεντακάθαρο ήχο



Τα πολλά μικρόφωνα και ένας ειδικός αλγόριθμος εστιάζουν στον ήχο της φωνής σας, καθώς και στη μείωση του θορύβου

από το περιβάλλον σας. Ακόμα και ο θόρυβος του ανέμου φιλτράρεται, ώστε να μπορείτε να ακούτε καθαρά όταν βρίσκεστε σε κλήση σε εξωτερικό χώρο.

35 ώρες χρόνος αναπαραγωγής με θήκη

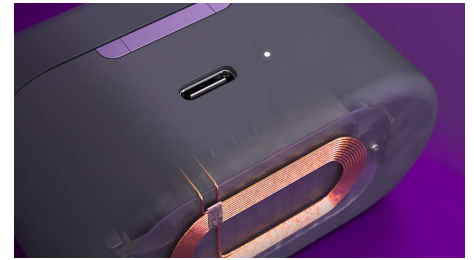

Με αυτά τα ακουστικά πλήρως φορτισμένα και μια πλήρως φορτισμένη θήκη, μπορείτε να ταξιδεύετε απολαμβάνοντας χρόνο αναπαραγωγής πάνω από μία ημέρα. Επιπλέον, η μουσική διακόπτεται προσωρινά αν βγάλετε το ακουστικό, ώστε να μην χάνετε ούτε μία νότα. Η θήκη που είναι συμβατή με Qi φορτίζεται ασύρματα ή μέσω USB-C.

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το επίπεδο ακύρωσης θορύβου, εναλλάσσοντας τις προεπιλεγμένες λειτουργίες. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε την ακύρωση θορύβου ανέμου. Ο ισοσταθμιστής σας επιτρέπει να προσαρμόζετε με ακρίβεια τους ήχους ανάλογα με τη διάθεσή σας.

Γρήγορη σύζευξη. Χειριστήρια αφής

Τα χειριστήρια αφής παρέχουν εύκολο χειρισμό, και με τη λειτουργία Google Fast Pair μπορείτε να συζευξείτε τα ακουστικά σας με μια συμβατή συσκευή Android με ένα μόνο πάτημα. Όταν τοποθετήσετε τα ακουστικά κοντά στη συσκευή Android, θα ερωτηθείτε αυτόματα αν θέλετε να συνδεθείτε.

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Αισθητήρας υπέρυθρων. Η μουσική διακόπτεται προσωρινά όταν βγάλετε ένα ακουστικό earbud

Προδιαγραφές

Ήχος

- Εύρος συχνοτήτων: 7 - 40000 Hz
- Διάμετρος ηχείου: 13 χιλ.
- Αντίσταση: 16 ohm
- Μέγιστη ισχύς: 5 mW
- Ευαισθησία: 104 dB (1K Hz)
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό
- Ήχος υψηλής ανάλυσης

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Ασύρματο
- Προφίλ Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 ιγ
- Σύνδεση πολλαπλών σημείων
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: LDAC, AAC, SBC
- Τύπος ασύρματης μετάδοσης: Bluetooth

Εξωτερική συσκευασία

- Μήκος: 44.8 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24
- Πλάτος: 31.1 εκ.
- Μικτό βάρος: 7.045 κ.
- Ύψος: 19.6 εκ.
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Καθαρό βάρος: 1.704 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 5.341 κ.

Άνεση

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας: 60 λεπτά
- Αδιάβροχο: IPX4
- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Μονοφωνική λειτουργία για TWS
- Αυτόματη παύση (αισθητήρας υπέρυθρων)
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Τύπος ελέγχων: Αγγίξτε

Εσωτερική συσκευασία

- Μήκος: 14.7 εκ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Πλάτος: 10.5 εκ.
- Ύψος: 16.7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0.213 κ.
- Μικτό βάρος: 0.633 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.42 κ.
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Ρεύμα

- Επαναφορτιζόμενο
- Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.
- Χρόνος ομιλίας: 9 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
- Ασύρματη φόρτιση
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 8 + 24 ώρα(ες)
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 9 + 27 ώρα(ες)
- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 1 hr
- Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium Polymer (built-in)
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium-ion (built-

in)

- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10.1 ζ
- Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 410 mAh
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 50 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 200 hr

Διαστάσεις συσκευασίας

- Ύψος: 17.7 εκ.
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Πλάτος: 9.7 εκ.
- Βάθος: 4.5 εκ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Μικτό βάρος: 0.243 κ.
- Καθαρό βάρος: 0.071 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0.172 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

- Ύψος: 4.3 εκ.
- Πλάτος: 6.8 εκ.
- Βάθος: 3.3 εκ.
- Βάρος: 0.071 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγ. έναρξης
- Ακουστικά άκρα: 6 ζεύγη
- Θήκη φόρτισης
- Αφρολέξ Comply: 1 pair
- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 500 χιλ.

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Στυλ μεταφοράς: Ενδώτια
- Υλικό σύζευξης αυτιού: Αφρολέξ Comply, Σιλικόνη
- Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 3 mic
- Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου
- Μείωση θορύβου ανέμου

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

Λειτουργίες ANC

- Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro+
- Λειτουργία Επίγνωσης
- Προσαρμοσμένη λειτουργία ANC
- Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα
- ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

- Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Βοηθός Google, Apple Siri
- Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Χειροκίνητα
- Υποστήριξη φωνητικού βοηθού



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-03

Έκδοση: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com