




Philips BeNear  
Telefon fără fir

15 min. pe robotul telefonic

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie  
Difuzor

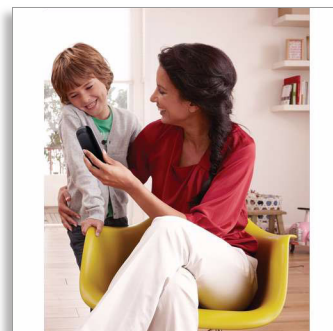

CD1961B

# Apropiind oamenii

Vorbiți având mâinile libere

O reproducere senzațională a sunetului, fără să fiți nevoit să țineți telefonul fără fir CD1961B/DE la ureche – astfel puteți vorbi având mâinile libere. Cu instalarea simplă, un meniu intuitiv și un robot telefonic încorporat, o convorbire reușită nu a fost niciodată mai ușoară.

## Sunet de claritate excepțională

- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii
- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Anularea ecoului acustic asigură o conversație fără ecou
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere

## Atrăgător și simplu

- Mesaj de până la 15 min. pe robotul telefonic
- Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit
- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Salvați până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Durată de convorbire de până la 16 ore

## Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+
- Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Telefon fără fir  
15 min. pe robotul telefonic Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie, Difuzor

CD1961B/DE

# Repere

## Testare avansată a sunetului



Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

## Egalizator parametric




Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

## Anularea ecoului acustic

Spuneți adio acelor ecouri enervante când vorbiți la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, aveți parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.

## Durată înregistrare de până la 15 min.

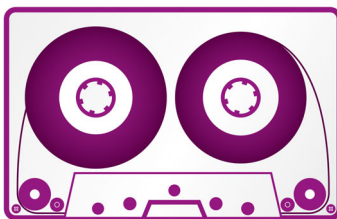


Cu durată de înregistrare de până la 15 minute, nu veți rata niciodată un mesaj important.

## Difuzor receptor




Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

## Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6")

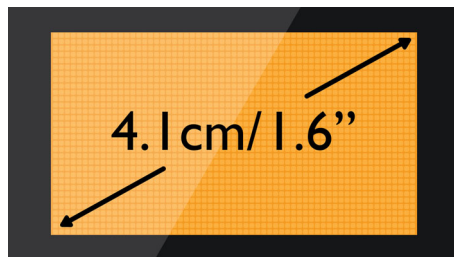

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit

## Ușor de configurat

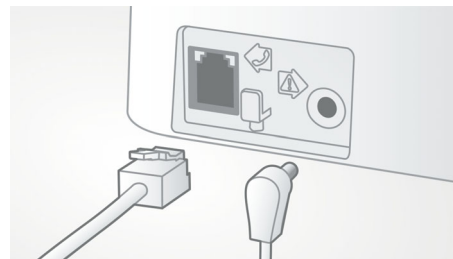

Confort absolut prin configurare ușoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play

## Agendă telefonică pentru 50 de nume



Puteți avea mereu la dispoziție numerele de telefon al celor dragi: Salvați până la 50 de nume în agenda telefonică.



## Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO<sub>2</sub>. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + pictograme pe 2 rânduri

## Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 15 minute
- OGM preînregistrat
- Contor de mesaje pe stația de bază: LED (portocaliu stins)
- Difuzor integrat pe bază
- Controlul robotului telefonic:: de la stația de bază și de pe telefon

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Indicație încărcare baterie
- Timp de încărcare: 8 ore
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Ton pentru taste pornit/oprit

- Închidere automată
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

## Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Alimentare

- Capacitate baterie: 650 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reincărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,65 W

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Design ecologic

- Mod Eco: automată
- Mod ECO total (NEMO)



Data apariției 2015-02-02

Versiune: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80377  
EAN: 08 71258 16159 94

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)