




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Zestaw kina domowego

Blu-ray 3D

Aluminium
Możliwość montażu ściennego

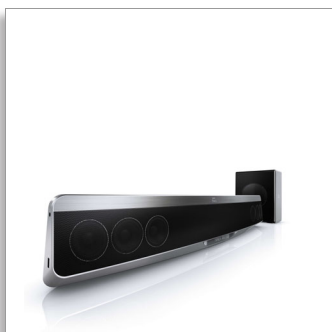

HTB9150

Największy zestaw SoundBar z Ambisound i odtwarzaniem płyt Blu-ray

Fascynacja Dźwiękiem

Niezwykle przestrzeny dźwięk i eleganckie wzornictwo sprawiają, że ten produkt z systemem Ambisound doskonale pasuje do płaskich telewizorów. Zestaw kina domowego SoundBar HTB9150 firmy Philips mieści w sobie 5 wzmacniaczy i 6 głośników, co pozwala zachować porządek w pomieszczeniu o dowolnej wielkości.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych
- Niezwykle płaska konstrukcja o głębokości 87 mm doskonale nadaje się do montażu na ścianie
- Wyrafinowane wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie z aluminium

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Radio internetowe umożliwia słuchanie stacji radiowych z całego świata
- Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-wideo firmy Philips


Wspaniałe wrażenia dźwiękowe

- Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

PHILIPS
Fidelio

Zalety

Technologia Ambisound

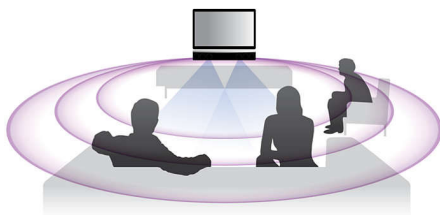

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Full HD 3D Blu-ray




Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zastępujących prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany

dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Wbudowany interfejs Wi-Fi

Dzięki wbudowanej sieci Wi-Fi możesz korzystać z treści multimedialnych bezprzewodowo. Koniec z wpatrywaniem w ekran komputera — usiądź wygodnie i oglądaj ulubione pliki multimedialne na ekranie telewizora w zaciszu salonu.

Radio internetowe

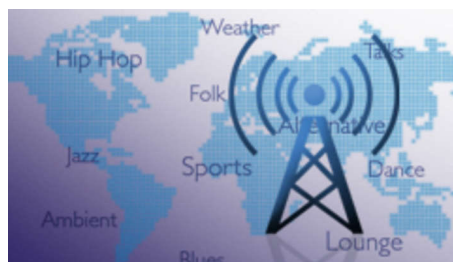

Internetowe stacje radiowe nadają swoje audycje za pośrednictwem Internetu. Niektóre internetowe stacje radiowe stanowią część naziemnych lub sieciowych stacji radiowych, a inne są wyłącznie niezależnymi stacjami internetowymi, transmitującymi swoje programy wyłącznie w Internecie. Dzięki internetowym stacjom radiowym można cieszyć się dostępem do stacji radiowych online w dowolnym miejscu na świecie, słuchać różnych gatunków muzyki, uzyskiwać informacje, słuchać wiadomości sportowych oraz programów rozrywkowych lub niszowych stacji radiowych.

Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D



Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 3D w swoim domu. Natychmiastowa konwersja 3D wykorzystuje najnowszą

cyfrową technologię do analizy materiałów wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, która pozwala przekształcić zwykłe filmowe formaty 2D, w ekscytujący format 3D. Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 3D, a pełny standard HD 3D będzie na wyciągnięcie ręki.

Philips MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie smartfona lub tabletu jako pilota do urządzeń audio-wideo firmy Philips podłączonych do domowej sieci Wi-Fi i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Posiada także przydatne funkcje, takie jak SimplyShare, która umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów oraz MySound umożliwiającą ustawianie osobistych preferencji odsłuchowych.

Moc 600 W RMS



Moc muzyczna 600 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Dane techniczne

Dźwięk


- Funkcja firmy Philips: Ambisound
- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Mechanizm poprawy czystości głosu
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Moc wyjściowa subwoofera: 120 W

- Ustawienia korektora: MySound, Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika centralnego: 2 x 60 W
- Moc wyjściowa głośnika dźwięku przestrzennego: 4 x 90 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 600 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną, 2 zintegrowane głośniki centralne, 4

- zintegrowane głośniki dźwięku przestrzennego
- Przetworniki w głośnikach centralnych: 1 pełnozakresowy 2,5"
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 8 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Przetworniki w głośnikach dźwięku przestrzennego: 2 pełnozakresowe 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm

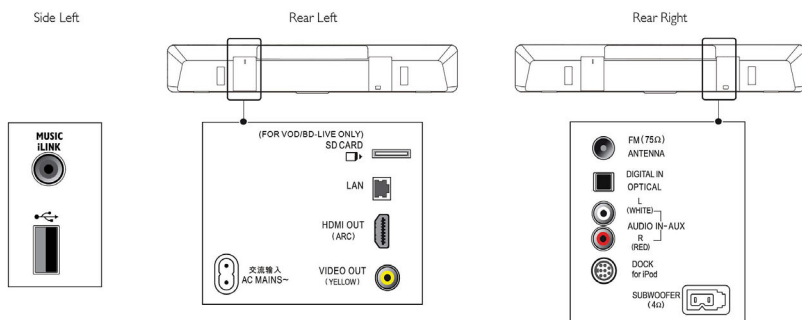

Dane techniczne

- Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Wbudowane złącza: Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Cyfrowe wejście optyczne, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC
- iPod/iPhone: Możliwość podłączenia (stacja dokująca do nabycia osobno), przez złącze Music iLink 3,5 mm
- Aplikacja MyRemote: MySound, SimplyShare, Aplikacja Virtual Remote
- Gniazda boczne: Music iLink, USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Radio internetowe
- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
- RDS: Wiadomości, Informacje i komunikaty drogowe, Nazwa stacji

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

Moc

- Zużycie energii: 85 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawa dokująca DCK3061 do urządzeń iPod/iPhone, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa podłogowa STS1300
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami

towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Design

- Możliwość montażu naściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 927 x 150 x 87 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 15,5 kg
- Waga jednostki centralnej: 5 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): do potw. mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 196 x 396,5 x 300 mm
- Waga subwoofera: 4,79 kg
- Długość przewodu subwoofera: 4 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcja firmy Philips: CinemaPerfect HD
- Funkcje poprawy obrazu: Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4