



Philips  
altifalante portátil sem fios

**Bluetooth® e NFC**

À prova de salpicos  
Bateria recarregável  
Branco e prateado



**BT6060W**

## Pequeno é óptimo

Som amplo a 360°

Encaixe o altifalante onde desejar, na vertical ou na horizontal. Som a 360° significa que obtém sempre um som amplo a toda a volta. À prova de salpicos, resistente e equipado com transmissão de música sem fios, este proporciona-lhe um som natural e quente onde quer que esteja.

### Som inacreditável

- Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente
- Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
- Potência de saída total de 14 W RMS

### Versatilidade avançada

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil


### Concebido para o movimento

- Design à prova de salpicos ideal para utilização no exterior (IPX4)
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local

# PHILIPS

## Destaques

### Transmissão de música sem fios

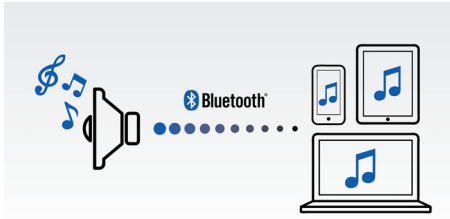


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Diafragmas de altifalantes duplos



Diafragmas duplos de altifalantes de neodímio de 1,5" para som natural, nítido e equilibrado, enquanto radiadores duplos passivos opostos ampliam e reforçam os graves. Diafragmas de altifalantes de gama total frontais e posteriores criam um som uniforme a 360 graus, que proporciona a liberdade de desfrutar da mesma qualidade de som, independentemente do ponto para onde o altifalante está voltado.

### Processamento de Som Digital

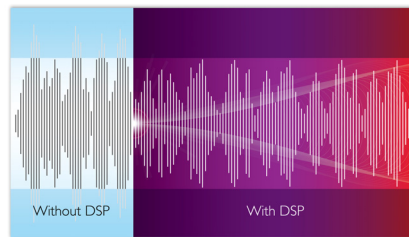


A tecnologia avançada de processamento de som melhora a reprodução da sua música para que cada nota seja reproduzida com uma nitidez absoluta e cada pausa seja selada com um silêncio total. A tecnologia de processamento de som digital patenteada da Philips otimiza o desempenho dos altifalantes compactos, fornecendo-lhe um som claro, detalhado e potente sem qualquer distorção.

### Design à prova de salpicos

O design resistente à água permite-lhe divertir-se em ambientes húmidos e chuvosos. Testado segundo os padrões exigentes da IPX4, está comprovado que os componentes internos estão protegidos contra a exposição aos elementos, permitindo o entretenimento musical dentro de casa na casa de banho e na cozinha, ou mesmo ao ar livre, independentemente das previsões meteorológicas.

### Tecnologia NFC

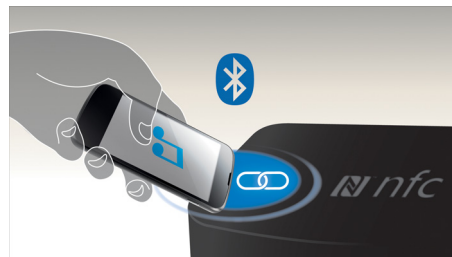

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field

Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

# Especificações

## Compatibilidade

- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 7 W
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 2 x 1,5"
- Controlo do volume: rotativo

## Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

## Conectividade

- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

## Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

## Alimentação

- Tipo de bateria: lões de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
- Alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB para carregamento via PC, Guia de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 282 x 105 x 108 mm
- Peso do produto: 0,49 kg
- Peso incl. embalagem: 0,79 kg

## Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,7 kg
- GTIN: 1 48 95185 61028 0
- Embalagem exterior (C x L x A): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
- Peso líquido: 1,316 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Tara: 0,384 kg

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
- EAN: 48 95185 61028 3
- Peso bruto: 0,79 kg
- Peso líquido: 0,658 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,132 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
- Peso: 0,486 kg



Data de publicação  
2015-08-30

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 001 26409  
EAN: 04 89518 56102 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)