



飞利浦
微型音乐系统

iPod/iPhone 专用 DualDock

桌面或壁挂式可选
CD、MP3-CD、USB、FM
最大 20 瓦



DCM2260W



融入您家的音响系统

执着于音

用 DualDock 通过 Lightning 或 30 针接口播放所有 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电。这款微型音乐系统具有超凡的声音效果并可提供额外的好处，外观迷人，和谐地融入任何居室，2 合 1 支架，放置灵活。

丰富您的音效体验

- 20 瓦 RMS 最大输出功率
- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 数码音效控制

欣赏来自多种信号源的音乐

- 通过 DualDock 播放 Apple 设备（Lightning 和 30 针）并为其充电
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放


符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

PHILIPS

产品亮点

通过 DualDock 充电和播放

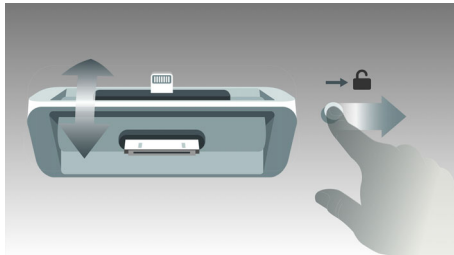

创新的飞利浦 DualDock 具有 Lightning 接口和 30 针接口, 可播放任何 Apple 设备中的音乐并为其充电。DualDock 完美融合了优美造型和省力功能, 您可以瞬间在两个接口之间进行切换。无论您要使用哪款 Apple 设备, 尽享最喜爱的调谐。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统, 可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统, 转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管, 利用低频声学技术调整低音贝斯管, 优化音响系统的低频输出, 从而产生更深沉, 饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是, 使低音贝斯管中的空气产生共振, 从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果, 扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合, 凭借其精心设计, 它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座, 因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时, 可实现自支撑支架的全面灵活性。

USB 直放, 轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力, 您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐, 享受更多便利和乐趣。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项, 它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡, 并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 从而发挥音乐的最佳效果。



发行日期 2017-03-28

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 001 13938
EAN: 06 92341 07298 63

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

规格

声音

- 音量控制: 调高 / 调低
- 最大输出功率 (RMS): 20W
- 音效增强: 数码音效控制

扬声器

- 内置扬声器数: 2
- 扬声器驱动: 2.75 英寸低音扬声器
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 底座播放模式: 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声
- 预设电台: 20
- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

连接

- 耳机: 3.5 毫米
- USB: USB 主机
- 音频输入 (3.5 毫米)

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 充电设备: iPad, iPhone, iPod
- 显示屏类型: LED 屏幕
- 加载软件类型: 插槽

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, FM 天线
- 遥控器: 21 键遥控
- 用户手册: 多国语言支持

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 厚)): 420 x 99 毫米
- 机身高度 (含桌架): 223 毫米
- 包装宽度: 460 毫米
- 包装高度: 142 毫米
- 包装厚度: 265 毫米
- 总重: 4.2 千克
- 净重: 3.3 千克

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

iPod 兼容性

- 兼容: iPod Classic, iPod Touch, iPod Touch 第 2 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, iPod touch 第 5 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 3 代, iPod Nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod nano 第 7 代

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 plus

iPad 兼容性

- 兼容: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, 带 Retina 显示屏的 iPad mini