




Philips
Φορητή συσκευή DVD

LCD 18 εκ. (7")
Συσκευές αναπαραγωγής δύο
DVD



PD7042

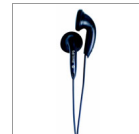

Διπλασιάστε τις ταινίες εν κινήσει

με δύο συσκευές αναπαραγωγής DVD

Ταινίες και μουσική στο αυτοκίνητο! Το Philips PD7042 διαθέτει δύο συσκευές DVD 18 εκ. (7"), επιτρέποντας στους επιβάτες να παρακολουθούν DVD με ταινίες, μουσική και φωτογραφίες. Με την ενσωματωμένη μπαταρία 2 ωρών, μπορείτε να απολαύσετε ταινίες όπου κι αν είστε.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει

- Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
- Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων

Εμπλουτίστε την εμπειρία ψυχαγωγίας AV

- Έγχρωμη οθόνη LCD TFT 17,8 εκ. (7") σε σχήμα ευρείας οθόνης 16:9
- Παρακολουθείτε δύο διαφορετικές ταινίες ξεχωριστά ή δείτε μία ταινία από δύο συσκευές αναπαραγωγής
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας

- Έως και 2 ώρες αναπαραγωγής με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία*
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
- Πλήρης επαναφορά σε περίπτωση διακοπής
- Περιλαμβάνονται 2 σετ ακουστικών για προσωπική απόλαυση
- Σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο για γρήγορη εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Έγχρ. LCD TFT 18εκ (7") (16:9)



Η έγχρωμη οθόνη LCD ζωντανεύει τις εικόνες, αναδεικνύοντας τις πολύτιμες φωτογραφίες σας, τις αγαπημένες σας ταινίες και μουσική με τις 'πραγματικές', πλούσιες λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα που διαθέτουν οι τυπωμένες φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις γενικής χρήσης και ψηφιακές τηλεοράσεις υψηλής ανάλυσης. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 συνεπάγεται προβολή βίντεο χωρίς γραμμές στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε διαφορετικό μέγεθος οθόνης.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

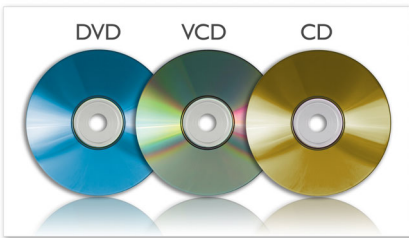

Η φορητή συσκευή DVD της Philips είναι συμβατή με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Η συσκευή DVD μπορεί να αναπαραγάγει τις εξής μορφές: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW,

(S)VCD και CD. Το DVD+/-R είναι η σύντομη ονομασία μιας μονάδας DVD που μπορεί να δεχτεί και τις δύο εγγράψιμες μορφές DVD. Με τον ίδιο τρόπο, και το DVD+/-RW μπορεί να δεχτεί και τους δύο τύπους εγγράψιμων δίσκων.

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW



Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου



Γιατί δεν παίρνετε το φορητό DVD player από το σπίτι μαζί σας στο δρόμο, ώστε να απολαμβάνετε ψυχαγωγία και στις μετακινήσεις σας; Το μοναδικό σύστημα κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου διασφαλίζει ευκολία χρήσης με βραχίονα ταχείας

αποδέσμευσης που διευκολύνει την αφαίρεση της συσκευής αναπαραγωγής όταν δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας το φορητό DVD player, αφήνοντας το στηρίγμα στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο

Η σχεδίαση σύνδεσης με ένα μόνο καλώδιο σημαίνει ότι απαιτείται ένα μόνο καλώδιο για τη σύνδεση των δύο φορητών συσκευών αναπαραγωγής DVD της Philips μεταξύ τους. Δεν χρειάζονται επιπλέον καλώδια, δεν δημιουργείται χάος και η εγκατάσταση διαρκεί μόνο μερικά δευτερόλεπτα.

Παρακολουθείτε ταινίες ξεχωριστά

Η ενσωματωμένη σχεδίαση διπλής αναπαραγωγής του αυτοκινήτου σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαφορετικές ταινίες σε κάθε φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις συνδέσετε μεταξύ τους και, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, οι επιβάτες τόσο των μπροστινών όσο και των πίσω καθισμάτων, μπορούν να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα την ίδια ταινία και από τις δύο συσκευές DVD.

Πιστοποίηση βάσει DivX

Με την υποστήριξη DivX[®], μπορείτε να απολαύσετε βίντεο και ταινίες κωδικοποίησης DivX από το Internet, καθώς και χολιγουντιανές ταινίες που αγοράζετε. Το φορμά DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης MPEG-4 που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και βίντεο κλιπ σε μέσα, όπως εγγράψιμους δίσκους CD-R/RW και DVD, αποθηκευτικά μέσα USB και άλλες κάρτες μνήμης και να τα αναπαράγετε στη δική σας συσκευή DivX Certified[®] της Philips.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 7 ίντσες / 18 εκ.
- Ανάλυση: 480(W) x 234(H) x 3(RGB)

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς εξόδου (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Repeat (Επανάληψη), Ζουμ, Λειτουργία Shuffle, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Φορμά συμπίεσης: MPEG4, Divx

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 9V, 0,8A
- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Αξεσουάβ

- Τροφοδοτικό AC/DC: 9V, 0,8A, (110-240V, 50/60Hz)
- Καλώδια: Καλώδια AV

- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλών γλωσσών
- Έξυπνο κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου: AY4246 x 2
- Ακουστικά: AY3822 x 2
- Θήκη: 1 τσάντα ταξιδιού

Ρεύμα

- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως και 2 ώρες*
- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 285 x 360 x 372 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 7,93 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 362 x 350 x 90 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 199 x 38 x 153 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,4 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 52052 6
- Μεικτό βάρος: 8,451 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 37,2 x 28,5 x 36 εκ.
- Καθαρό βάρος: 6,684 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Καθαρό απόβαρο: 1,767 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 36,2 x 35 x 9 εκ.
- EAN: 87 12581 52051 9
- Μεικτό βάρος: 2,677 κ.
- Καθαρό βάρος: 2,228 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Καθαρό απόβαρο: 0,449 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 20 x 15,5 x 7,7 εκ.
- Βάρος: 1,266 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 2.2.5

12 NC: 8670 000 59223
EAN: 87 12581 52051 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.