



Philips
Professionelle DJ-
hovedtelefoner

Professionelle DJ-hovedtelefoner

On-ear
Bløde ørepuder
Flad sammenfoldning



A1PRO



Professionelle DJ-hovedtelefoner

i samarbejde med Armin van Buuren

A1PRO-hovedtelefonerne, der er skabt i samarbejde med Armin van Buuren, som 5 gange er kåret til verdens bedste DJ, er som skabt til et liv med elektronisk musik. På farten eller ved mixerpulten giver disse hovedtelefoner kraft og dynamik til alle melodier.

Til DJs og professionelle lydfolk

- Kilde-nøjagtig lyd med en oplevelse af musikken, som var du med ved indspilningen
- 40 mm, 2500 mW drivere sikrer musik uden forvrængning
- Fremragende lydisolering til brug i omgivelser med meget støj
- Lukket bagende og støjisolerende ørekapsler, der giver total lydisolering

Behagelig også ved langvarig brug

- Drejelige arme i begge sider, som giver mulighed for lytning i ét øre ad gangen
- Aftagelige, udskifteligt og behagelige ørepuder
- Blød og behagelig polstring af hovedbøjlen

Funktionelle og holdbare

- Fladt foldedesign, der gør opbevaringen og brugen lettere
- Spiralledningen kan trækkes ud til 1,8 m og give større bevægelsesfrihed
- TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon, med en uovertruffen holdbarhed

Perfekt DJ-tilbehør

- Udskiftelige puder

PHILIPS


Vigtigste nyheder

40 mm drivere, der kontrollerer 2500 mW



40 mm neodymidrivere med høj effekt og designet til 2500 mW effekt leverer klar, dynamisk musik uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller med høj lydindgang.

Design med lukket bagende

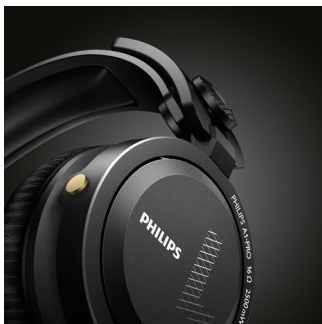

Arkitekturen med lukket bagende giver optimal bas og lader dig lytte til musikken, så højt som du vil, uden at slippe lyden ud, mens de omsluttende ørekapsler forsegler mellemrummet mellem ørerne og hovedtelefonerne og giver suveræn lydisolering.

Spiralledningen kan trækkes ud til 1,8 m

Nyd en større bevægelsesfrihed med en 1,4 m lang spiralledning, der kan trækkes ud til 1,8 m. Spiralen reducerer også belastningen ved træk, samtidig med

at du får ekstra udvidelse uden sammenfildrede ledninger.

Uovertruffen lydisolation

Bløde forseglingspuder afskærmer dine ører mod omverdenen, så du kan fokusere på rytmen uden at blive forstyrret.

Fladt foldedesign

Dine professionelle DJ-hovedtelefoner fra Philips, der er designet til at give dig den bedste oplevelse på farten, kan foldes sammen, så de er nemme at transportere og opbevare. Smart design og et omhyggeligt valg af komponenter, som f.eks. solide beslag, giver mulighed for at bevæge hovedtelefonens dele lettere.

Udskiftelige puder



Ørepuder med bajonetfatning kan nemt drejes og klikkes på plads med samme sikre mekanisme som en kameralinse. De bløde ørepuder giver komfort ved langvarig brug.

Kilde-nøjagtig lyd

En kilde-nøjagtig lyd gengivelse videregiver lyden, som den blev optaget i lydstudiet, uden forvrængning eller ændring, så lyden, du hører, er i original kvalitet.

TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon

TR90-hovedbøjle, fremstillet af nylon, med en uovertruffen holdbarhed

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: lukket
- Frekvenskurve: 13 - 23.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 2500 mW
- Membran: PET
- Forvrængning: < 0,5 %
- Impedans: 16 ohm
- Følsomhed: 108 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Type: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltilslutning: enkeltsidet

Emballagens mål

- EAN: 69 23410 72870 5
- Mål på emballage (B x H x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Bruttovægt: 0,3995 kg
- Nettovægt: 0,2385 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,161 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage

- Bruttovægt: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Ydre indpakning (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
- Nettovægt: 0,7155 kg
- Antal forbrugereballager: 3
- Taravægt: 0,6745 kg

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
- Vægt: 0,2385 kg



Udgivelsesdato
2015-05-13

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 72 mm udskiftelige ørepuder sælges separat på shop.philips.com og armadashop.com