

Philips
CD радиокасетофон

• Черно

AZ105B



Програмирайте любимата си музика

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичателното удобство. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
- FM тунер за слушане на радио
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба

- CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
- Програмируем за 20 мелодии CD

Богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW



Philips е известен с това, че продуктите му са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. На един компактдиск може да се съхраняват до 10 часа музика. CD-RW (съвместим с CD-презаписваем) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD-записваеми (CD-R), така и CD-презаписваеми (CD-RW) дискове. CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъра..

CD размесване/повторение

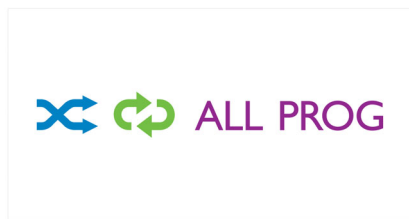

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94515
EAN: 87 12581 65814 4

и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

Програмируем за 20 мелодии CD

Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер/приемане/предаване

- Обхват на тунера: FM
- Антенa: FM антенa

Звук

- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (аналогов)
- Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Покритие на мрежите на високоговорителите: метал

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Удобство

- Тип устройство за зареждане: отгоре

Power

- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой батерии: 6
- Тип захранване: Захранване от мрежата или от батерия

Аксесоари

- Кабели/свързване: захранващ кабел
- Други: Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 262 x 245 x 123 мм
- Размери на пакета (ШхДхВ): 284 x 264 x 155 мм
- Тегло на изделието: 1,1 кг
- Тегло вкл. опаковката: 1,8 кг

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com