


Philips 5000 series
Lecteur Blu-ray / DVD

Smart TV Plus
3D

BDP5500

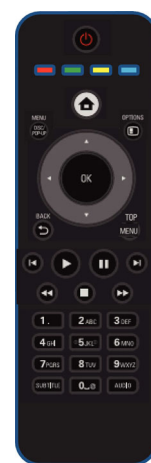

Blu-ray 3D et le meilleur d'Internet sur votre téléviseur

Laissez-vous éblouir par le lecteur DVD Blu-ray 3D Philips BDP5500 et découvrez le plaisir du cinéma à la maison. Avec Smart TV Plus, profitez du meilleur d'Internet directement sur votre téléviseur en toute simplicité grâce au WiFi-n intégré. Certifié DivX Plus HD pour une lecture haute définition de vos DivX.

Entendez plus

- Dolby TrueHD et DTS HD MA pour un son Surround 7.1

Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Fonction DLNA pour regarder sur votre téléviseur les photos et vidéos de votre PC
- Conversion 2D à 3D instantanée pour une expérience cinématographique réaliste
- Smart TV Plus : services en ligne et contenu multimédia sur votre téléviseur

Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- Compatible clavier USB pour naviguer facilement sur Smart TV et Internet
- Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

PHILIPS

Points forts

Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Compatible clavier USB



La navigation Internet est désormais plus pratique : surfez autant que vous le souhaitez sur votre téléviseur grand écran sans quitter votre canapé, et sans qu'il soit nécessaire d'allumer votre PC/MAC. Branchez simplement le dongle de votre clavier sans fil ou le connecteur USB de votre clavier filaire sur le port USB du lecteur pour profiter facilement d'un large choix d'informations. La navigation sur Smart TV est également simplifiée : la télécommande permet de saisir des mots à l'aide des neuf touches alphanumériques. Il n'est plus nécessaire de transporter un ordinateur portable ou de s'abîmer les yeux sur le petit écran d'un téléphone pour profiter des contenus Internet.

Smart TV Plus



Le Home Cinéma et lecteur Blu-ray Philips avec fonction Smart TV Plus vous offre toute une gamme de fonctionnalités, telles que Net TV, SimplyShare et MyRemote. Net TV vous propose via votre téléviseur un large choix d'informations et de divertissements en ligne ainsi que des services tels que la vidéo à la demande. Avec SimplyShare, vous avez accès aux photos, à la musique et aux films stockés

sur votre ordinateur sans quitter votre canapé. Vous pouvez également utiliser votre smartphone ou votre tablette pour contrôler votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.

Conversion 2D à 3D instantanée



Retrouvez toute l'excitation des films en 3D chez vous en regardant votre collection de films 2D. La conversion 3D immédiate utilise une technologie numérique de pointe pour analyser le contenu vidéo des disques 2D afin de différencier les objets d'arrière-plan et de premier plan. La carte des profondeurs ainsi générée permet de convertir des formats vidéo 2D en 3D. Avec votre téléviseur 3D, profitez désormais d'une 3D Full HD.

SimplyShare



Philips SimplyShare vous permet de transférer votre musique, vos films et vos photos depuis votre tablette, smartphone et PC vers votre Home Cinéma et lecteur Blu-ray. Vous pouvez les diffuser directement sans fil depuis vos appareils compatibles DLNA. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour accéder aux fichiers multimédia stockés sur votre PC et les diffuser. Pour diffuser vos films et musiques sans fil, installez l'application SimplyShare sur votre tablette ou smartphone. Vous pouvez désormais profiter facilement de vos musiques, films et photos.

Caractéristiques

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz) : = [0,2] dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Plage dynamique (1 kHz): = 90 dB
- Rapport signal sur bruit: = 100 dB

Connectivité

- Connexions avant: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI, Lecteur de carte SD/SDHC, USB 2.0
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, Wi-Fi intégré
- Liaison réseau PC: Certifié DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Application MyRemote, Net TV, SimplyShare

Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc, Grec, Hongrois
- Facilité d'utilisation: Réveil rapide, Appli MyRemote
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Cordon d'alimentation, Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Clavier QWERTY

Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,26 kg
- Emballage (l x H x P): 495 x 87 x 300 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 38 x 213 millimètre
- Poids du produit: 1,82 kg

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Blu-ray 3D: Conversion 2D à 3D, Full HD 1080p

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-03-26

Version: 10.2.8

EAN: 87 12581 62474 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com