



Philips
Mikro zenei rendszer

• Bluetooth



BTM2056

Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips Mikro zenei rendszerhez USB Direct és MP3-link is tartozik. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelt támogató hangrendszer gondtalanul zenehallgatást biztosít az Ön számára.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 15 W maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth-kapcsolattal
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- A motoros elülső tolóajtó stílust és eleganciát teremt

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

A hangszóró támogatja a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenestreaminget. Ennek köszönhetően kiváló minőségben, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámaint Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaint, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Rádió-adatrendszer (RDS)

A Rádió adatrendszer (RDS) segítségével anélkül hangolhatók be a rádióállomások, hogy a hallgató ismerné azok sugárzási frekvenciáját. Az RDS normál módban frekvenciájuk helyett az adók nevét jeleníti meg, lehetővé téve a gyors és hatékony hangolást. A rendszeren keresztül az adók szöveges üzeneteket,

híreket, állomásadatokat is sugározhatnak, melyek közvetlenül a rádiókészülék kijelzőjén jelennek meg. Az Európában széles körben használt szolgáltatás az RDS szöveget a rádióadó hullámhosszán sugározza. A hallgató választhatja az alap RDS megjelenítést (állomásnév), de előfizethet kiegészítő, szöveges szolgáltatásokra is.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangsugárzódobozban. Abban tér el a hagyományos hangsugárzódoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összehangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok


grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Falra szerelhető

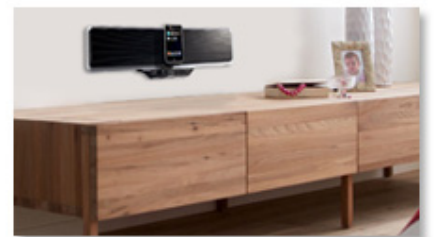

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes kombinációjaként a Philips audiorendszerek beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer alapzata egy állvány, így a rendszer biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a szabadon álló állvány.



Műszaki adatok

Hang

- Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Teljes hangteljesítmény (RMS): 15 W

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórók: 2,75"-es mélyhangszóró
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Audielejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- RDS: programtípus, rádiótext, RDS órabeállítás, állomásnév
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- USB-vel: USB-gazdaport
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Betöltő típusa: elülső, motoros

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, FM antenna, Gyors felhasználói útmutató, 2 csavar falra szereléshez
- Távvezérlő: 31-gombos távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Mé): 400 x 98 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 235 mm
- Csomag szélessége: 456 mm
- Csomag magassága: 251 mm
- Csomag mélysége: 197 mm
- Bruttó tömeg: 4,2 kg
- Nettó tömeg: 3,3 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2013-08-10

Verzió: 2.1.6

12 NC: 8670 000 89318
EAN: 08 71258 16421 50

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com