



Philips
Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Redukcja szumów Pro

Redukcja szumów wiatru
Wyrafinowane wzornictwo
Uniwersalne dopasowanie



TAT8506BK

Zanurz się w stylu

Dzięki bezprzewodowym słuchawkom true wireless, które brzmią równie dobrze, jak wyglądają, usłyszysz prawdziwe brzmienie dźwięku. Profesjonalna redukcja szumów blokuje zewnętrzny szum, umożliwiając zanurzenie się w podcastach i listach odtwarzania. Rozmawiasz na zewnątrz? Będzie Cię wyraźnie słycać, nawet przy mocnym wietrze.

W każdym miejscu

- Krystalicznie czyste połączenia. Redukcja szumów wiatru.
- Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapanie i pot, niezależnie od pogody
- Silikonowe nakładki na słuchawki w siedmiu rozmiarach
- Pokrowiec z funkcją ładowania zgodny z Qi zapewnia 35 godzin odtwarzania

Piękny dźwięk, piękne słuchawki douszne.

- Skup się muzyce tam, gdzie chcesz. Redukcja szumów Pro
- Szczegółowy dźwięk. Bogaty bas.
- Wyrafinowane, kolisty wzornictwo. Idealne oraz wygodne dopasowanie
- Łączność Bluetooth Multipoint (połączenie wielopunktowe). Pracuj wydajniej

Perfekcyjna płynność

- Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki dousznej odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane
- Aplikacja Philips Headphones. Kontroluj redukcję szumów i nie tylko
- Szybkie parowanie i sterowanie dotykowe

PHILIPS

Zalety

Redukcja szumów Pro



Skup się na dźwiękach, które chcesz usłyszeć. Hybrydowa redukcja szumów wykorzystuje wiele mikrofonów i zaawansowane przetwarzanie dźwięku, aby blokować zewnętrzne hałasy. Tryb Awareness można włączyć, dotykając słuchawki dousznej, a redukcją szumów wiatru można sterować za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Szczegółowy dźwięk. Bogaty bas.



Niezależnie od tego, czy chodzi o piosenkę, czy podcast – doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 13 mm zapewniają bogate basy i porywającą czystość dźwięku. Dźwięk jest wstrzymywany po wyjęciu słuchawki dousznej, a najlepszy kodek dla urządzenia z systemem iOS lub Android jest wybierany automatycznie. Niezależnie od tego, z jakiego usługi streamingowej korzystasz, będziesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem.

Wyrafinowane wzornictwo



Koliste wzornictwo tych słuchawek przyciąga wzrok, a Ty możesz wybrać ciemną lub jasną

kolorystkę, która będzie pasowała do Twojego wyglądu. Sześć rozmiarów silikonowych nakładek na słuchawki oraz dodatkowa para nakładek z pianki Comply zapewniają pewne i wygodne dopasowanie.

Bluetooth Multipoint




Usprawnij swoją pracę. Te bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless mogą łączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – i przełączać się między nimi zależnie od potrzeb. Możesz więc odbierać połączenia z laptopa i słuchać muzyki z telefonu.

Krystalicznie czyste połączenia



Wiele mikrofonów i specjalny algorytm skupiają się na dźwięku Twojego głosu, a także na eliminacji szumów otoczenia. Blokowany jest nawet szum wiatru, dzięki czemu podczas rozmowy na zewnątrz słychać Cię wyraźnie.

35 godzin odtwarzania w pokrowcu

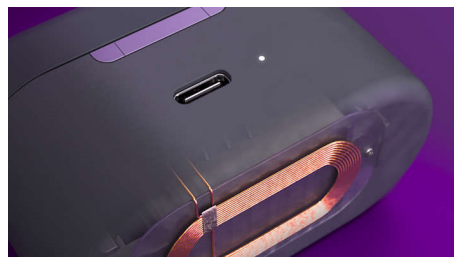

W pełni naładowane słuchawki douszne i w pełni naładowany pokrowiec pozwalają

podróżować z ponad jednodniowym czasem odtwarzania w kieszeni. Ponadto muzyka jest wstrzymywana po wyjęciu słuchawki dousznej, więc nigdy nie przegapisz żadnego dźwięku. pokrowiec zgodny z Qi można ładować bezprzewodowo lub przez złącze USB-C.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones umożliwia dostosowanie poziomu redukcji szumów poprzez przełączanie między wstępnie ustawionymi trybami, a ponadto można za jej pomocą włączyć funkcję redukcji szumów wiatru. Korektor umożliwia precyzyjne dostosowanie dźwięków do nastroju.

Szybkie parowanie. Sterowanie dotykowe

Sterowanie dotykowe zapewnia prostotę, a funkcja Google Fast Pair umożliwia sparowanie ze zgodnym urządzeniem z systemem Android za pomocą jednego przycisku. Po umieszczeniu słuchawek w pobliżu urządzenia z systemem Android zostanie automatycznie wyświetlony monit o nawiązanie połączenia.

Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki dousznej odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane

Silikonowa nakładka na słuchawki

Silikonowe nakładki na słuchawki w siedmiu rozmiarach

Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachłapanie/pot

Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachłapanie i pot, niezależnie od pogody

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 7–40 000 Hz
- Średnica głośnika: 13 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czułość: 104 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.2
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: LDAC, AAC, SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

Karton zewnętrzny

- Długość: 44.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 31.1 cm
- Waga brutto: 7.045 kg
- Wysokość: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Waga netto: 1.704 kg
- Waga opakowania: 5.341 kg

Udogodnienia

- Automatyczne wyłączanie zasilania: 60 minut
- Odporność na wodę: IPX4
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Tryb mono dla TWS
- Automatyczna pauza (czujnik podczerwieni)
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Dotykowy

Karton wewnętrzny

- Długość: 14.7 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 10.5 cm
- Wysokość: 16.7 cm
- Waga netto: 0.213 kg
- Waga brutto: 0.633 kg
- Waga opakowania: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

Moc

- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas rozmów: 9 godz.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Bezprzewodowe ładowanie
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 8 + 24 godziny
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 9 + 27 godziny
- Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
- Typ akumulatora (element douszny): Lithium-ion

(built-in)

- Waga akumulatora (całkowita): 10.1 g
- Pojemność akumulatora (obudowa): 410 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 50 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 200 hr

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.7 cm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 9.7 cm
- Głębokość: 4.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Waga brutto: 0.243 kg
- Waga netto: 0.071 kg
- Waga opakowania: 0.172 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.3 cm
- Szerokość: 6.8 cm
- Głębokość: 3.3 cm
- Waga: 0.071 kg

Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 6 par
- Etui do ładowania
- Pianka Comply: 1 pair
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 500 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Sposób noszenia: Dokanałowe
- Element łączący ucho: Pianka Comply, Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 3 mic
- Mikrofon ENC
- Redukcja szumów wiatru

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro+
- Tryb Awareness
- Adaptacyjna technologia ANC
- Mikrofon do ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Asystent Google, Apple Siri
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com