



Philips  
Домашний кинотеатр 5.1

3D Blu-ray  
док для iPod/iPhone

HTB7590KD

Мощное звучание с 3D-направленными АС у вас дома

Одержимые звуком

Усиьте впечатления от звучания домашнего кинотеатра с 3D-направленными АС! Воспроизводите любимые фильмы и музыку, в том числе с дисков 3D Blu-ray, на инновационной системе домашнего кинотеатра Philips серии 7000.

**Незабываемые впечатления от прослушивания**

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- 3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате
- Технология DynamicSurround для более глубокого погружения в звук

**Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр**

- Возможность подключения беспроводных тыловых АС без путаницы с проводами

**Просто наслаждайтесь всеми развлечениями**

- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Прилагаемая док-станция для удобного воспроизведения с iPod/iPhone
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания
- Караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips

**PHILIPS**

## Особенности

### CinemaPerfect HD




CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

### 3D-направленные динамики



3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.

### Подключение беспроводных тыловых АС

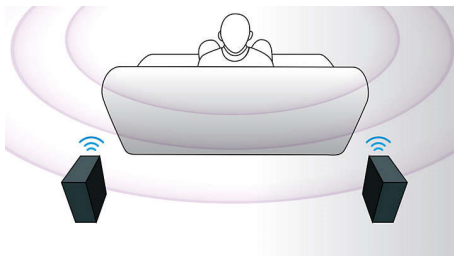

Беспроводные тыловые АС придают мобильность в размещении. Разработанные

с использованием технологии получения сигнала без помех, беспроводные АС обеспечивают полное объемное звучание без использования неприглядных проводных соединений.

### Мгновенное преобразование 2D в 3D




Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D ТВ вы можете наслаждаться Full HD 3D.

### MyRemote от Philips



Приложение Philips MyRemote позволяет использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ для управления аудио-/видеоустройствами Philips, подключенным к вашей домашней сети Wi-Fi — мгновенное управление из любой точки дома. Приложение содержит ряд полезных функций, среди которых SimplyShare, при помощи которой можно организовать беспроводную потоковую передачу медиаконтента; MySound для индивидуальной настройки параметров звучания; и SurroundMe для оптимальной калибровки объемного звука.

### DynamicSurround

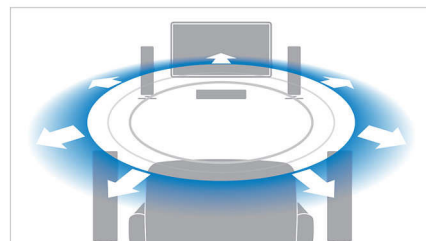

Высокотехнологичные пространственные алгоритмы DynamicSurround точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной среде объемного звука. Это дарит слушателям ощущение настоящего погружения в звук, создаваемый системой 7.1. Использование меньшего числа излучателей позволяет экономить место и не загромождать помещение, как при использовании систем 7.1, но при этом в полной мере сохраняется эффект объемного звука.

### Карaoke для развлечений



Карaoke для проведения дома веселых музыкальных конкурсов



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Surround Plus, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 230 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 230 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 4 x 135 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон сабвуфера: 20–150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Излучатели напольных АС: НЧ-динамики 2 x 3"
- Частотный диапазон напольной АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 5 ohm

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Аудиовход, Входной разъем микрофона, USB
- Встроенные разъемы: Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Защелкивающиеся разъемы АС, Выход

композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Слот для карты SD/SDHC, Беспроводные тыловые АС

## Тюнер/прием/передача

- Интернет-радио
- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

## Мощность

- потребляемая мощность: 105 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,2—0,25 Вт

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Беспроводной модуль для тыловых АС RWSS5512
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Док-станция для iPod/iPhone DCK3061, Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и

сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 56 x 344 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 25,25 кг
- Вес основного устройства: 3,35 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 675 x 388 x 548 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 266 x 87 x 99 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,98 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 178 x 353 x 302 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 1,17 кг
- Фронтальная напольная АС (ШxВxГ): 247 x 242 x 1100 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,9 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 4 м
- Тыловая напольная АС (ШxВxГ): 247 x 242 x 1100 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1,17 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Длина кабеля сабвуфера: 4 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное

# Характеристики

сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона, Управление подстройкой

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.0.2

EAN: 87 12581 69087 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)