



„Philips“
garsiakalbių sistema su
„Bluetooth®“

skirta „Android“



AS851

Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

su šia garsiakalbių sistema

Prijunkite „Android“ telefoną ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu per stilingą „Philips“ garsiakalbių sistemą AS851/10. Skaitmeninio garso apdorojimo funkcija suteikia galimybę itin švariai atkurti tylos momentus ir aiškų garsą, o „Songbird“ leidžia sinchronizuoti muziką telefone ir kompiuteryje

Išskirtinė garso kokybė

- „Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
- Optimalus akustinis garsas, atitinkantis garsiakalbių reikalavimus
- Tiksliai nustatyti vamzdeliai giliai ir sklandžiam žemųjų dažnių atkūrimui

Puiki aukščiausios klasės išvaizda

- Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną
- Išlenkta galinė sienelė suteikia elegancijos ir pagerina skambėjimą

Pažangus intuityvus valdymas

- Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ją dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų
- „Songbird“ galėsite atrasti, atkurti, sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“
- Įkraukite antrąjį mobilų prietaisą su USB
- Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos

PHILIPS

Ypatybės

„FlexiDock“



„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android“ telefoną tiek vertikaliaje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

„Android“ skirta „DockStudio“ programa



„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalų funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „Facebook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti


muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas



Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

„Songbird“ muzikos tinklas

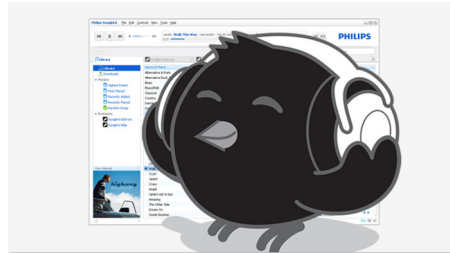


„Songbird“ yra paprasta, lengvai naudojama kompiuterio ir „Android“ programa. Ji leis atrasti ir atkurti visus jūsų įrašus bei sklandžiai sinchronizuoti su kompiuteriu. Jos intuityvios ir galingos muzikos tvarkymo funkcijos leis atrasti

naujus atlikėjus ir muzikos stilius tiesiog pačioje programoje iš muzikos ir medijos parduotuvių, tarnybų ir žiniatinklio svetainių. Grokite įrašus iš savo bibliotekos ir iš interneto bei sklandžiai sinchronizuokite juos tarp savo kompiuterio ir „Android“ įrenginių.

Lenkta galinė sienelė geriau perteikia garsą

Aiškos linijos ir išlenktos galinės sienelės elegancija ne tik puikiai atrodo – tai sukuria ir efektyvesnę akustinę konstrukciją. Rūpestingai suprojektuotas išlenkimas padidina kolonėlių korpuso tvirtumą, sumažina vidinius rezonansus ir užtikrina tikslesnį ir natūresnį garso atkūrimą. Galėsite mėgautis tiek puikia garsiakalbių išvaizda, tiek įspūdingu garsu.

Skaitmeninis garso apdorojimas

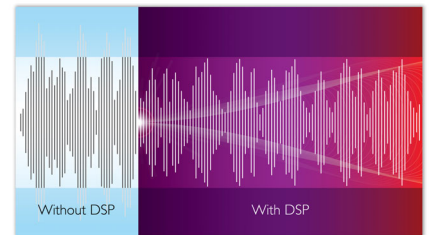

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garsą be jokių iškraipymų.

Specifikacijos

Suderinamumas su „Android“ irenginiais

- „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Micro USB“
- Žiūrėkite: www.philips.com/FlexiDock, kur rasite daugiau informacijos ir naujausią suderinamumo informaciją

„Android“ skirta „DockStudio“ programa

- Programos pavadinimas: „DockStudio“, nemokamai atsisiųskite iš „Android Market“
- Suderinamumas: „Android“ skirtas „Philips“ prijungiamas garsikalbis
- Muzikos įrašo perklausa: „Songbird“ „Android“ programa
- „Bluetooth“ ryšys: tarp „Android“ telefono ir prijungiamo garsikalbio. Visiškai automatinis ryšys prijungus
- Internetinis radijas: „Tuneln“ su daugiau nei 7000 stočių
- Garso nustatymai: 5 juostų išlyginimas, DBB, DSC-„Flat“, „Pop“, „Rock“, „Jazz“, „Classic“
- Laikrodis: Analoginis ekranas, Skaitmeninis ekranas
- Žadintuvas: Įvairūs žadintuvai, Išsijungimo laikmatis, Pabuskite su muzika, Pabuskite su gamtos garsais, Pabuskite su vaizdais

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2x15 W
- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių

atspindžiu

- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyne / žemyn

Garso atkūrimas

- Lopšio atkūrimo režimas: Groti ir sustabdyti, Kitas / ankstesnis takelis, „Android“ telefono įkrovimas

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai

Patogumas

- Fono apšvietimas
- Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 2,1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP
- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- Aux įvestis

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, Vartotojo vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
421 x 157 x 140 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2017-04-07

Versija: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com