



Philips izzy
juhtmeta Multiroomi kõlar

Bluetooth®
Must



BM5B

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy juhtmeta mitme toa kõlar edastab muusikat juhtmevabalt Bluetoothi abil. Lihtsa nupuvajutusega saab kuni 5 izzy kõlarit panna mängima sama muusikat igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusteta.

Philips izzylink™ mitmes toas muusika mängimiseks

- Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu
- Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi
- Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks
- Grupi juhtkõlari muutmise käib vaid ühe puudutusega

Rikastage oma muusikaelamust

- 2 x 2,5" elementi ja bassiport tekitavad ruumi täitvat heli

Lihtne kasutada

- Voogedastage kogu oma muusikat izzylink™-i kaudu
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted


Spetsifikatsioon

Muusika esitamine ühes ruumis



Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist, tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist muusika- või raadiorakendust kasutate.

Izzylink™

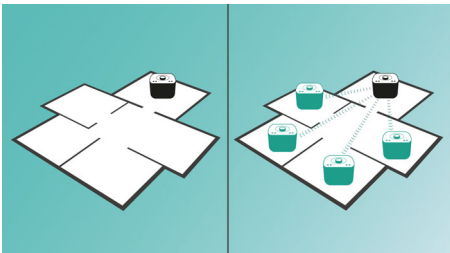

izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, kas kasutate seda eraldiseisvana või osana mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.


Üks puudutus izzylink™-i seadistamiseks



Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari

"GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

Juhtkõlari vahetamine on lihtne

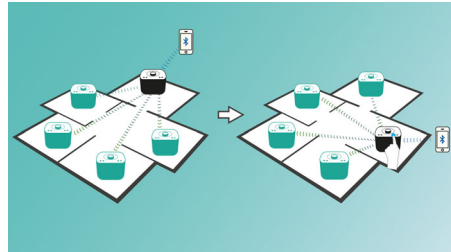

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

2 audiofilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetit



Kahe audiofilidele sobiliku kvaliteediga 2,5" kõlarimagnetiga varustatud Izzy Multiroomi kõlarid loovad võimsa ruumi täitva heli, samas kui bassipordid laiendavad madalsagedusi, luues tõeliselt kaasahaarava ja dünaamilise kogemuse.

Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Retina ekraaniga, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga
- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, muusikaseadmetega, tahvelarvutitega

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Integreeritud
- Sisesehitatud kõlarid: 2
- Kõlarimagnetid: 2 x 2,5" täieulatuslikud elemendid ja bassipord

Mugavus

- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 100-240 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 165 x 118 x 165 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 269 x 211 x 158 mm
- Toote kaal: 1,123 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,837 kg



Väljalaske kuupäev
2016-02-17

Versioon: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com