



Philips Fidelio
Trådlös Primo-
dockningshögtalare

med AirPlay



DS9100W

Upplev äkta naturtrohet

Besatt av ljud

Philips Fidelio Primo är nyckeln till allt du värdesätter med musik. Högtalaren levererar rent och äkta ljud. Den är utrustad med AirPlay och släpper ut musiken från din iPod Touch, iPhone, iPad och iTunes – trådlöst.

Makalös ljudkvalitet

- Tweeter för ljudälskare med högkvalitetsljud
- SoundCurve för ypperligt kristallklart ljud
- Ren digital bearbetning för rena signaler genom ljudkedjan
- FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
- Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
- Total uteffekt på 100 W RMS

Utsökt design och finish

- Högkvalitetsdesign i trä, tyg och metall

Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
- Docka din iPod/iPhone/iPad och ladda samt spela upp musik direkt

Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar
- Närhetssensor för aktivering av bakgrundsbelyst kontrollpanel

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

Tweeter för ljudälskare



Ett tvåvägssystem med en tweeter-högtalare med ringelement, som används i de flesta högkvalitetslösningar för ljudälskare. Membranet är fritt från oönskad resonans och har en frekvensrespons på upp till 40 KHz. Tillsammans med den otroliga dynamiken och den låga distorsionen kan de allra finaste musiknyanserna presenteras i sin fulla prakt.

SoundCurve

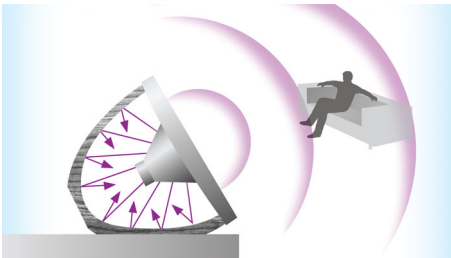


Den omsorgsfullt utformade böjda baksidan på den här dockningshögtalaren från Philips ger en mycket effektiv akustisk struktur för ljudåtergivning. De rena kurvlinjerna gör högtalarkabinettet fastare, vilket minskar resonansen inuti högtalaren avsevärt. Det resulterar i ett exaktare och mer naturligt ljud. Du får njuta av förstklassigt kristallklart ljud från förbluffande snygga högtalare.

Ren digital bearbetning



De flesta dockningshögtalare använder den analoga utsignalen från din iPod, iPhone eller iPad, och omvandlar det sedan tillbaka i digital form, vilket resulterar i en del ytterligare ljud och minskade detaljer. Genom att använda spelarens digitala utgång bibehåller högtalaren musiksignalens integritet, vilket ger högre signalljud och upplösning.

FullSound™

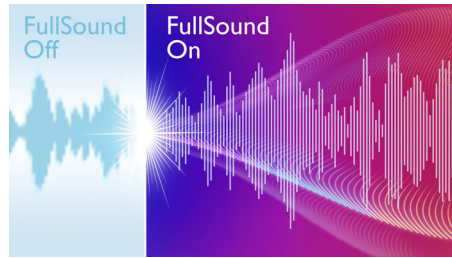

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Basreflexformgivning



Akustiken i basreflexen använder en baskanal som ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för att återge djup bas från den


kompakta enheten. Den noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet och möjliggör djup och slående bas även vid höga volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka distorsion minimeras.

Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

SoundStudio-app

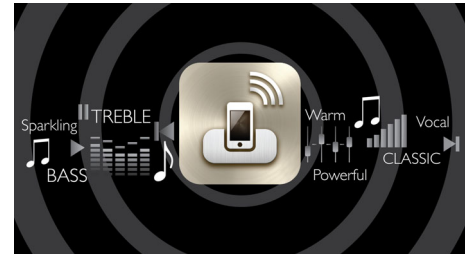

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 32 mm tweeters, 2 x 10 cm midwoofer
- Uteffekt (RMS): 100 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm

stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar

- Dockningsanslutning
- AirPlay
- Aux-in

Mått

- Produktmått (B x D x H): 562 x 216 x 214 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 619 x 276 x 276 mm
- Produktvikt: 6,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 9,6 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2014-08-11

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com