



Philips

Player Blu-ray Disc / DVD

- DivX Plus HD
- WiFi-Ready
- BD-Live

BDP3300/12

Aduceți experiența cinematografică Blu-ray la domiciliu

Aduceți magia filmelor acasă în full High Definition cu Blu-ray și DivX Plus HD pe acest player Philips elegant DVD Blu-ray BDP3300. Bucurați-vă de videoclipurile și muzica dvs. preferate direct de pe memorii flash USB sau de pe hard disk-uri portabile cu USB 2.0 Media Link.

Beneficii

Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Accesați clipurile video YouTube și fotografiile Picasa preferate cu ușurință

Auțiți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate
- Dolby Digital DTS2.0 pentru o experiență cinematografică absolută


Implicați-vă mai mult

- WiFi-n Ready* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk

PHILIPS

Caracteristici

Redarea discurilor Blu-ray

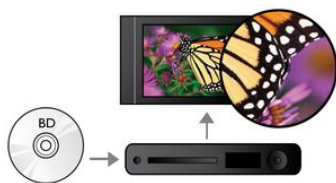

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD



Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Dolby Digital DTS2.0

WiFi-n Ready



Accesați YouTube și Picasa



Vizionați acum clipuri video YouTube și fotografii de pe Picasa pe televizorul dvs. Bucurați-vă de colecția uriașă de clipuri video pe un ecran mai mare, fără a trebui măcar să vă porniți calculatorul. Pur și simplu asigurați-vă că playerul dvs. Blu-ray sau sistemul Home Cinema sunt conectate la Internet, fie wireless prin Wi-Fi, fie printr-un cablu la conectorul LAN, apoi așezați-vă confortabil și bucurați-vă de ceea ce este mai bun pe YouTube și Picasa.

Aplicația MyRemote



Aplicația de telecomandă MyRemote Philips vă permite să vă utilizați iPhone-ul sau iPod Touch-ul sau Smartphone-ul Android pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele AV Philips legate în rețea. Aplicația recunoaște automat playerul dvs.* Blu-ray Philips, sistemul Home theater sau sistemul audio Streamium conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi la domiciliu și vă oferă control instantaneu asupra dispozitivelor aflate oriunde în căminul dvs. Iar dacă aveți mai mult de un produs AV Philips legat în rețea, aplicația vă va permite să comutați între acestea și să controlați independent pe fiecare dintre acestea. Această aplicație gratuită este creată exclusiv de către Philips.

USB 2.0

Universal Serial Bus sau USB este un standard din domeniu care permite conectarea de mare viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la PC-uri, produsele electronice de larg consum și produse mobile. USB 2.0 oferă o performanță mai bună și mai rapidă - de până la 40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză a transferului de date de până la 480 Mbps de la 12 Mbps inițial. La conectare, totul este configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient să conectați dispozitivele portabile USB sau unitățile hard disk, selectați filmul, muzica sau fotografia și redarea începe.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Accesorii

Accesorii compatibile	Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
Accesorii incluse	2 baterii AAA

CD-R (manual de utilizare)
Card de înregistrare a produsului
Ghid de inițiere rapidă

		Telecomandă		
Redare audio			Conectivitate	
Format compresie	AAC MP3 PCM WAV WMA		Conectori frontali Conectări la rețea Conexiuni spate	USB 2.0/slot cheie hardware Wi-Fi Wi-Fi Ready (802.11 g/n)* Ieșire audio analogică S/D Ieșire video compozită (CVBS) Ieșire coaxială digitală Ethernet Ieșire HDMI Certificat DLNA 1.5
Redare imagine statică			PC network link	
Format compresie	GIF JPEG JPEG HD JPEG progresiv PNG		Confort	
Caracteristici superioare ale imaginii	Rotire Redare diapozitive cu muzică Zoom		BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB) Protecție copii EasyLink (HDMI-CEC)	da Restricționare acces minori Suport de subtitrare format 21:9 Redare la o singură atingere Mod standby la o singură atingere Telecomandă-Trecere
Redare video			Upgrade al firmware-ului Limbi OSD	Firmware actualizabil prin USB Upgrade firmware online Cehă Daneză Olandeză Română Finlandeză Franceză Germană Italiană Norvegiană Poloneză Portugheză Spaniolă Suedează Turcă
Cod regiune BD Cod regiune DVD Formate de compresie	B 2 DivX Plus™ HD H.264 MPEG1 MPEG2 MPEG4 XviD		Dimensiuni	
Moduri redare disc	Repetare A-B Unghi Meniu disc Pauză Repetare Reluare redare de la oprire Căutare înainte/înapoi Salt Derul. lentă înainte Standard Play Zoom		Produs (l x l x A) Greutate produs Ambalaj (l x l x A) Greutate cu ambalaj inclus	435 x 38 x 212 mm 1,37 kg 495 x 87 x 300 mm 2,16 kg
Caracteristici superioare video	Scanare progresivă Upscaling video Deep Color x.v.Color		Imagine/Ecran	
Format fișier			Raport lungime/lățime	4:3 16:9 21:9
Audio	aac mka MP3 wma		Convertor D/A Caracteristici superioare imagine	12 Bit / 148 MHz Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p) Scanare progresivă Upscaling video
Imagine	GIF JPEG JPG		Alimentare	
Video	avi divX m2ts mkv mp4 mpeg mpg		Consum de energie Sursă de alimentare	12 W 220-230 V 50 Hz
Suport media de redare optică			Consum în standby	0,25 W
Discuri care pot fi redare	AVCHD BD BD R / BD RE CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD		Sunet	
			Convertor D/A Interval dinamic (1 kHz) Răspuns în frecvență	24 biți, 192 kHz =80 dB (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
			Coeficient semnal/zgomot Caracteristici superioare sunet Sistem audio	80 dB Mod Noapte Dolby Digital 5.1 Dolby Digital PLUS Dolby True HD DTS 2.0 + ieșire digitală

* Obligatoriu adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)



Informație ce poate fi
modificată
2016, Februarie 20
Version: 6.2.7
EAN: 8712581628406

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com