

Philips SoundBar
Ev sineması

DVD oynatma

HTS8140



Yeni Soundbar boyutu

Ambisound ile

Herhangi bir odada, tek parçalı entegre bir sistemde 5.1 surround deneyimini yaşayın. Mükemmel ses ve görüntü kalitesi sunan bu Ambisound özellikli SoundBar, tüm flat TV'lerin altına şık bir şekilde oturur.

Bağlanın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- Ekranda kontrolle medya oynatımı için iPod'unuzu bağlayın

Yaşayın

- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel kontrolleri
- 42 inç ve üstü TV'ler için optimum uygunluk ile her tür flat TV ile uyumludur
- Dahili hoparlörler, amplifikatörler ve DVD oynatıcı ile SoundBar

Dinleyin

- Daha az hoparlörden 5.1 surround ses için Ambisound
- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- Yumuşak dome tweeter'lar ve DoubleBASS ile mükemmel ses kalitesi


Görün

- Son derece net, yüksek kaliteli video için Faroudja DCDi
- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar

PHILIPS

Özellikler

Ambisound

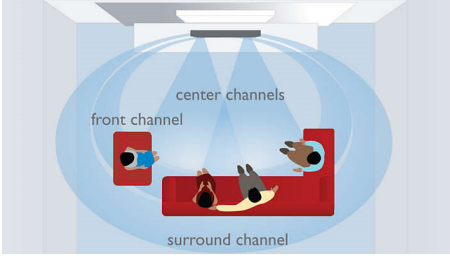


Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

SoundBar



SoundBar, sıra dışı bir film deneyimi için üstün 5.1 surround ses sağlayan eksiksiz hepsi bir arada bir ev sinema çözümüdür. Hoparlör, amplifikatör ve DVD oynatıcı barındıran SoundBar, televizyonunuzun altında ihtiyacınız olan tek şeydir. Oturma odanızı istediğiniz şekilde tutmanıza olanak verirken, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız film anları için muhteşem çok kanallı ses deneyimi sağlar.

iPod cihazınızı bağlayın

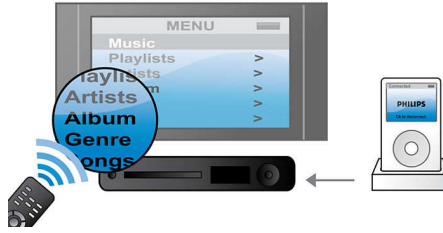

Ev sinema sisteminize dahil olan bağlantı istasyonu, iPod'unuzdan film, müzik ve fotoğraf oynatmanıza olanak verir. Üstelik, ev sinema sisteminin uzaktan kumandasıyla iPod'unuzu kontrol edebilir ve TV ekranında iPod'un içeriğine göz atabilirsiniz. Dock cihazı, mutlak rahatlık ve kullanım kolaylığıyla taşınabilir eğlenceyi evinize getirir.

Tüm flat TV'lerle uyumludur



SoundBar, her oturma odasına sofistike ve güzel bir hava verir. 107 cm (42") veya daha büyük ekranlı bir flat TV için tasarlanmasına rağmen, diğer flat TV'lere de bağlanarak, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyar.

Mükemmel ses kalitesi




DoubleBASS ve yumuşak kubbe tweeter'lar size olağanüstü bir ses kalitesi sunar. DoubleBASS, alçak frekansları yakalar ve bunları subwoofer'in duyulabilir frekans aralığında yeniden oluşturur, bu sayede en derin bas tonlarını bile duyarsınız. Yumuşak

kubbe tweeter'lar, her türlü ayrıntıyı tüm saflığı ile duyduğunuz, ses netliğini artıran ve sahneyi genişleten net yüksek ve orta frekanslar üretir.

HDMI 1080p


HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Faroudja DCDi

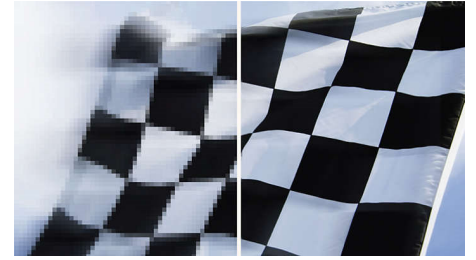

Faroudja DCDi ile aşamalı tarama özelliğine sahip TV'lerde son derece net ve yüksek kaliteli görüntü keyfini çıkarın. Bu özellik, hareketli görüntüler içeren standart geçmeli video izlenirken meydana gelen titreşimli kenarları önleyerek hareketli sahnelerin doğal görülmelerini sağlar. Daha net görüntülerle izleme deneyiminizi bir sonraki aşamaya taşıyın

Dokunmatik panel kontrolleri

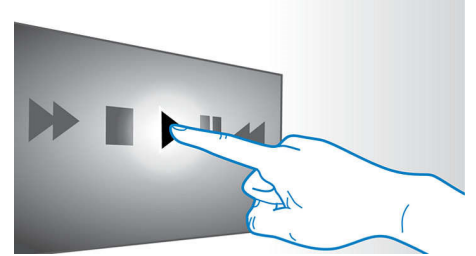

Dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz ve Bas Kontrolü, ClearVoice
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Classic, Drama, Jazz, Oyun, Parti, Haberler, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Dome tweeter, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Dock konektörü, USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SCART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch), Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), AUX girişi
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye), Optik dijital giriş

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, iPod için dock, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, HDMI kablosu, Tam SCART kablosu, MP3 Hat girişi kablosu, FM

anteni, Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 598 mm
- Set Genişliği: 1047 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 30 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 388 mm
- Set Yüksekliği: 174 mm
- Ambalaj Genişliği: 1120 mm
- Set Derinliği: 154 mm
- Set ağırlığı: 8,9 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 12,7 kg
- Subwoofer Derinliği: 322 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 425 mm
- Subwoofer Genişliği: 322 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Faroudja DCDi

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com