




Philips
Langattomat HiFi-
kuulokkeet

SHD8600

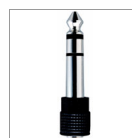

Langatonta musiikkia

Kevyt ja miellyttävä

Nauti TV:stä ja musiikista kaikkialla kotonasi. Digitaalinen lähetys takaa häiriöttömän vastaanoton ja hyvän äänentoiston. Kääntyvät korvakuvut ja itsestään säätyvä sisäsanka lisäävät istuvuutta ja käyttömukavuutta.

Huippuluokan kuuntelu-elämys

- Kristallinkirkas (2,4 GHz) digitaalinen tiedonsiirto
- Akustisesti viritetyt kaiuttimet tuottavat upean äänenlaadun

Mukavat pitkässäkin käytössä

- Itsestään säätyvä sisäsanka asettuu mukavasti
- Kääntyvät korvakuvut istuvat aina hyvin

Helppokäyttöinen

- Pikalataustoiminto lataa kuulokkeen nopeasti
- Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: >86 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Automaattinen kanavanvalinta
- Tehollinen alue: 30 m
- Modulointi: GFSK

Käytön mukavuus

- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Tukiaseman ominaisuudet: Virranilmais
- Lataus vähissä -ilmais
- Latausilmais
- Käyttöaika: +/- 12 tuntia

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: 6 V / 550 mA DC
- Akkulaturi: lataava telakointiasema

Virta

- Kuulokkeiden virtälähde: 2 x ladattava AAA-akku
- Virtalähteen lähtö: 6 V / 550 mA DC

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 21,5 x 31 x 13,5 cm
- Nettopaino: 0,549 kg
- Kokonaispaino: 0,912 kg
- Taara: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 51090 9
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Puhvelipakkaus

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 43 x 23 x 31 cm
- Nettopaino: 1,647 kg
- Kokonaispaino: 3,352 kg
- Taara: 1,705 kg
- EAN: 87 12581 51091 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 3

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 17,98 x 21,72 x 8,35 cm
- Paino: 0,23 kg

Kohokohdat

2,4 GHz:n digitaalinen tiedonsiirto

2,4 GHz:n digitaalisen tiedonsiirron ansiosta tietoja ei tarvitse pakata, eikä tietoja häviä lähettimen ja kuulokkeiden välillä. Tiedonsiirron lopuksi digitaaliset signaalit muunnetaan analogisiksi. Lopputuloksena syntyy huippuluokan äänenlaatu, pehmeä akustiikka ja minimaalinen signaalihäviö.

Akustisesti viritetyt

Puhdas, tasapainoinen ääni syntyy kaiuttimelementtien ammattilaitoksen viritämisessä. Etenkin korkeat äänet ja syvät bassoäänet toistuvat äärimmäisen tarkasti.

Itsestään säätyvä sisäsanka

Sisäsanka asettuu automaattisesti päin mukaan, joten kuulokkeiden käyttäminen on aina mukavaa.

Älykäs ja nopea lataus



Älykäs ja nopea pikalataustoiminto lataa akun täyteen erittäin nopeasti. Sisäinen virtapiiri määrittää akussa jäljellä olevan virran määrän ja sovittaa tulojännitteen pikalataukseen sopivaksi sekä pidentää akun käyttöikää.



Julkaisupäivä 2010-07-01

Versio: 3.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com