




Philips  
Hi-Fi minisystém

Bluetooth® a NFC

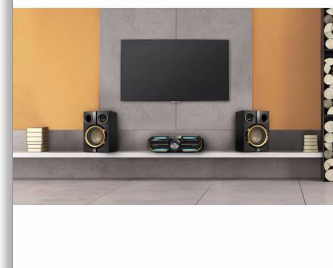

FX25

## Skvělý zvuk bezdrátově

Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení díky technologii NFC pro okamžité párování. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a celkový výstupní výkon 300 W RMS pro neuvěřitelně silný zvuk.

### Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Celkový výstupní výkon 300 W RMS

### Hudba ve formátu MP3 z více zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB
- Kompatibilní s disky MP3-CD
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

### Pohodlný a snadno použitelný

- Připojení pro televizor nebo DVD přehrávač
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

# PHILIPS

# Přednosti

## Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

## MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkresení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

## Audio-in




Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

## Vychutnejte si hudbu MP3 přímo

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB

## Technologie NFC

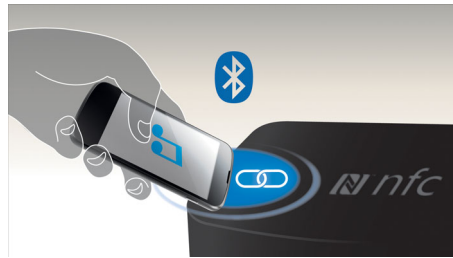

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

# Specifikace

## Zvuk

- Celkový zvukový výkon (RMS): 300 W
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor, Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 6,5" basový reproduktor
- Počet reproduktorů: 2

## Přehrávání zvuku

- Počet disků: 1
- Typ zavádění: Zásuvka
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/disk/program, Přehrávání náhodného výběru, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Programovatelná paměť na 20 stop
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD

## Možnosti připojení

- Audio připojení: Vstup RCA Aux
- Profily Bluetooth: A2DP
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Technologie NFC: Ano

## Příslušenství

- Dálkový ovladač: 21 kláves
- Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční brožurka

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 467 x 140 x 320 mm
- Šířka reproduktoru: 241 mm
- Výška reproduktoru: 350 mm
- Hloubka reproduktoru: 201 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 526 x 475 x 393 mm
- Čistá hmotnost: 10,25 kg

## Spotřeba

- Napájení: 110–240 V



Datum vydání 2017-11-18

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13965  
EAN: 87 12581 71889 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)