



Philips
bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth®

Kontrola pokretom, otporan na prskanje
Ugrađeni mikroskop za pozive
8 W, punjiva baterija



SB7220

Zapanjujuće jasan i snažan zvuk

Prijenosni zvučnik Philips Shoqbox SB7220/12 otporan je na prskanje i pad, a omogućit će vam da glasno i ponosno reproducirate glazbu. Ovaj izdržljivi uređaj omogućava bežično i bezbrižno uživanje u glazbi na otvorenom uz snažan i dubok, a ipak čist zvuk.

Radne značajke zvuka

- Zahvaljujući 2 neodimijске pogonske jedinice
- Glasan i čist zvuk
- Uparite 2 Shoqbox zvučnika kako biste imali lijevi i desni zvučnik

Raznovrsnost

- Bluetooth usmjeravanje
- Senzor pokreta za preskakanje pjesama
- Ugrađeni mikroskop za zvučnik
- Glasovna povratna informacija

Prenosivost

- Bacite ga, smočite i nastavite koristiti
- Ugrađena litijска baterija

PHILIPS

Bežični prijenosni zvučnik

Bluetooth® Kontrola pokretom, otporan na prskanje, Ugrađeni mikrofoni za pozive, 8 W, punjiva baterija

SB7220/12

Istaknute značajke

Zahvaljujući 2 neodimijске pogonske jedinice



Konstrukcija obuhvaća 2 neodimijска zvučnika i woox sustav; izvrstan zvuk s obzirom na tako malene zvučnike. Snažan zvuk, zapanjujuća jasnoća i dubok bas kako biste mogli uživati u najboljem zvuku.

Bluetooth prijenosni zvučnici

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s drugim Bluetooth uređajima, tako da omiljenu glazbu možete jednostavno reproducirati na zvučniku s podrškom za Bluetooth s bilo kojeg pametnog telefona, tableta, čak i s prijenosnih računala, uključujući iPod ili iPhone.

Otporan na prskanje i padove



SHOQBOX tvrtke Philips dizajniran je kako bi izdržao prskanje i padove, što ga čini savršenim izborom za izletnike-avanturiste. Zahvaljujući dizajnu sa zaštitom od prskanja ne morate se brinuti u vezi kiše ili prolijevanja tekućina. Gumeno kućište od specijaliziranog je čvrstog

materijala koji može izdržati padove i snažne udarce. Jednostavno ga ubacite u torbu ili objesite o ruksak. Savršeno za boravke na otvorenom koji zahtijevaju dodatnu čvrstoću.

Senzor pokreta



SHOQBOX ima senzor za prepoznavanje pokreta. Jednostavno prijedite preko senzora s lijeva nadesno ili zdesna nalijevo za prelazak na sljedeći ili prethodni zapis. Na trenutak stavite ruku preko senzora kako biste pauzirali glazbu. Ponovite pokret kako biste je ponovno pokrenuli. Pomoću jednostavne kontrole pokretima možete upravljati glazbom na najjednostavniji način.

Ugrađeni mikrofoni




Zahvaljujući ugrađenom mikrofoni možete ga koristiti za komunikaciju kao zvučnik. Nakon što primite poziv glazba će se pauzirati pa možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

Glasovne informacije



Glasovne informacije dostupne su na različitim jezicima. Osiguravaju trenutne povratne informacije u vezi kapaciteta baterije ili upozorenje u vezi toga je li zvučnik ispravno priključen na uređaj.

Uparivanje 2 shoqboxes zvučnika

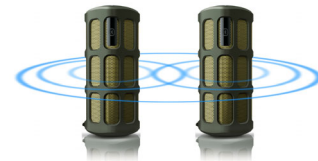

Možete upariti 2 SHOQBOX zvučnika s naprednim senzorom kako biste dobili stereo sustav s lijevim i desnim kanalom. Jednostavno postavite dva zvučnika jedan pored drugog i istovremeno prijedite rukama preko oba senzora, izvana prema unutra. Savršeno za zabave ili okupljanja. Uživajte u snažnom stereo zvuku glazbe, filmova i igara.

Specifikacije

Kompatibilnost

- radi s modelima: većine pametnih telefona s Bluetooth vezom, tableti, glazbeni uređaji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju
- drugi glazbeni uređaji: koji imaju Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

Praktičnost

- Napredni senzor: za preskakanje pjesama i uparivanje 2 Shoqbox zvučnika kako biste imali lijevi i desni zvučnik
- Glasovna povratna informacija: o razini napunjenosti baterije

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 10 m ili 30 stopa

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 4 W

- Sustav zvuka: Stereo
- Zvučnici: 2 x 1 inč

Zvučnici

- Napredne karakteristike zvučnika: wOOx bas emiter
- Izlazni stupanj zvučnika: Sustav neodimijskih magneta

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: litijska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, USB kabel za dijeljenje s računalom, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 72 x 68 x 179 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 133 x 100 x 200 mm
- Masa proizvoda: 0,488 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 0,953 kg



Datum izdavanja
2016-01-02

Verzija: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069
EAN: 08 71258 16441 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Otpornost na pad izmjerena je s visine od približno 0,8 m. Zaštita od pada razlikuje se ovisno o uvjetima pada.

* Kućište uređaja SHOQBOX pruža otpornost na prskanje sukladno standardu IEC 60529 IPX4. Uređaj nije vodootporan i nikada se ne smije uranjati u vodu niti koristiti u kupaonici.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.