


Philips
Sistem Home Theater
DVD/SACD

HTS3500S

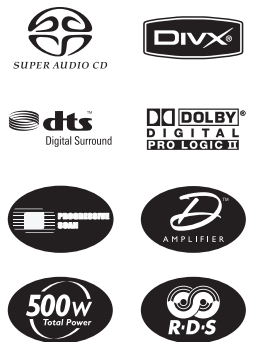

Priviți, ascultați și încercați

Acest sistem Home Entertainment digital, elegant și compact, redă practic orice disc cu sunet surround la calitate Dolby, DTS sau SACD. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Performanțe audio și video deosebite

- Scanarea progresivă PAL & NTSC oferă imagini de o claritate ireproșabilă
- Sistemul Dynamic Bass Boost asigură un bas profund și dramatic
- Tweeterlele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD la frecvențe înalte

Redă toate formatele

- Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Muzică: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW și Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)

Configurare rapidă și ușoară

- Configurare rapidă a sistemului Home Entertainment
- Conectori Easy-fit™ colorați, pentru configurare rapidă



PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9
- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Video Upsampling 4x

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30 - 20.000 Hz
- Coeficient semnal/zgomot: > 62 dB
- Sistem audio: Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby Digital, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Clasic, Concert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Putere de ieșire (RMS): 4x75 W (față + surround), 2x100 W (centru + subwoofer)
- Putere totală sunet (RMS): 500 W
- Caracteristici superioare sunet: Amplif. digital clasa "D", Dynamic Bass Enhancement

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, Video CD/SVCD, CD cu imagini, Super Audio CD, WMA
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3,1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, SACD multi-canal, SACD stereo, CD-R, CD-RW
- Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Medii de redare: CD cu imagini
- Format comprimare imagine: JPEG
- Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Memorare automată
- Număr de canale presetate: 20
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Alte conexiuni: SCART I (CVBS,S-video/ RGBout), S-Video out, AUX in, Intrare coaxială digitală, Line out, Antenă FM, Antenă MW, Conectori Easy-Fit pt. boxe, leș. vid. Comp. - Progr., leș. video Composite (CVBS)

Confort

- Telecomandă: Multi-funcțional

Alimentare

- Alimentare: 200-240 V, 50Hz
- Consum în stare de repaus: < 0,5 W

Boxe

- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Interval de frecvențe satelit: 120-20.000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Tweeter dome conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Interval de frecvențe central: 120-20.000 Hz
- Impedanță difuzor central: 3 ohm
- Driver difuzor central: Tweeter dome conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu SCART, Cablu de alimentare CA, Antenă FM/MW, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Manual de utilizare, Ghid de utilizare rapidă, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 324 mm
- Greutate set: 2,7 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 94 x 175 x 65 mm
- Greutate boxă surround: 0,58 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 225 x 94 x 75 mm
- Greutate boxă centrală: 0,78 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 360 x 340 x 130 mm
- Înălțime subwoofer: 3,92 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 570 x 310 x 440 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 18 kg

Caracteristici principale produs

Scanare progresivă PAL & NTSC

Scanarea progresivă dublează rezoluția verticală a imaginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, cu rezoluție maximă.

Tweetere cu dom conic

Tweeterele Conical Dome îmbunătățesc sunetul SACD de înaltă frecvență prin redarea tuturor nuanțelor și inflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și rigidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterelor să difuzeze o gamă largă de frecvențe audio. Forma conică specială a reflectorului parabolic asigură o distribuire optimă a frecvențelor și, în consecință, redarea unor sunete acute extrem de clare și detaliate și o percepție de ansamblu a sunetului mult mai echilibrată.

Filme multi-format - DivX, MP4

Redarea multi-format vă permite să redați majoritatea formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: SACD Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audțiiei.

Picture CD cu redare MP3

Picture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteți stoca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea unui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un meniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de pe disc. Nu trebuie decât să selectați fișierele cu muzică și imaginile pe care doriți să le savurați și să apăsați Redare sau OK. Puteți privi imaginile la TV și asculta muzică în același timp.



Data lansării 2007-06-01

Versiune: 5.0

12 NC: 9073 100 12485
EAN: 87 10895 87070 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com