

Philips BeNear  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

4000er Serie  
2 Mobilteile  
Schwarz

CD4852B



## Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Die 4000er Serie bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Noch nie war die Verwendung von schnurlosen Telefonen so einfach wie mit dem Philips CD4852B/DE!

### Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- MySound: Persönliche Klangprofile

### Sparen Sie Energie

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,55 W im Standby-Modus

### Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.
- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- 4,6 cm (1,8") Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

### Verpassen Sie keine Nachricht mehr

- Direkter Zugriff auf den Anrufbeantworter der Basisstation über das Mobilteil
- Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit

# PHILIPS

# Besonderheiten

## MySound




Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

## Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

## Telefonbuch mit 100 Einträgen

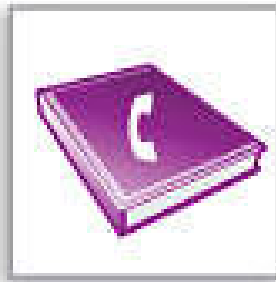

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

## Anrufbeantworter

Greifen Sie über die Basisstation und das Mobilteil direkt auf Ihre Nachrichten zu.

## Geringer Energieverbrauch: < 0,55 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,55 W.

## Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.



Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

## Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit

## Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit



Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit

## EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.



# Daten

## Ton

- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- Freisprechen

## Komfort

- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Wecker
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden

## Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: <math>0,55\text{ W}</math>

## Verpackungsmaße

- Höhe: 14.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 23 cm
- Tiefe: 9 cm
- Höhe: 5.6 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 56821 4
- Breite: 9.1 Zoll
- Bruttogewicht: 0.68 kg

- Tiefe: 3.5 Zoll
- Nettogewicht: 0.534 kg
- Bruttogewicht: 1.499 lb
- Nettogewicht: 1.177 lb
- Eigengewicht: 0.146 kg
- Eigengewicht: 0.322 lb

## Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 161 x 46 x 29 mm (H x B x T)
- Abmessungen Basis: 101 x 43,5 x 102 mm (H x T x B)

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: FSTN Weiß auf Schwarz (Umkehrung)
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 30 Minuten
- Nachrichtenzähler in Basisstation
- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Bedienung des Anrufbeantworters: Basisstation und Mobilteil
- Lautsprecher an der Basisstation

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50
- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: <math>0,1\text{ W/kg}</math>

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 5.16.6

EAN: 87 12581 56821 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)