



„Philips“ 3000 series
DVD leistuvas

„DivX Ultra“
USB 2.0



DVP3950



Mėgaukitės viskuo - per DVD ar USB

Jūsų svajonių grotuvas, išsiskiriantis neprikaištingos kokybės tikrovišku vaizdu ir galimybe leisti beveik bet kokią diską! „Philips“ DVD leistuvas DVP3950 – mėgaukitės filmų ir muzikos teikiamomis pramogomis.

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus

- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui
- Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- „ProReader Drive“ sklandžiai bet kokio disko peržiūrai virtualiu būdu

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą

- 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
- „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą
- Sumanusis paveikslėlis siūlo personalizuotų vaizdų nustatymus

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais

- „USB Media Link“ medijai atkurti iš USB atmintinių

PHILIPS

Ypatybės

„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatai yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašančiuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiomis savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formate.

Multimedija DivX


Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas



12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

„USB Media Link“

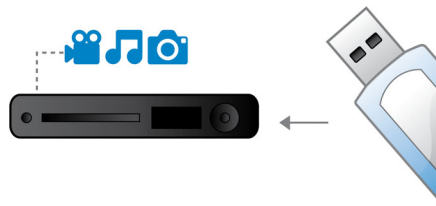

„Universal Serial Bus“ (USB) yra protokolo standartas, naudojamas jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais ir elektroniniais įrenginiais. Visa, ką jums reikia padaryti su „USB Media Link“ jungtimi, tai įjungti savo USB

prietaisą, pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti juos.

„Screen Fit“

Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. Trikdančios juostos juostos viršuje ir apačioje yra pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgautis filmu visame ekrane

„ProReader Drive“



„ProReader Drive“ leidžia mėgautis filmo ir vaizdo įrašais be jokių rūpesčių. Net kai seni diskai susitepa ar susibraižo, vistiek galite būti tikri, kad jūsų diskas bus grojamas nuo pradžios iki galo - be jokio ženklų, kad jie buvo sugadinti. Naudodamas aukšto lygio technologiją, „ProReader Drive“ konvertuoja silpnus analogiškus signalus į tvirtus skaitmeninius, išgaunant informaciją, leidžiančią ne tokios geros būklės diskams sklandžiai groti. Kartu su galimybe virtualiai nuskaityti bet kokį vaizdo formatą, „ProReader Drive“ užtikrina, kad tai, į ką žvelgiate, tikrai gros.

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
31 x 4,05 x 22,6 cm
- Svoris: 1,05 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
36 x 28,2 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 36 x 28,2 x 8 cm
- Grynasis svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 1,55 kg
- Pakuotės svoris: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1

Vaizdas / ekranas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Progresinis skenavimas,
Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
- Signalas ir triukšmo santykis: > 100 dB
- Perėjimas (1kHz): > 100 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
- Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
- Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1,
MPEG2
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC,
PAL

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, PCM

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškėjimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite,
skaidrių demonstracija, skaidrių demonstracija su
MP3 atkūrimu, išdėdinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdas: JPEG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,
DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, „Kodak“
vaizdo diskas, SVCD, VCD

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB klasės atminties
prieštaisai

Prijungimo galimybės

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji
išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS),
Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
- Ekranas: kalbos: danų, olandų, lietuvių,
suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, norvegų,
lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz
- Energijos sąnaudos: < 10 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo
režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: AAA baterija (x1), Greitos
pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Maitinimo
laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapelis,
Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 310 x 39 x 209 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Pakuotė (P x A x G): 360 x 80 x 282 mm
- Svoris su pakuote: 1,5 kg



Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 2.1.8

12 NC: 8670 000 85769
EAN: 08 71258 16292 05

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.

www.philips.com