



Philips ShoqBox
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®

À prova de água, à prova de
choque
Luzes multicolores



SB300B

Batidas potentes, luzes intensas

Prepare-se para libertar o ritmo das batidas! O ShoqBox SB300 da Philips produz graves explosivos através dos radiadores de graves duplos. Aumente a energia com luzes que brilham ao ritmo da batida. Resistente, à prova de choque e à prova de água – leve a festa consigo para onde desejar.

Batidas incrivelmente fortes

- Som potente de um altifalante de projecção frontal
- Batidas explosivas através dos radiadores de graves duplos

Comece uma festa onde desejar

- Faça-se luz! As luzes multicolores brilham ao ritmo da batida
- Construído para resistir no exterior – robusto, à prova de choque e resistente à água
- Bateria recarregável incorporada mantém a festa animada

Fácil de utilizar

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para ligação fácil a quase todos os dispositivos

PHILIPS

altifalante portátil sem fios
Bluetooth® À prova de água, à prova de choque, Luzes multicolorés

Destaques

Batidas explosivas




Com o seu diafragma de altifalante de projecção frontal de gama total, de 1,5 polegadas, e com radiadores de graves duplos grandes na parte lateral do altifalante para maior extensão de graves, o Shoqbox SB300 oferece potência com uma precisão impressionante.

Luzes intensas



Desfrute da luz e sinta o poder das batidas ritmadas e das luzes intensas. Várias cores brilham ao ritmo das batidas, dando vida à sua música e conferindo uma nova dimensão à festa. Se preferir dançar no escuro, não há problema – basta rodar um interruptor e as luzes apagam-se.

Resistência para o exterior

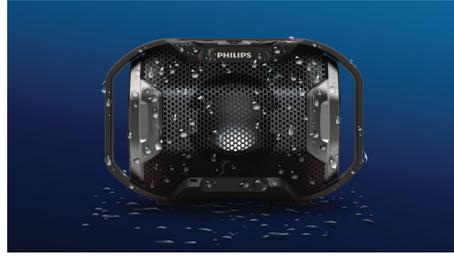

Construção suficientemente resistente e robusta para todas as aventuras. Leve-o para a rua ou para a natureza. Este altifalante resiste a tudo. Cumprindo as exigentes normas IPX7 para a resistência à água, pode até levá-lo para dentro de água, até 1 metro de profundidade, durante 30 minutos. E se deixar cair o altifalante, não se preocupe: é à prova de choque.

Bateria recarregável incorporada

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada eléctrica. Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Bluetooth sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Chamadas em mãos livres

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

SB300B/00

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Resistência à água: IPX7
- Resistente ao choque
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

Som

- Potência de saída (RMS): 4 W
- Sistema de som: Estéreo
- Altifalantes: 1 diafragma de 1,5" de gama total e 2 radiadores passivos

Potência

- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
- Tipo de pilha: lões de lítio, incorporada

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Manual de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 117 x 74 x 77 mm
- Peso do produto: 0,23 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 143 x 91 x 90 mm
- Peso incl. embalagem: 0,35 kg

Design e acabamento

- Cor: Preto



Data de publicação
2022-05-11

Versão: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com