




Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

**10 W, 10 uur**

Groot Bluetooth-bereik  
Waterbestendig, stofdicht  
Optie voor snel opladen

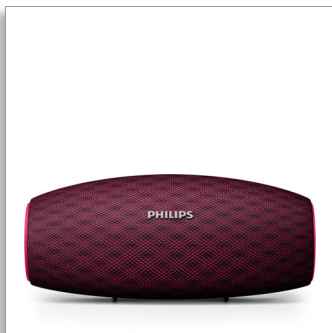

**BT6900P**

## De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

### Intuïtief opladen

- Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op
- Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken
- De USB-kabel fungeert ook als een draagband

### Sterke Bluetooth-verbinding

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

### Krachtig geluid

- Basradiatoren voor extra Bass Boost en een dieper basgeluid
- Krachtig geluid uit naar voren gerichte neodymium-luidspreker
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

### Bijzonder duurzaam

- Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)
- Hoogwaardig Durafit-materiaal

**PHILIPS**

draadloze draagbare luidspreker  
10 W, 10 uur Groot Bluetooth-bereik, Waterbestendig, stofdicht, Optie voor snel opladen

## Kenmerken


### Naar voren gerichte luidspreker

De Everplay-luidspreker maakt geen compromissen als het gaat om geluid van topkwaliteit. Met de naar voren gerichte neodymium-driver bent u verzekerd van helder, natuurlijk en krachtig geluid met een diepe en rijke bas. Ideaal voor iedere muziekstijl, of u nu buiten of binnen muziek afspeelt.

### Basradiatoren


De Everplay-luidspreker geeft een krachtig geluid uit een compacte behuizing, met behulp van een groot verspreidingsoppervlak van de bas. Dit zorgt voor extra Bass Boost en een dieper basgeluid.

### Anti-clipping-functie

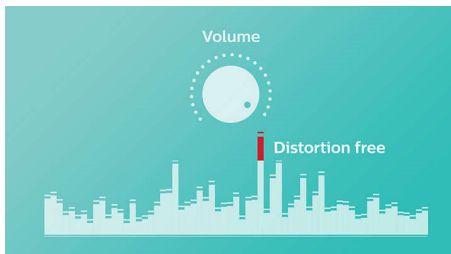


Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lichter de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

### Draadloos muziek streamen

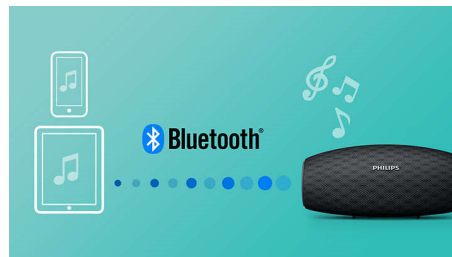

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Bluetooth-bereik van 30 m

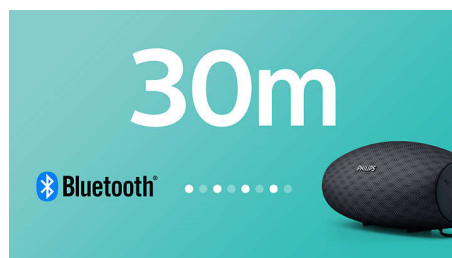

Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industriestandaard. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.

### Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke

BT6900P/00


vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Snel opladen



Luidsprekers opladen duurt meestal lang. Everplay heeft een optie voor snel opladen waarmee de luidspreker drie keer sneller kan worden opgeladen dan een normale USB-adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge adapter (niet meegeleverd), die veel wordt gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te gebruiken om de luidspreker op te laden, is de oplaadtijd veel sneller.

### Batterij-indicator

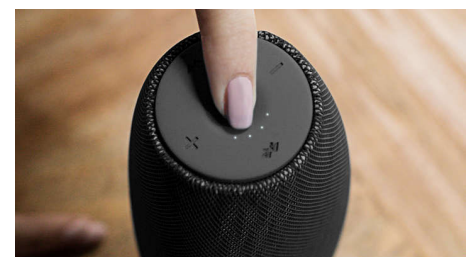

Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier om te zien hoeveel resterend vermogen u hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-uitknop om te zien hoeveel vermogen de batterij over heeft.

### USB-draagband

Opladen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wanneer de batterij leeg begint te lopen, gebruikt u de handige twee-in-een USB-oplaadkabel en -draagband. Sluit het apparaat aan voor stroom of gebruik de draagband om de luidspreker te bevestigen aan een tas om deze eenvoudig mee te nemen.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidssysteem: Mono

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Roze

## Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 driver van 2 inch met volledig bereik, 1 passieve radiator van 2 inch

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m

## Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker
- Stofdicht

## Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger

- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

## Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 10 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,488 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 160 x 71 x 72 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 175 x 122 x 94 mm
- Gewicht van het product: 0,313 kg



Publicatiedatum  
2024-03-29

Versie: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)