

Philips
Βιντεοκάμερα HD

CAM300GY

Αποτυπώστε και μοιραστείτε εύκολα υπέροχες στιγμές

Έλεγχος μέσω οθόνης αφής

Αποτυπώστε βίντεο και φωτογραφίες Full HD μέσα σε μια στιγμή, με τη βιντεοκάμερα CAM300 ESee. Η οθόνη αφής 3" σας προσφέρει διαισθητικό έλεγχο, ενώ οι δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας και ταχείας αποτύπωσης σας επιτρέπουν να μοιράζεστε αυτά που θέλετε αμέσως, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο Διαδίκτυο.

Αποτυπώστε γρήγορα και εύκολα βίντεο σε ποιότητα Full HD

- Ζωντανέψτε τις αναμνήσεις σας με κάθε λεπτομέρεια με βίντεο full HD
- Ανάλυση έως και 12 megapixel, για υψηλής ποιότητας φωτογραφίες
- Οθόνη αφής 3", για ομαλή και έξυπνη διαχείριση
- Τραβήξτε πιο καθαρά και σταθερά βίντεο με το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών
- Φλας, αυτόματη εστίαση, εντοπισμός προσώπων και χαμόγελου

Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και βίντεο χωρίς κόπο

- Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac
- Άμεση επεξεργασία βίντεο για απλή επεξεργασία μέσω βιντεοκάμερας
- Εγγραφή διπλής μορφής για full HD και φορμά κατάλληλα για αποστολή μέσω email
- Γρήγορος διαμοιρασμός για αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δημοσίευση στο Facebook/YouTube
- Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεό σας με HD

Πάρτε την μαζί σας όπου και αν πάτε

- Μικρή και λεπτή σχεδίαση για να χωράει εύκολα στην τσέπη σας

PHILIPS
sense and simplicity

Χαρακτηριστικά

Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI



Απευθείας σύνδεση TV μέσω HDMI για να βλέπετε τα βίντεο σας με HD

Ενσωματωμένο βύσμα USB



Ενσωματωμένο βύσμα USB για σύνδεση χωρίς προβλήματα σε PC/Mac


Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών



Το εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών σας δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε εξαιρετική λήψη βίντεο που δεν πρόκειται να σταματήσετε να μοιράζεστε. Οι γυροσκοπικοί αισθητήρες με εξελιγμένους αλγορίθμους σας εξασφαλίζουν σταθερά βίντεο χωρίς παραμορφώσεις. Οι αισθητήρες μετρούν την απόσταση ανάμεσα στο έδαφος και τους φακούς της κάμερας και πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις όποτε η βιντεοκάμερα ταλαντεύεται. Αυτή η

προηγμένη τεχνολογία σας προσφέρει κάθε φορά εικόνες χωρίς θαμπάδα, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απαθανατίσετε τις καλύτερες στιγμές της ζωής σας με υπέροχα βίντεο.

Εγγραφή διπλής μορφής

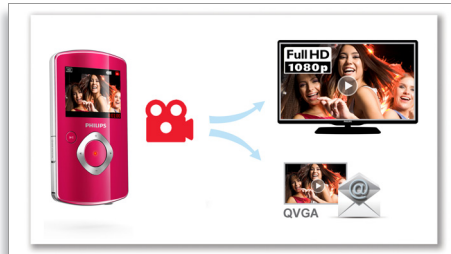

Τα βίντεο Full HD είναι ιδανικά για παρακολούθηση σε τηλεοράσεις HD. Ωστόσο, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βίντεο μέσω email ή να το μοιραστείτε διαδικτυακά, το μεγάλο σε μέγεθος αρχείο HD θα πρέπει να συμπιεστεί και να μετατραπεί σε μια μορφή κατάλληλη για αποστολή μέσω email. Η βιντεοκάμερα σας απαλλάσσει από αυτή την ταλαιπωρία προσφέροντας εγγραφή διπλής μορφής. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία και τα βίντεό σας θα εγγράφονται ταυτόχρονα σε δύο μορφές: Full HD (1080p) και QWVGA (240p) για αποστολή μέσω email. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τα βίντεό σας σε μια τηλεόραση HD, αλλά και να τα μοιράζεστε άμεσα στο Διαδίκτυο.

Βίντεο Full HD (1080p)



Απαθανατίστε και απολαύστε βίντεο πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD 1080p). Το "1080" είναι η ανάλυση της οθόνης και αφορά τον αριθμό των οριζόντιων γραμμών πάνω σε αυτήν. Το "p" είναι η προοδευτική σάρωση ή διαδοχική εμφάνιση των γραμμών

σε κάθε καρέ. Το 1080p προσφέρει ποιότητα βίντεο ανώτερη από τα τυπικά κινητά τηλέφωνα και τις ψηφιακές κάμερες. Επιπλέον, η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί την ίδια μορφή βίντεο με τις συσκευές αναπαραγωγής και τους δίσκους Blu-ray: H.264. Αυτή η προηγμένη μορφή προσφέρει εξαιρετική εικόνα υψηλής ανάλυσης, δίνοντάς σας την ευκαιρία να απολαύσετε πεντακάθαρες αναμνήσεις μέσω βίντεο.

Γρήγορος διαμοιρασμός



Με το ενσωματωμένο λογισμικό των Windows μπορείτε να δημοσιεύετε τα δικά σας βίντεο σε τοποθεσίες όπως το YouTube, το Facebook, το Twitter και το Vimeo, χωρίς προβλήματα. Αν είστε χρήστες Mac, μπορείτε εύκολα να οργανώσετε, να επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας μέσω του iMovie από το iLife. Με προηγμένη τεχνική συμπίεσης, η μορφή βίντεο HD (H.264) που χρησιμοποιείται από τη βιντεοκάμερα Philips μπορεί να παραγάγει μικρότερα αρχεία σε σχέση με τις τυπικές βιντεοκάμερες, τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα, χωρίς απώλειες στην ποιότητα του βίντεο, ώστε να μπορείτε να τα μοιράζεστε πιο γρήγορα! Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από άλλα προγράμματα, όπως το iPhoto και το Windows Movie Maker.

Προδιαγραφές

Ποιότητα βίντεο

- Ανάλυση: Full HD(1920x1080p) στα 30 fps, Λειτουργία Sport (1280x720p) στα 60fps, SD (640 x 480) στα 30 fps
- Ανάλυση φωτογραφιών: 12 MP, 8 MP
- Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264, συμπίεση ήχου AAC, Μορφή αρχείων MP4
- Λειτουργία σκηνης: Αυτόματο, Χιόνια/Παραλία, Νύχτα, Οπίσθιος φωτισμός, Ηλιοβασίλεμα, Πολύ κοντινή
- Εφέ: Κανονικό, Σέπια, Άσπρο & Μαύρο, Αρνητικό, Δεκαετία '70, Αναλογικό, Φίλτρο χρώματος
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
- Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

Φακός & αισθητήρας

- Φακός: Αυτόματη εστίαση (0,1 μ. έως το άπειρο)
- Διάφραγμα: F2,8
- Ζουμ: Γρήγορο ψηφιακό ζουμ 5 επιπέδων
- Αισθητήρας: 1:3,2 ίντσες, αισθητήρας CMOS 8MP

Χαρακτηριστικά βιντεοκάμερας

- Εξελιγμένο σύστημα κατά των κραδασμών μέσω των γυροσκοπικών αισθητήρων
- Ταχεία αποτύπωση: για τις ξεχωριστές στιγμές στα βίντεο
- Απλή επεξεργασία: Από την επεξεργασία ταινιών της βιντεοκάμερας
- Διπλή εγγραφή: σε μορφή full HD, σε μορφή κατάλληλο για αποστολή μέσω email
- Βελτίωση: Αυτόματη εστίαση, Ανίχνευση προσώπου, Αφαίρεση κόκκινων ματιών, Ανίχνευση χαμόγελου
- Φλας: Λυχνία LED για σκοτεινό περιβάλλον
- Προεγγραφή 3 δευτερολέπτων
- Χρόνος ενεργοποίησης: 2 δευτερόλεπτα
- Αυτόματη διακοπή: 3 λεπτά
- Βάση τρίποδο

Οθόνη

- Οθόνη αφής LCD 3 ιντσών (διαγωνίως)
- ανάλυση 960 με 240 pixel

Λογισμικό Philips Arcsoft

- Εύκολος διαμορασμός: απευθείας αποστολή

στο Facebook, απευθείας αποστολή στο YouTube, κουμπι αποστολής σε ιστοσελίδες, κουμπι αποστολής σε email

- Επεξεργασία Βίντεο: προσθήκη τίτλων, μουσικής και παραπομπών, δημιουργία ταινιών, περικοπή βίντεο

Μπαταρία

- Τύπος: Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Διάρκεια μπαταρίας: 120 λεπτά
- Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες με προσαρμογέα, 5,5 με USB από υπολογιστή

Χωρητικότητα

- Εσωτερική μνήμη: 128 MB
- Μέσα εγγραφής: Κάρτα Micro SD (έως 32 GB)
- Χρόνος εγγραφής: 1 ώρα στα 4 GB για Full HD, 1 ώρα στο 1 GB για SD

Είσοδος και έξοδος

- Έξοδος TV: HDMI
- USB: Ενσωματωμένο ανασυρόμενο USB (USB2.0)
- Έξοδος ήχου: μέσω HDMI
- Ηχείο: Ενσωματωμένο ηχείο
- Μικρόφωνο: Κατευθυντικά μικρόφωνα ζουμ, Μείωση θορύβου ανέμου

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 54 x 110 x 21,5 χιλ.

Ελάχιστες απαιτήσεις

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Επεξεργαστής PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1GB RAM και 64 MB Βίντεο RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Άλλα: Ανάλυση οθόνης 1024 x 768, 300 MB ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου, USB v1.1

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

- Λουράκι καρπού
- Μαλακή προστατευτική θήκη
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Λογισμικό Philips Arcsoft: .



Ημερομηνία έκδοσης
2013-02-24

Έκδοση: 2.5.7

12 NC: 8670 000 71489
EAN: 87 12581 57939 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com