




Philips  
PhotoFrame digitale

26,4 cm (10,4")  
multimediale  
Formato fotogramma 4:3

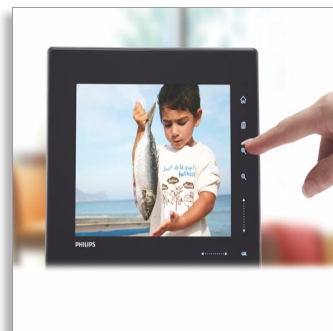

SPF5010

"...è stata la migliore vacanza della mia vita!"

## PhotoFrame con Touch Control

I momenti più belli spesso passano in un attimo. Mantieni vivi quei momenti felici per tutto l'anno con Philips PhotoFrame. L'impareggiabile PhotoFrame è stato progettato in maniera esclusiva con l'opzione Touch Control per semplificare al massimo la visualizzazione delle immagini.

### Display di alta qualità per un'esperienza visiva incredibile

- Formato 4:3 per una visualizzazione ottimale senza interferenze
- Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali
- Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

### Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Presentazione automatica tramite USB o scheda di memoria
- Comandi tattili sulla cornice del PhotoFrame

### Design ecologico

- PhotoFrame ecologico
- Risparmio energetico con la funzione di oscuramento automatico che rileva la luce nell'ambiente



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

# Specifiche

## Immagine/Display

- Angolo visuale: @ C/R > 10, 130° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Formato: 4:3
- Risoluzione del pannello: 800 x 600
- Luminosità: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 300:1

## Connettività

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

## Supporto di memorizzazione

- USB: Unità flash USB
- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Memoria incorporata (RAM): 512 MB (per 500 foto HD)

## Funzioni utili

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: File JPEG fino a 10 MB, Fino a 20 megapixel, Foto JPEG
- Formati video supportati: MPEG1 e 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Musica di sottofondo supportata: MP3
- Pulsanti e comandi: Comandi tattili sulla cornice, Pulsante di accensione
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Zoom e taglia
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Seppia
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Presentazione, Stato, Accensione/spengimento automatico, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Sorgente fotografica, Attivazione/disattivazione display orologio, Promemoria eventi con snooze
- Stato del sistema: Versione firmware, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Omologazioni: CE, GOST, Svizzera
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Posizionamento: Orizzontale, Verticale, Orientamento foto automatico

- Sfondo dello schermo: Black, White, Grigio, Regolazione automatica
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Danese, Portoghese, Russo, Cinese semplificato
- Compatibilità Plug & Play: Windows 2000/XP o successive, Windows Vista, Mac OS X

## Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Manuale dell'utente su CD-ROM
- Manuale utente: Arabo, Cecoslovacco, Danese/Norvegese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Malese, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

## Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Peso: 0,34 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -10°C a 60°C

## Absorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consumo energetico: (Sistema attivo) 5,5 W
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA
- Ampère CC in uscita: 2 A
- Volt CC in uscita: 9 V

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 12581 51276 7
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Peso lordo: 1,551 Kg
- Peso netto: 1,014 Kg
- Tara: 0,537 Kg

## Scatola esterna

- GTIN: 1 87 12581 51276 4
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Peso lordo: 3,78 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Peso netto: 2,028 Kg
- Tara: 1,752 Kg

# In evidenza

## Imagen Pro per colori intensi

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

## Formato fotogramma ottimale 4:3

Il PhotoFrame digitale di Philips assicura la migliore visualizzazione delle foto nel formato 4:3.

## Presentazione automatica

Presentazioni automatiche da qualsiasi unità USB o scheda di memoria per avere velocemente a portata di mano tutti quei momenti importanti senza doverli copiare su PhotoFrame.

## Comandi tattili sulla cornice

I comandi tattili di PhotoFrame si illuminano subito durante il funzionamento rendendo semplice la visualizzazione di foto, video clip e musica. In modalità di visualizzazione delle foto, è possibile far scorrere il dito sul bordo orizzontale della cornice per selezionare semplicemente un'altra foto dalle miniature mostrate sullo schermo.

## RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

## PhotoFrame ecologico

Philips PhotoFrame è progettato e prodotto secondo i nostri principi di EcoDesign, mirati a ridurre l'impatto ambientale globale tramite un consumo energetico inferiore, l'eliminazione delle sostanze pericolose, un peso ridotto, confezioni più funzionali e riciclabili.

## Smart Power Pro

Smart Power Pro è un sensore che accende e spegne PhotoFrame rilevando le condizioni di illuminazione dell'ambiente e riduce il consumo energetico per la salvaguardia dell'ambiente. Questa funzione consente di risparmiare fino a un terzo dell'energia consumata da PhotoFrame. La novità è che questo avviene in maniera totalmente automatica!



Data di rilascio  
2016-05-03

Versione: 2.0.4

12 NC: 8670 000 57656  
EAN: 87 12581 51276 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)