


Philips
Полностью
беспроводные наушники

Насыщенное звучание
Высокое качество передачи
голоса
Защита от влаги IPX5
До 26 часов воспроизведения

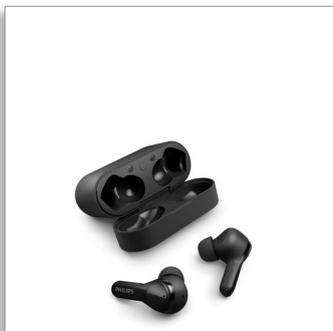

TAT3217BK

Насыщенный звук всегда и везде

Оцените насыщенное звучание любимой музыки и голосовых вызовов с этими полностью беспроводными наушниками. Комфортная и надежная посадка, а также футляр для зарядки, который поместится даже в кармане! Класс защиты от брызг и пота IPX5 и 26 часов воспроизведения.

Компактный зарядный футляр обеспечивает до 26 часов работы

- 6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания
- Карманный футляр для зарядки USB-C
- Футляр обеспечивает 20 дополнительных часов воспроизведения
- Защита от брызг и пота IPX5

Насыщенное звучание. Эргономичный дизайн

- Надежная и комфортная посадка
- 3 дополнительные пары силиконовых амбушюр (большие, средние, маленькие)
- 10-мм излучатели с неодимовыми магнитами для насыщенного звука
- Поддержка специального приложения Philips Headphones

Чистое звучание голоса. Максимальное удобство

- 2 встроенных микрофона ENC для чистого звучания голоса
- Сенсорное управление, легкое сопряжение
- Автоматическое переключеение и простая активация голосового ассистента

PHILIPS

Полностью беспроводные наушники
Насыщенное звучание Высокое качество передачи голоса, Защита от влаги IPX5, До 26 часов воспроизведения

Основные особенности

Надежная и комфортная посадка



Эти вкладыши со специальным дизайном обеспечивают герметичную посадку в ушных каналах, устраняя внешний шум. Мощные 10-мм излучатели обеспечивают насыщенный и яркий звук. Три пары силиконовых амбушюр разного размера в комплекте.

2 микрофона ENC для восприятия голоса



Система ENC использует два микрофона с алгоритмом шумоподавления для оптимального качества голосовых вызовов. Оба микрофона эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Эти полностью беспроводные наушники помогут свободно общаться в любых условиях!

Компактный футляр для зарядки



Ваша музыка всегда с вами благодаря карманному футляру для зарядки. При полном заряде наушники обеспечивают 6 часов воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечивает дополнительные 20 часов воспроизведения. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения!

Защита от брызг и пота IPX5

Класс защиты IPX5 позволяет наслаждаться любимой музыкой в любую погоду! Эти наушники защищены от влаги и дождя, поэтому вам не придется беспокоиться об их сохранности, если вы вдруг оказались на улице во время дождя.

Настройка звука

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. Слушайте на своих условиях. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания.

Простое управление и сопряжение

Сенсорное управление наушниками значительно упрощает процесс

TAT3217BK/00

использования! Ставьте музыку на паузу, отвечайте на звонки и активируйте голосового ассистента на вашем смартфоне. После сопряжения наушники будут повторно подключаться к вашему телефону сразу после открывания футляра для зарядки.

Монофонический режим для звонков

Много говорите по телефону? Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

10-мм излучатели с неодимовыми магнитами

10-мм излучатели с неодимовыми магнитами для насыщенного звука

3 дополнительные пары амбушюр

3 дополнительные пары силиконовых амбушюр (большие, средние, маленькие)

6 часов воспроизведения

6 часов воспроизведения. 15 минут зарядки для часа прослушивания

Автоматическое переподключение

Автоматическое переподключение и простая активация голосового ассистента

Футляр для 20 часов воспроизведения

Футляр обеспечивает 20 дополнительных часов воспроизведения

Полностью беспроводные наушники

Насыщенное звучание Высокое качество передачи голоса, Защита от влаги IPX5, До 26 часов воспроизведения

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 10 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 101,5 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 34,8 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 24,8 см
- Вес брутто: 4,135 кг
- высота: 24,7 см
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Вес нетто: 1,848 кг
- Вес упаковки: 2,287 кг

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX5
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Монофонический режим TWS
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

- Длина: 16,4 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 11,5 см
- высота: 11 см
- Вес нетто: 0,231 кг
- Вес брутто: 0,46 кг
- Вес упаковки: 0,229 кг
- GTIN: 2 48 95229 12586 9

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время воспроизведения музыки: 6 + 20 часов
- Время разговора: 6 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr

- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)
- Вес аккумулятора (общий): 10,5 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 460 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 40 mAh

Размеры упаковки

- высота: 17,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9,5 см
- Глубина: 3,3 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12586 5
- Вес брутто: 0,131 кг
- Вес нетто: 0,077 кг
- Вес упаковки: 0,054 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
- Зарядный чехол
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

Дизайн

- цвет: Черный
- Заполняющий уши материал: Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 2 mics
- Микрофон ENC

Размеры

- Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6,25 x 2,40 x 4,56 см
- Размер наушника (ШхГхВ): 3,41 x 2,00 x 2,18 см
- Общий вес: 0,051 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20232 0

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом
- Активация по голосу: Ручной
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.0.3

EAN: 48 95229 12586 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com