



Philips
Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/sarı arka ışık
Hoparlörlü telsiz telefon

D2601B



Eller Serbest konuşun

Akıllı tasarımı sayesinde, telefonu kulağınıza tutmanız gerekmeden, tamamen eller serbest olarak konuşabilirsiniz. Kullanıcı dostu menüsü sayesinde bu gerçek tak ve çalıştır cihazda sohbet etmek her zamankinden daha kolay.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Farklı yerel dillerde menü
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) grafik ekran
- Hızlı arama için programlanabilir kısa yol tuşları
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Kablosuz telefon

1,6 inç ekran/sarı arka ışık Hoparlörlü telsiz telefon

Özellikler

4,1 cm (1,6") grafik ekran

Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) grafik ekran

Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest modda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Çevre dostu ürün



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir.

Hoparlörlü telsiz telefon



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu

kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Yerel dilde menü



Yerel dil seçenekleri bulunan sezgisel menü ile kolay kurulum, gezinme ve kontrol keyfini yaşayın.

Kaymaz tutma yeri



Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeye kaplanmıştır.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlar. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.


D2601B/01

Parametrik Ekolayzır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolayzır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Programlanabilir kısa yol tuşları

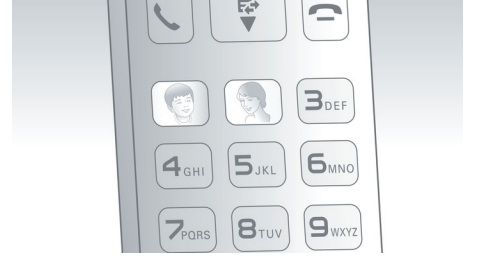

Şimdi sevdiğinizleri aramak her zamankinden daha da kolay. Tek tuşla arama özelliği sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez. Hızlı arama için en fazla 2 tuşu programlayabilirsiniz.

16 saate kadar konuşma süresi



Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 1 satırlı sayısal + simgeler
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Pil şarj göstergesi
- Sinyal gücü göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş takımı kilidi
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 180 saate kadar bekleme süresi
- Şarj süresi: 8 saat
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Aralık: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- Kaymaz tutma yeri: Daire desenli yüzey

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil Kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Tam ECO Modu (NEMO)
- Eco+

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Brüt ağırlık: 0,358 kg
- Net ağırlık: 0,282 kg
- Dara ağırlığı: 0,076 kg
- EAN: 48 95229 12595 7



Yayın tarihi 2022-08-18

Sürüm: 1.0.1

12 NC: 8670 001 81235
EAN: 48 95229 12595 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Bu özellik, arayan numarayı gösterme hizmetine ek abonelik gerektirir. Ayrıntılı bilgi için yerel şebeke operatörünüzle iletişime geçin.