


Wall mounting instructions

Инструкции по монтажу на стене

**Drill holes on wall at hole positions marked
(no accessories provided with this template)**

Просверлите отверстия в стене в заранее отмеченных местах (дополнительные приспособления к шаблону не прилагаются)

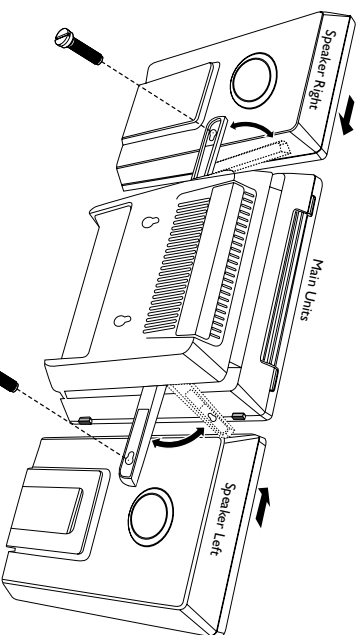

Use screws to mount the main unit on the wall

- Use this sheet as a template. Mark the position where you want to hang the unit on the wall (as shown) and then drill two 6mm diameter holes.
- Secure the dowels and screws in the holes respectively, leaving the screws 5mm proud of the wall.
- Hang the unit on the fastening screws.

Закрепите основное устройство на стене с помощью

винтов

- Используйте этот лист в качестве шаблона. Как показано на рисунке, отметьте место крепления устройства на стене и просверлите два 6 мм отверстия.
- Закрепите в отверстиях дюбели и винты. Винты должны выступать из стены на 5 мм.
- Повесьте устройство на закрепленные винты.

How to mount your system onto wall

IMPORTANT!

- The wall mounting instructions are for use by the qualified wall mounting person only!
- Ask a qualified person to help you with the wall mounting, which includes drilling holes on the wall and mounting the set onto wall.

What else you'll need


- Drilling tools (e.g. an electric drill)
- 2 x screws

Preparation


- 1 Find a suitable location for mounting and complete necessary rear connections (see **Installation** in the user manual).
- 2 Ask a qualified person to help you with the wall mounting, who should:
 - to avoid unexpected damage, learn about the piping, wiring and other relevant information inside your wall;
 - according to the drilling requirements, choose suitable drilling tools;
 - take other precautions necessary for the wall mounting work.

Mounting your system


- 1 Align the template in the chosen location on a wall. Use a pencil to mark the drilling positions (as shown).

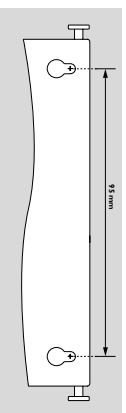


- 2 Drill two 6mm diameter holes as marked.
- 3 Secure the dowels and screws in the holes respectively, leaving the screws 5mm proud of the wall.

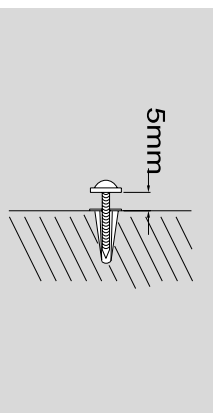

- 4 To detach the stand:
 - a. As shown, hold down **PRESS**.
 - b. Move out the stand to detach.

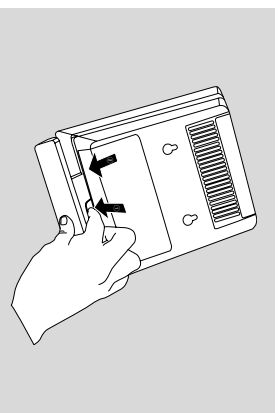

- 5 As shown, hook and mount the speakers in place.

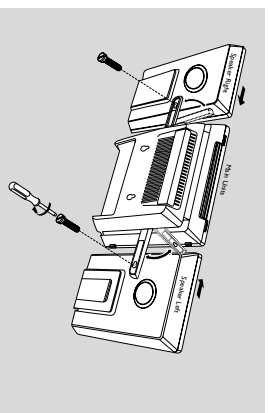

- 6 Hang the unit on the fastening screws.

Монтаж системы на стену

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Инструкция по монтажу системы на стене предназначена только для квалифицированных специалистов!
- При монтаже системы на стене, включающем сверление отверстий и установку устройства, обратитесь к специалисту.

Что еще необходимо...


- Устройство для просверливания отверстий (например, электродрель)
- 2 винта

Подготовка к работе


- 1 Определите подходящее место на стене и завершите подключения к задней панели устройства (см. раздел руководства пользователя "Установка").
- 2 При монтаже обратитесь к квалифицированному специалисту, который должен:
 - изучить маршруты прокладки трубопроводов, электропроводки и т.п. в стене, во избежание нежелательных повреждений;
 - подобрать оборудование для сверления отверстий в соответствии с рекомендациями монтажа;
 - принять меры предосторожности, необходимые при выполнении монтажа на стене.

Монтаж системы на стену


- 1 Приложите шаблон к выбранному месту на стене. Карандашом отметьте места сверления (см. рис.).

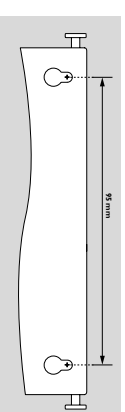


- 2 Просверлите два 6 мм отверстия, в местах отметок.
- 3 Закрепите в отверстиях дюбели и винты. Винты должны выступать из стены на 5 мм.

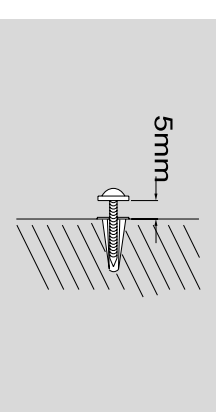

- 4 Для отсоединения подставки:
 - a. как показано на рисунке, удерживайте **PRESS**.
 - b. Вытащите подставку.

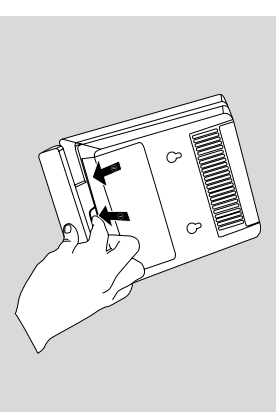

- 5 Подвесьте промаковоритель на место, как показано на рисунке.

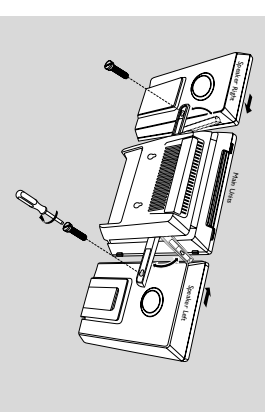

- 6 Повесьте устройство на закрепленные винты.