

Käyttöoppaita

Manual do usuário

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Instrukcje obsługi

Uživatelské příručky

Používateľ'ské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyven feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 7 W
készületi állapotban < 4 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 7.1 kg

Befoglaló méretek
szélesség 200 mm
magasság 250 mm
mélység 110 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH 87,5 – 108 MHz
MW 531 – 1602 KHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény 100 W RMS

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.


Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami


SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

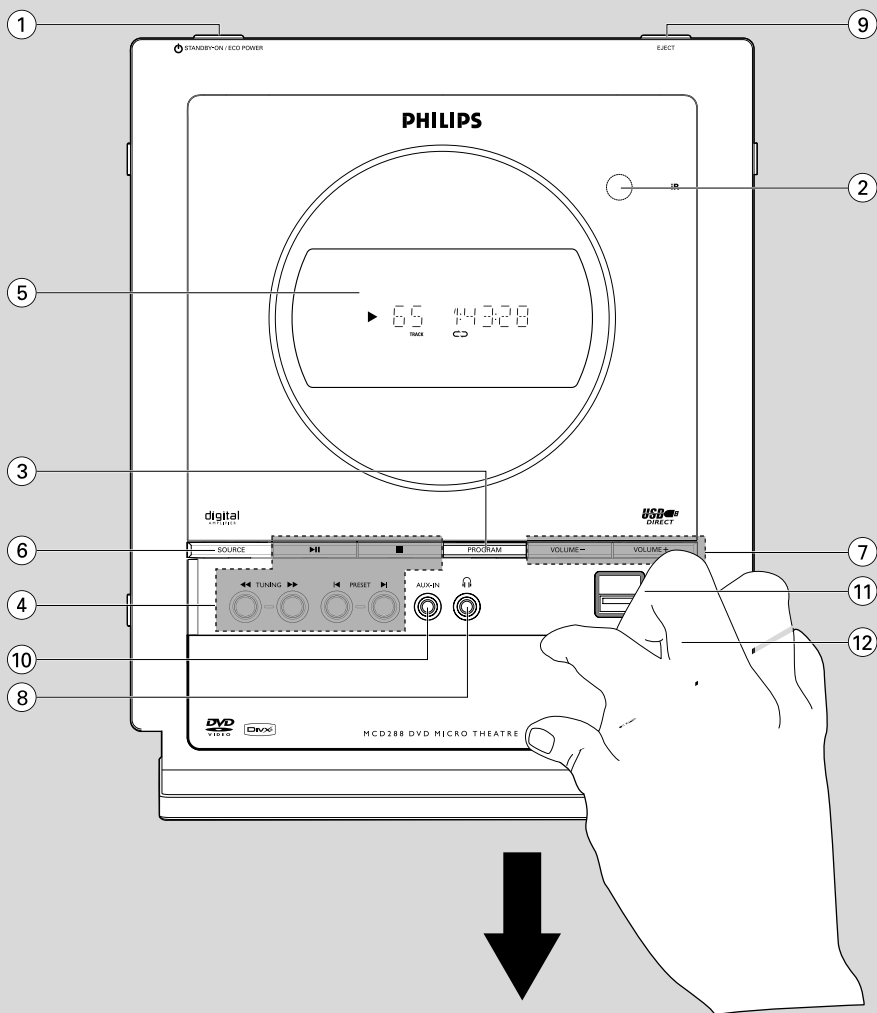

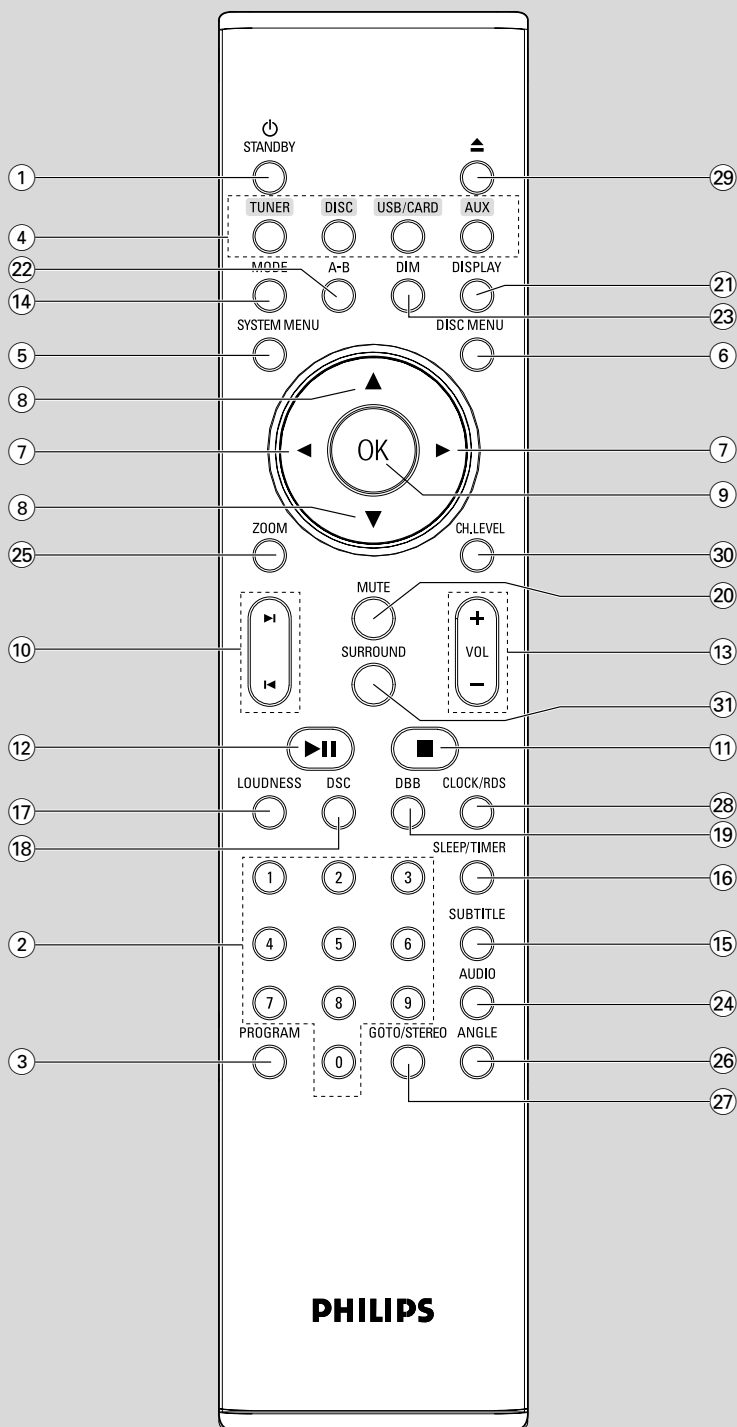

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Suomi	8
Português	46
Ελληνικά	85
Русский	127
Polski	166
Česky	206
Slovensky	244
Magyar	283

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Γενικές Πληροφορίες

Δυνατότητες	87
Δίσκοι για αναπαραγωγή	87
Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται	88
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	88
Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια	88

Εγκατάσταση

Βήμα 1: Σύνδεση των ηχείων	91
Βήμα 2: Σύνδεση κεραιών	91
Βήμα 3: Σύνδεση τηλεόρασης	92
Χρήση της υποδοχής AV OUT	
Χρησιμοποιήστε το κουτί του βίντεο	
Βήμα 4: Τοποθέτηση της συσκευής και των ηχείων	94
Βήμα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος	94
Προαιρετικά: Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού	95
Ακρόαση αναπαραγωγής από μη USB συσκευή	
Χρήση της συσκευής βίντεο για εγγραφή δίσκων DVD	
Εγγραφή (ψηφιακή)	
Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας	

Πλήκτρα

Πλήκτρα στο σύστημα	97
Πλήκτρα στο σύστημα	97-99

Προετοιμασία

Βήμα 1: Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	100
Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος	
Βήμα 2: Αναπαραγωγή κασέτας	100
Βήμα 3: Ρυθμίσεις προτίμησης βίντεο I01-I03	
Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης	
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο	
Βήμα 4: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε	103

Μασικές Λειτουργίες

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος	104
Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος	104
Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής	104
Πλοήγηση ήχου	104
DBB	
DSC	
LOUDNESS	
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	105
Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων	105

Λειτουργίες δίσκων

Πμαξίη διτυτ	106
Χρήση του μενού δίσκου	106
Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής	107-109
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής δίσκων	
Παράβλεψη και μετάβαση σε άλλο τίτλο ή κεφάλαιο	
Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής	
Zoom	
Διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT	
Επανάληψη A-B	
Αργή κίνηση	
Προγραμματισμός	
Επιλογή κομματιού/κεφαλαίου	
Αναζήτηση βάσει χρόνου αναζήτησης βάσει αριθμού κεφαλαίου/ κομματιού	
Εμφάνιση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	
Ειδικές δυνατότητες δίσκων	109
Αναπαραγωγή ενός τίτλου	
Οπτική γωνία κάμερας	
Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων	
Αλλαγή του καναλιού ήχου	
Υπότιτλοι	
Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA	109
Γενική λειτουργία	
Επιλογή αναπαραγωγής	
Αναπαραγωγή δίσκων δίσκων εικόνων . I 10	
Γενική λειτουργία	
Επιλογή αναπαραγωγής	

Ειδικές λειτουργίες δίσκων	110
Προεπισκόπηση λειτουργίας	
Προβολή σλάιντ	
Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες	
Αναπαραγωγή δίσκου DivX	111

Λειτουργίες Μενού DVD

Μασικες Λειτουργίες	112
SYSTEM SETUP	112-114
TV SYSTEM	
SCREEN SAVER	
TV TYPE	
PASSWORD	
RATING	
DEFAULT	
DIVX(R) VOD registration code	
LANGUAGE SETUP	114
VIDEO SETUP	114-115
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
HUE	
SATURATION	
AUDIO SETUP	116
DIGITAL OUT	
DOWNMIX	
3D PROCESSING	
LPCM	
NIGHT MODE	

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς...	117
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	117
Αυτόματος προγραμματισμός	
Προγραμματισμός με το χέρι	
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς	118
RDS	118
Ρύθμιση του ρολογιού RDS	

Εξωτερικές Πηγές

Σύνδεση μη USB συσκευής	119
Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης	119-120

Πολύ/Ωρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού	121
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	121
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου	121

Προδιαγραφές

Διόρθωση πιθανών βλαβών	123-125
-------------------------------	---------

Γλωσσάριο

.....	126
-------	-----

Δυνατότητες

Το DVD Μικροσύστημά σας, με δικάναλο, πλήρως ψηφιακό ενισχυτή, δημιουργεί τις ίδιες δυναμικές ιδιότητες ήχου που θα βρείτε σε υπερσύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες και ενσωματώνει μερικές από τις καλύτερες δυνατότητες της τεχνολογίας οικιακού κινηματογράφου.

Άλλα χαρακτηριστικά:

Ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής Dolby Digital που υποστηρίζει Ιξγσεδιβμε Τφσσοφξδ και ρύθμιση ήχου DSC.

Συνδέσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέετε στο μικρο-σύστημα DVD άλλα εξαρτήματα ήχου και ήχου/εικόνας.

Γονικός έλεγχος (Επίπεδο αξιολόγησης)

Σας επιτρέπει να ορίσετε ένα επίπεδο αξιολόγησης, έτσι ώστε τα παιδιά σας να μην μπορούν να παρακολουθήσουν έναν δίσκο DVD ο οποίος διαθέτει επίπεδο αξιολόγησης μεγαλύτερο από αυτό που ορίσατε.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται σε μία προκαθορισμένη ώρα.

Τρόπος λειτουργίας νύκτας

Σας επιτρέπει να συμπιέζετε το δυναμικό εύρος μειώνοντας τη διαφορά στην ένταση του ήχου μεταξύ των διάφορων ήχων, στον τρόπο λειτουργίας DOLBY DIGITAL.

Progressive Scan (Προοδευτική σάρωση)

Προσφέρει εικόνες υψηλής ποιότητας που δεν τρεμοπαίζουν για πηγές που βασίζονται σε φιλμ. Όταν μια εικόνα ανανεώνεται, η κάθετη ανάλυσή της μπορεί να διπλασιαστεί σε 525 γραμμές.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Για να απολαύσετε πλήρως τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, χρειάζεστε τηλεόραση με προοδευτική σάρωση.

Δίσκοι για αναπαραγωγή

Το σύστημα αυτό μπορεί να αναπαράγει:

- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο (DVD)
- Δίσκους CD βίντεο (VCD)
- Δίσκους CD Τηλεο Χίδεο (SVCD), AVCD
- Windows Media Audio (WMA) (Ηχος Πολυμέσων Ψιξδοψτ)
- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο + επανεγγράψιμους δίσκους (DVD+RW)
- Δίσκους Compact Disc (CD)
- DivX(R) σε CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x και 5.x
- Δίσκους MP3, αρχεία εικόνων (Kodak, JPEG) σε δίσκους CD-R(W).
- Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3:
- Μορμά JPEG/ISO 9660
- Μέγιστο μήκος ονόματος τίτλου ή άλμπουμ -12 χαρακτήρες
- Ο μέγιστος αριθμός κομματιών, μαζί με το άλμπουμ, είναι 225



Δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης των ακόλουθων μορφών

- Τα αρχεία όπως *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Όνομα Άλμπουμ ή Τίτλου που δεν είναι στα Αγγλικά
- Οι δίσκοι που έχουν ηχογραφηθεί με μορφή Joliet

Κωδικοί περιοχής

Τα DVD πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω ετικέτες για να μπορούν να αναπαραχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα DVD. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων που έχουν ετικέτα για άλλες περιοχές.



Χρήσιμη συμβουλή:

– Για δίσκους σε μικτές καταστάσεις λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε μόνον μία κατάσταση λειτουργίας για την αναπαραγωγή, ανάλογα με τη μορφή εγγραφής.
– Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου, αφαιρέστε το δίσκο και δοκιμάστε έναν άλλον. Οι δίσκοι που δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα δίσκων DVD.

Πρόσθετα εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται

- Καλώδιο A/V (Κόκκινο/Λευκό/Κίτρινο)
- Καλώδιο YPbPr (δεν παρέχεται)
- Καλώδιο κεραίας για τα FM
- Εξωτερικό κουτί βίντεο
- Κορδόνι τροφοδοσίας
- Καλώδιο D-Sub 15 ακίδων (με τη μία άκρη σταθερή στην κύρια συσκευή)
- Σύνολο εξαρτημάτων στήριξης
- τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA
- το παρόν φυλλάδιο οδηγιών

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Υα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια

Τάση τροφοδοσίας

- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπανόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσάρονται ή να λιπαίνονται.



Να αποφεύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία, το νερό και τη σκόνη

- Μην εκθέτετε το σύστημα αναπαραγωγής, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υγρασία, βροχή, άμμο ή υπερβολική θερμότητα (η οποία δημιουργείται από συσκευές θέρμανσης ή από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία). Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης επάνω στο φακό, να διατηρείτε πάντοτε κλειστή τη συρταρωτή θήκη του δίσκου.

Αποφυγή προβλημάτων συμπίκνωσης

- Ο φακός ενδέχεται να θολώσει όταν η συσκευή αναπαραγωγής μετακινηθεί ξαφνικά από κρύο σε θερμό περιβάλλον, καθιστώντας την αναπαραγωγή των δίσκων αδύνατη. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο θερμό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.

Λαθαρισμός του περιβλήματος


- Ωρησιμοποιείστε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείστε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Λαθαρισμός των δίσκων

- Για να καθαρίσετε έναν δίσκο CD, σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή, με φορά από το κέντρο προς τα έξω, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν το δίσκο!
- Να γράφετε μόνον στην τυπωμένη πλευρά των δίσκων CD εγγραφής ή επανεγγραφής, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μαλακό μαρκαδόρο.
- Να πιάνετε το δίσκο από την άκρη του, μην αγγίζετε την επιφάνειά του.

Εύρεση της κατάλληλης θέσης

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής πάνω σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσώνονται ή να λιπαίνονται.

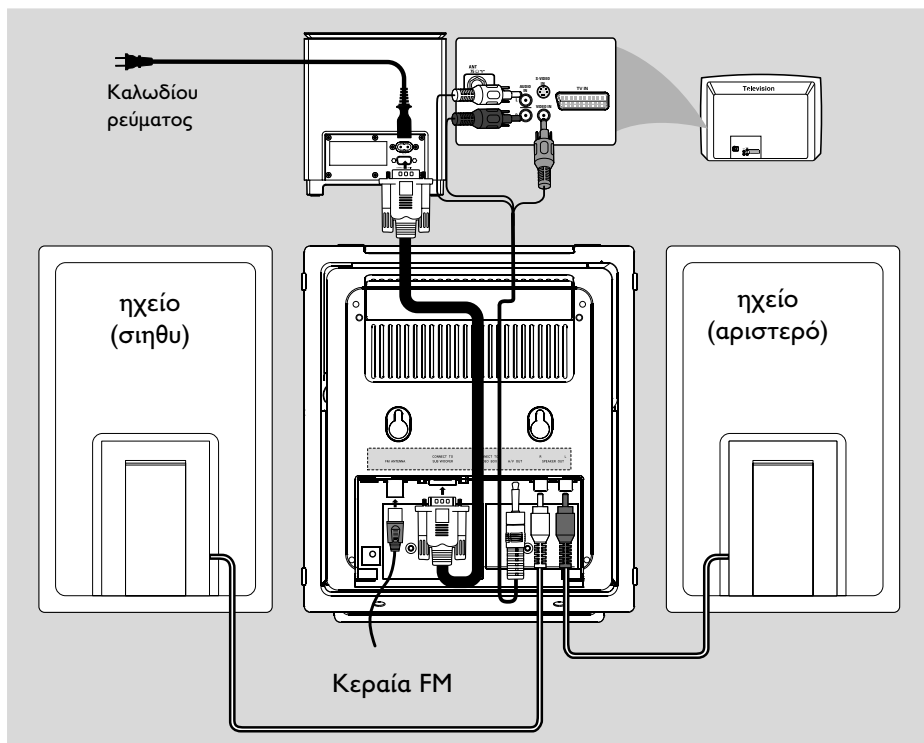

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


- Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.
- Ορατή και μη ακτινοβολία λέιζερ. Εάν το κάλυμμα είναι ανοικτό, μην κοιτάξετε τη δέσμη.
- Υψηλή τάση! Μην ανοίγετε. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη.
- Τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ακτινοβολία EMC ή άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Χρήσιμη συμβουλή:

- Αν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δεν συνιστάται η αφαίρεση της προστατευτικής πλαστικής μεμβράνης που είναι τοποθετημένη στην επιφάνεια του μπροστινού πίνακα ώστε να αποφύγετε τυχόν γρατζουνίσματα στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Βήμα 1: Σύνδεση των ηχείων

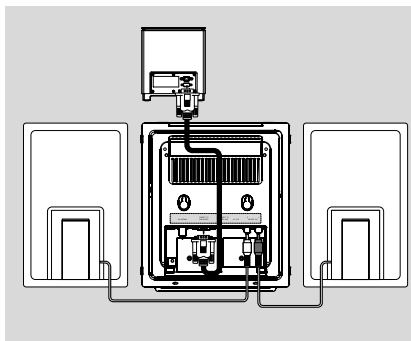


- 1 Τοποθετήστε την κύρια συσκευή με την μπροστινή πλευρά να βλέπει προς τα κάτω επάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ύστερα αφαιρέστε το αποσπώμενο κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής για να φανούν οι διαθέσιμοι ακροδέκτες για τη σύνδεση.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια των δύο μπροστινών ηχείων στους ακροδέκτες **SPEAKER OUT** : το δεξιό ηχείο στο "R" και το αριστερό ηχείο στο "L".
- 3 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου D-Sub 15 ακίδων (το άλλο άκρο είναι σταθερό στον ακροδέκτη **CONNECT TO SUBWOOFER** στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής) στον ακροδέκτη **CONNECT TO MAIN** του υπογούφερ ταιριάζοντας τις ακίδες. Στερεώστε τις δύο βίδες στο σύνδεσμο για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια των ηχείων έχουν συνδεθεί σωστά. Οι λανθασμένες συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα λόγω βραχυκυκλώματος.
- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου, χρησιμοποιήστε τα ηχεία που συμπεριλαμβάνονται.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχείο σε κάθε ζεύγος βυσμάτων ηχείων $+/ -$.
- Μην συνδέετε ηχεία με σύνθετη αντίσταση μικρότερη από τα ηχεία που παρέχονται. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** στο παρόν εγχειρίδιο.

Βήμα 2: Σύνδεση κεραίων

Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στον ακροδέκτη **FM AERIAL**. Ανοίξτε τελείως την κεραία και ρυθμίστε τη θέση της για βέλτιστη λήψη.

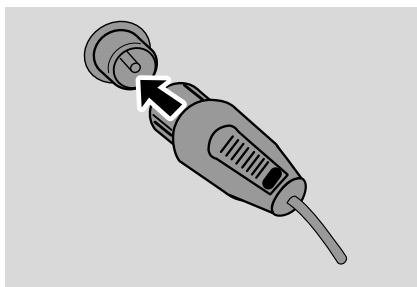

- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη **FM AERIAL (FM ANTENNA)**.

Χρήσιμη συμβουλή:


- Το σύστημα δεν υποστηρίζει λήψη MW.

Βήμα 3: Σύνδεση τηλεόρασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Υπάρχουν πολλοί τρόποι σύνδεσης του συστήματος σε τηλεόραση. Ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος τηλεόρασης που διαθέτετε, χρειάζεται να κάνετε μία μόνο από τις καλύτερες δυνατές συνδέσεις.
- Συνδέστε το σύστημα DVD απευθείας στην τηλεόραση.

Χρήση της υποδοχής AV OUT

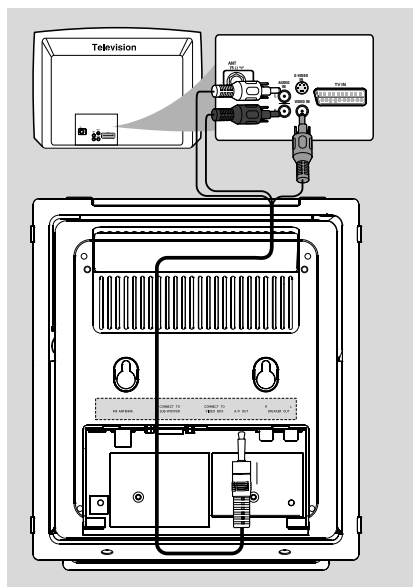


Χρησιμοποιήστε το κουτί του βίντεο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η σύνδεση SCART σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά Ήχου και Εικόνας της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Το παρεχόμενο κουτί βίντεο σας προσφέρει περισσότερες επιλογές για τη σύνδεση της τηλεόρασης.

- Συνδέστε πρώτα το συνδετήρα 9 ακίδων του παρεχόμενου κουτιού βίντεο στην υποδοχή **CONNECT TO VIDEO BOX** στο πίσω μέρος της συσκευής ταιριάζοντας τις ακίδες.

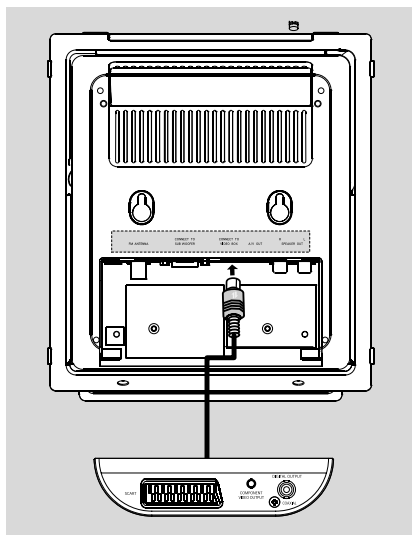


- Συνδέστε το άκρο του παρεχόμενου καλώδιου A/V με έναν μόνο σύνδεσμο στην υποδοχή **AV OUT** του συστήματος DVD.
- Για το άλλο άκρο, συνδέστε το σύνδεσμο εξόδου βίντεο (κίτρινο) στην υποδοχή εισόδου βίντεο (ή στην υποδοχή με ετικέτα A/V In, CVBS, Composite ή Baseband) στην τηλεόραση. Για να ακούσετε τον ήχο αυτού του συστήματος DVD μέσω της τηλεόρασής σας, συνδέστε τους συνδέσμους ήχου (λευκό/ κόκκινο) στις υποδοχές εισόδου ήχου στην τηλεόραση.

Χρήση του βύσματος σύνθετου σήματος βίντεο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα που παρέχει η προοδευτική σάρωση εικόνας απαιτείται η χρήση συνιστώσων **Υ Pb Pr** και τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.

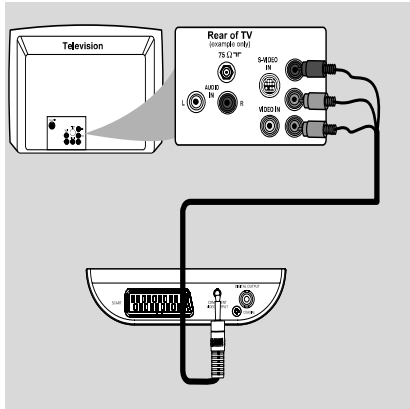


- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο ΥΡbPr (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το βύσμα **COMPONENT VIDEO OUTPUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** του συστήματος DVD στο βύσμα εισόδου ΥΡbPr (ή με τη σήμανση Y/C ή S-VHS) της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).
- 2 Αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση με προοδευτική σάρωση (η τηλεόραση πρέπει να έχει τη δυνατότητα Progressive Scan ή ProScan), για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας. Για τη λειτουργία Progressive Scan του συστήματος DVD, βλ. “Ξεκινώντας-Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο”.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα Progressive Scan, δεν θα μπορείτε να δείτε την εικόνα.

Πατήστε **SYSTEM** στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταλείψετε το μενού του συστήματος και κατόπιν πατήστε **DISC** για να εγκαταλείψετε την προοδευτική σάρωση.

Χρήση του βύσματος Scart

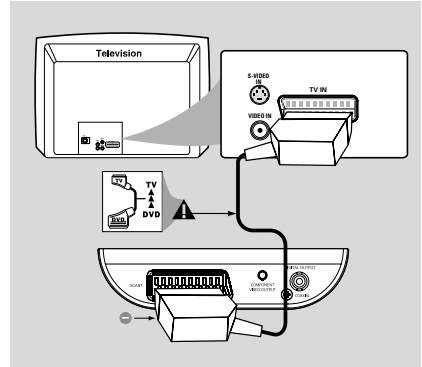


- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο SCART (μαύρο) για να συνδέσετε την υποδοχή SCART (SCART) στο κουτί του βίντεο με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου Τγασυ στην τηλεόραση.

Χρήσιμη συμβουλή:


– Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του καλωδίου **SCART** με την ένδειξη “**TV**” είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και η άκρη με την ένδειξη “**DVD**” είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων **DVD**.

Βήμα 4: Τοποθέτηση της συσκευής και των ηχείων

- 1 Αφού τελειώσετε όλες τις συνδέσεις στο πίσω μέρος, μοντάρετε το αποσπώμενο κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής μέχρις ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος στερέωσης (κλικ) για να μην έχετε σκόρπια καλώδια.

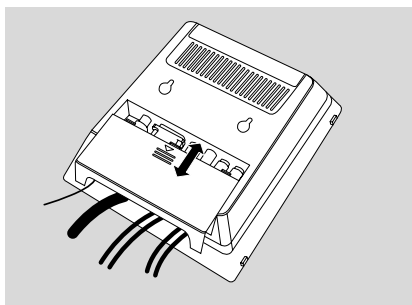

- 2 Ευθυγραμμίστε την πλευρά της βάσης στήριξης με τη σήμανση **PRESS▼** στις εγκοπές στο κάτω μέρος της συσκευής.

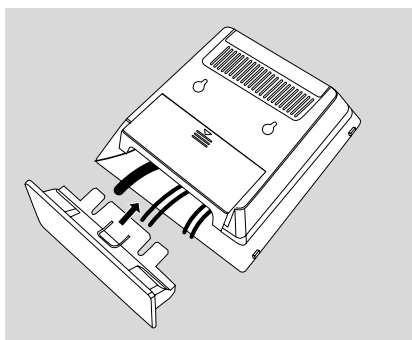

- 3 Πιέστε τη βάση στήριξης προς τα κάτω μέσα στις εγκοπές μέχρις ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος στερέωσης (κλικ).
- 4 Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια στην επιφάνεια του τραπεζιού με τη στήριξη της βάσης.
- 5 Εκτείνετε το στήριγμα στο πίσω μέρος κάθε μπροστινού ηχείου έτσι ώστε τα μπροστινά ηχεία να μπορούν να στέκονται σταθερά στην επιφάνεια του τραπεζιού.
- 6 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο δάπεδο κοντά σε πρίζα AC.

Χρήσιμη συμβουλή:

- Για να αφαιρέσετε τη βάση στήριξης από τη συσκευή, ενώ πιέζετε το ▼ προς τα κάτω, τραβήξτε τη βάση έξω από τις εγκοπές.

Βήμα 5: Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

Αφού συνδέσετε τα πάντα σωστά, συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.


Προαιρετικά: Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού

Ακρόαση αναπαραγωγής από μη USB συσκευή

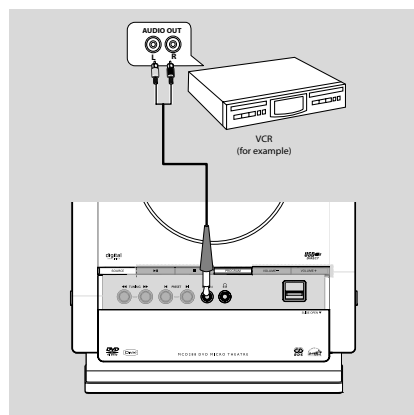


- Συνδέστε την υποδοχή **AUX-IN** του συστήματος με τις υποδοχές **AUDIO OUT** σε κάποια άλλη οπτικοακουστική συσκευή (όπως VCR, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ ή κασετόφωνο) χρησιμοποιώντας "μονό προς διπλό" καλώδιο cinch (με το ένα άκρο να παρέχει σύνδεσμο 3,5" για σύνδεση στην υποδοχή **AUX-IN** ενώ το άλλο άκρο παρέχει δύο συνδέσμους, λευκό/κόκκινο, για σύνδεση στις υποδοχές **AUDIO OUT** της άλλης συσκευής).

Χρήση της συσκευής βίντεο για εγγραφή δίσκων DVD

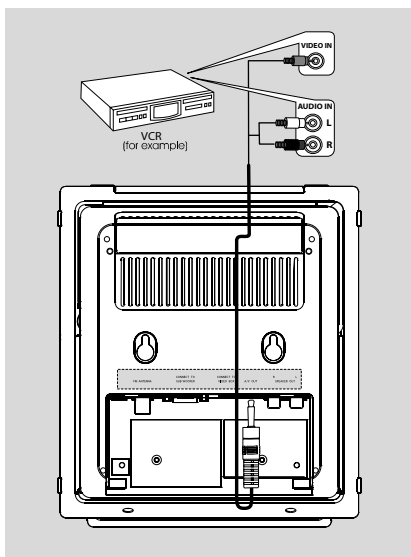

Εγγραφή (ψηφιακή)

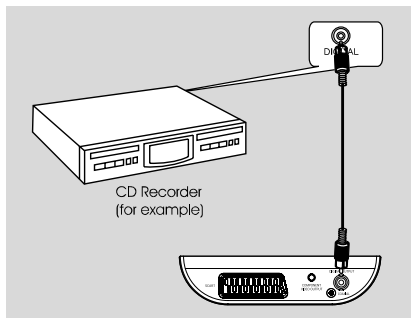

- Συνδέστε το βύσμα **COAXIAL (DIGITAL OUTPUT)** του συστήματος DVD στο βύσμα **DIGITAL IN** μιας ψηφιακής συσκευής εγγραφής. **Πριν από την έναρξη της λειτουργίας,** ρυθμίστε την έξοδο **DIGITAL OUTPUT** σύμφωνα με την υποδοχή σύνδεσης του ήχου. (Ανατρέξτε στη "DIGITAL OUT".)

- 1 Συνδέστε το άκρο του παρεχόμενου καλώδιου A/V με έναν μόνο σύνδεσμο στην υποδοχή **AV OUT** του συστήματος DVD.
- 2 Για το άλλο άκρο, συνδέστε το σύνδεσμο εισόδου βίντεο (κίτρινο) στην υποδοχή **VIDEO IN** στο VCR και τους συνδέσμους ήχου (λευκό/ κόκκινο) στις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου ήχου στο VCR. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε αναλογικές στερεοφωνικές εγγραφές (δύο καναλιών, αριστερό και δεξί).

Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Προτού συνδέσετε το βύσμα USB, σύρετε πρώτα προς τα κάτω τον κινητό διαχωριστή όπως φαίνεται στη Σελίδα 3 για να φανεί η υποδοχή ➔.

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

- WesternΤοποθετήστε το βύσμα USB της συσκευής ΦΤΒ στην υποδοχή ➔ της συσκευής.

ή

για τις συσκευές που διαθέτουν καλώδιο USB:

- 1 Τοποθετήστε ένα βύσμα του καλωδίου USB (δεν παρέχεται) στην υποδοχή ➔ της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου USB στο USB τερματικό εξόδου της USB συσκευής

για την κάρτα μνήμης:

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα σε συσκευή ανάγνωσης καρτών
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ΦΤΒ (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών στην υποδοχή ➔ της συσκευής.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC



Παρακαλούμε

ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πλήκτρα στο σύστημα

- ① **ECO POWER/STANDBY ON** 
 - το σύστημα ενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε αναμονή για λόγους Εξοικονόμησης Ενέργειας/κανονική αναμονή με ένδειξη ώρας.
- ② **ΙΣ τεξτοσ**
 - αισθητήρας υπέρυθρων ακτίνων για το τηλεχειριστήριο.
- ③ **PROGRAM**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: εισαγωγή στο μενού προγράμματος.
 - Κατά την αναπαραγωγή δίσκων CD εικόνας, για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία προβολής διαφανειών
 - στον τρόπο λειτουργίας δίσκου, για τον προγραμματισμό κομματιών του δίσκου
- ④ **Mode Selection**
 - διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.
..... (μόνο στο σύστημα)
..... ενεργοποίηση/
..... απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης
 - II για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
- PRESET**  

Disc: μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο/τίτλο/κομμάτι.

Tuner: επιλογή ενός προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- TUNING**  

Tuner

 - στον τρόπο λειτουργίας δέκτη, για συντονισμό σε χαμηλότερη ή σε υψηλότερη ραδιοφωνική συχνότητα.
 - πατήστε και κρατήστε πατημένο, κατόπιν αποδεσμεύστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα κάτω/πάνω.

Disc

 - εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω/ εμπρός σε ένα δίσκο με διαφορετικές ταχύτητες.
- ⑤ **Οθόνι**
 - δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.

- ⑥ **SOURCE**
 - επιλογή της πηγής ήχου: TUNER, DISC, USB/CARD ή AUX.
- ⑦ **VOLUME +/-**
 - ρύθμιση της έντασης.
 - ρύθμιση των ωρών και λεπτών για το ρολόι / χρονοδιακόπτη.
 - επιλέγει πηγή σε τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
- ⑧ 
 - σύνδεση των ακουστικών.
- ⑨ **EJECT**
 - εξάγει ένα δίσκο από τη θυρίδα φόρτωσης δίσκων.
- ⑩ **AUX-IN**
 - συνδέει μια εξωτερική μη USB συσκευή.
- ⑪  **ΦΤΒ ΔΙΣΕΓΥ**
 - υποδοχή για USB συσκευής
- ⑫ **SLIDE OPEN ▼**
 - σύρεται προς τα κάτω για να φανούν κάποια κουμπιά και υποδοχές στον μπροστινό πίνακα.

Πλήκτρα στο σύστημα

- ① **STANDBY** 
 - το σύστημα ενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε αναμονή για λόγους Εξοικονόμησης Ενέργειας/κανονική αναμονή με ένδειξη ώρας.
- ② **Αριθμητικά πλήκτρα (0-9)**
 - για εισαγωγή ενός αριθμού προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- ③ **PROGRAM**
 - DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: εισαγωγή στο μενού προγράμματος.
 - Κατά την αναπαραγωγή δίσκων CD εικόνας, για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία προβολής διαφανειών
 - στον τρόπο λειτουργίας δίσκου, για τον προγραμματισμό κομματιών του δίσκου
- ④ **SOURCE**
 - επιλογή της πηγής ήχου: TUNER, DISC, USB/CARD ή AUX.

- ⑤ **SYSTEM MENU** (Μενού συστήματος)
(στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)
- για είσοδο ή έξοδο από τη γραμμή μενού του συστήματος.
- ⑥ **DISC MENU (Μενού δίσκου) (στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)**
- DVD/VCD: για είσοδο ή έξοδο από το μενού περιεχομένων του δίσκου.

⑦ ◀▶

Tuner

- στον τρόπο λειτουργίας δέκτη, για συντονισμό σε χαμηλότερη ή σε υψηλότερη ραδιοφωνική συχνότητα.
- πατήστε και κρατήστε πατημένο, κατόπιν αποδεσμεύστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικής συχνότητας προς τα κάτω/πάνω.

Disc

- εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω/ εμπρός σε ένα δίσκο με διαφορετικές ταχύτητες.
- προγραμματισμός τραγουδιών και ανασκόπηση του προγράμματος.

⑧ ▲▼

- προγραμματισμός τραγουδιών και ανασκόπηση του προγράμματος.
- για επιλογή επιθυμητής ταχύτητας αργής αναπαραγωγής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω: VCD/SVCD/DVD.

⑨ OK

- για καταχώριση ή επιβεβαίωση της επιλογής.

⑩ ◀▶

- Disc: μεταβαίνει στο προηγούμενο/επόμενο κεφάλαιο/τίτλο/κομμάτι.
- Tuner: στη λειτουργία Δέκτη, επιλέγει έναν προεπιλεγμένο αριθμό ραδιοφωνικού.

⑪ ■

- διακοπή της αναπαραγωγής ή διαγραφή ενός προγράμματος.

⑫ ▶||

- για έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

⑬ VOL +/-

- ρύθμιση της έντασης.
- ρύθμιση των ωρών και λεπτών για το ρολόι / χρονοδιακόπτη.
- επιλέγει πηγή σε τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

⑭ MODE

- επιλέγει διάφορους τρόπους λειτουργίας επανάληψης ή τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ενός δίσκου.

⑮ SUBTITLE

- για να εκτελέσετε επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος μέσα στο ίδιο κομμάτι.

⑯ SLEEP/TIMER

- Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής επιλογή της λειτουργίας του ρολογιού.

Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής

- εμφανίζει το ρολόι του συστήματος.

⑰ LOUDNESS

- ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

⑱ DSC

- επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ή FLAT; DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION ή SCI-FI).

⑲ DBB

- ενίσχυση των μπάσων.

⑳ MUTE

- διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου.

㉑ DISPLAY

- προβολή πληροφοριών στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

㉒ A-B

- για το CD: για να εκτελέσετε επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος μέσα στο ίδιο κομμάτι.
- για το DVD/VCD: για να επαναλάβετε ένα συγκεκριμένο τμήμα στο δίσκο.

㉓ DIM

- για την επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

24 AUDIO

VCD/DivX

- καθορίζει κατάσταση λειτουργίας Stereo, Mono-Left ή Mono-Right (Στερεοφωνικού Ήχου, Μονοφωνικού Ήχου από Αριστερό Ηχείο ή από Δεξιό Ηχείο).

DVD

- επιλέγει γλώσσα ήχου.

25 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: μεγεθύνει ή σμικραίνει μια φωτογραφία ή μια ενεργή εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.

26 ANGLE

- επιλογή της οπτικής γωνίας της κάμερας λήψης DVD

27 GOTO/STEREO

- Disc: εκτελεί γρήγορη αναζήτηση σε ένα δίσκο με την εισαγωγή χρόνου, τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- FM: ρυθμίζει τον ήχο σε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό.

28 CLOCK/RDS

Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής

- επιλογή της λειτουργίας του ρολογιού.
- Τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής
- εμφανίζει το ρολόι του συστήματος.
- Για το δέκτη
- εμφανίζει πληροφορίες RDS.

29 ▲

- εξάγει ένα δίσκο από τη θυρίδα φόρτωσης δίσκων.

30 CH.LEVEL (στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)

31 SURROUND (στον τρόπο λειτουργίας δίσκου μόνον)

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:


– Αρχικά επιλέξτε την πηγή που θέλετε να ελέγξετε πατώντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής του τηλεχειριστηρίου (για παράδειγμα DISC ή TUNER).

– Στη συνέχεια επιλέξτε την λειτουργία που επιθυμείτε (για παράδειγμα, ►II, ◀, ►I)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.


Βήμα 1: Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

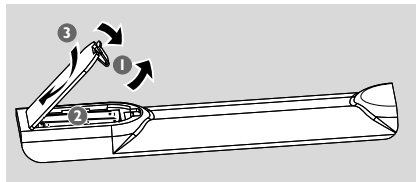

- 1 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες (τύπου R06 ή AAA) μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις "+" και "-" που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.
- 3 Κλείστε το καπάκι.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατ' ευθείαν προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (iR) που βρίσκεται στην πρόσοψη.
- 2 Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD την ώρα που η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

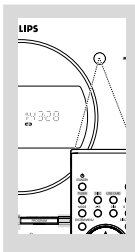

ΠΡΟΣΟΧΗ!

– Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

– Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

– Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Βήμα 2: Αναπαραγωγή κασέτας

- 1 Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **CLOCK/RDS** στο σύστημα.
→ Εμφανίζεται το "CLOCK SET". Τότε, τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τις ώρες αναβοσβήνουν.
- 3 Πιέστε **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 4 Πιέστε **CLOCK/RDS**.
→ Τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά αναβοσβήνουν.
- 5 Πιέστε **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πιέστε **CLOCK/RDS** για επιβεβαίωση της ρύθμισής σας. Το σύστημα θα αποθηκεύσει τη ρύθμιση αυτόματα.

ΞΧρήσιμη συμβουλή:

– Το παρόν σύστημα υποστηρίζει τρόπο λειτουργίας 24 ωρών.


– Το ρολόι θα ακυρωθεί όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αν προκύψει διακοπή ρεύματος.

– Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, θα γίνει αυτόματα έξοδος του συστήματος από την κατάσταση λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού (μη αυτόματος προγραμματισμός) αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.

Βήμα 3: Ρυθμίσεις προτίμησης βίντεο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. (ανατρέξτε στην ενότητα “Συνδέσεις - Σύνδεση τηλεόρασης”)

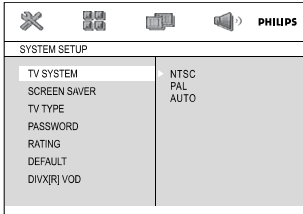

Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε την στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.

→ Η, μπορείτε να μεταβείτε στο κανάλι 1 της τηλεόρασής σας και, κατόπιν, να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί μείωσης του αριθμού καναλιού, μέχρις ότου εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

→ Η, το τηλεχειριστήριό σας ενδέχεται να έχει ένα κουμπί ή έναν διακόπτη επιλογής διαφορετικών τρόπων λειτουργίας βίντεο.

1 τρόπο λειτουργίας παύσης ή κατά την αναπαραγωγή, πιάστε **SYSTEM MENU**.

2 Πιάστε ◀▶/▲/▼ στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή των λειτουργιών και επιλογή της δυνατότητας που προτιμάτε.

→ Μεταβείτε σε **Video** και πιάστε **SYSTEM SETUP** ή ▼.

→ Μεταβείτε σε κάποιο από τα ακόλουθα και πιάστε ▶.

– Ρύθμιση TV SYSTEM (σύστημα τηλεόρασης)

Σάς επιτρέπει να επιλέγετε το σύστημα χρωμάτων που αντιστοιχεί στην τηλεόραση που συνδέθηκε.

NTSC

– Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συστήματος NTSC, επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου PAL σε έξοδο συστήματος NTSC.

PAL

– Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συστήματος PAL, επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου NTSC σε έξοδο συστήματος PAL.

AUTO


– Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι πολλαπλών συστημάτων, επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Το σύστημα εξόδου θα είναι σύμφωνο με το σήμα βίντεο του δίσκου.

– Ρύθμιση TV TYPE (τύπος τηλεόρασης)

Επιλέξτε το λόγο πλευρών εικόνας της τηλεόρασης που πρόκειται να συνδέσετε.

4:3 PS

– Εάν διαθέτετε συμβατική τηλεόραση και ο δίσκος DVD δεν έχει μορφοποιηθεί για προβολή ευρείας οθόνης, χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση. Η ευρεία εικόνα εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόραση με αυτόματη αποκοπή ενός τμήματος.

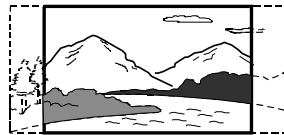


4:3 LB

– Εάν διαθέτετε συμβατική τηλεόραση και ο δίσκος DVD έχει μορφοποιηθεί για προβολή ευρείας οθόνης, χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση. Εμφανίζεται ευρεία εικόνα με λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.



16:9

– Εάν διαθέτετε τηλεόραση ευρείας οθόνης, χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση (θα πρέπει επίσης να ρυθμίσετε την τηλεόραση ευρείας οθόνης που έχετε σε “πλήρες μέγεθος”).

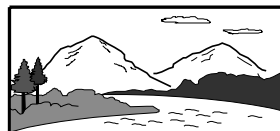

Χρήσιμη συμβουλή:

Ο δίσκος θα πρέπει να διαθέτει το φορμά που επιλέγετε. Εάν όχι, η ρύθμιση για το σχήμα οθόνης της τηλεόρασης δεν θα επηρεάσει την εικόνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Για να καταργήσετε το μενού

Πατήστε **SYSTEM MENU**.

Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης (μόνο για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης)

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται με την πεπλεγμένη σάρωση (κοινό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι:


- 1) Η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης. Απαιτείται τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- 2) Έχετε συνδέσει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας Y Pb Pr (ανατρέξτε στο "Συνδέσεις-Βήμα 5: Σύνδεση τηλεόρασης- Χρήση του βύσματος σύνθετου σήματος βίντεο").

- 1 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης της τηλεόρασής σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.)
- 3 Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο) στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε λειτουργία.
- 4 Επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο στην τηλεόραση
→ Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
- 5 Πατήστε **SYSTEM**.

- 6 Πατήστε επανειλημμένα ◀ ▶ για να επιλέξετε **"VIDEO SETUP PAGE"**.
- 7 Ορίστε την ρύθμιση **"TV MODE"** σε **"P-SCAN"**, και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού οδηγιών.

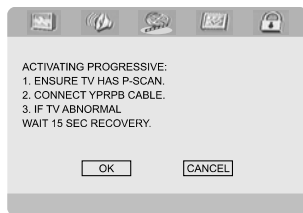

- 8 Πατήστε ◀ ▶ για να επισημάνετε **OK** το μενού και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
Σε αυτή τη φάση, η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται παραμορφωμένη μέχρι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας.
- 9 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.)
→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται το παρακάτω μενού.

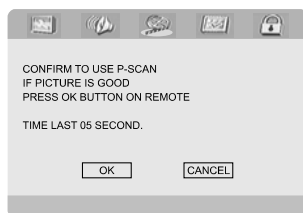


- 10 Πατήστε ◀ ▶ για να επισημάνετε **OK** το μενού και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και τώρα μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο

- Αν η παραμορφωμένη οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται στην τηλεόραση, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η τηλεόραση δεν δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης ή ότι η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Πρέπει να ρυθμίσετε τη μονάδα στη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης.
- ❶ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασή σας.)
- ❷ Πατήστε **SYSTEM** στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταλείψετε το μενού του συστήματος και κατόπιν πατήστε **DISC** για να εγκαταλείψετε την προοδευτική σάρωση. → Στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η μπλε οθόνη φόντου DVD.

Βήμα 4: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας που προτιμάτε έτσι ώστε αυτό το DVD μικροσύστημα να μεταβαίνει αυτόματα στη γλώσσα που καθορίσατε κάθε φορά που τοποθετείτε κάποιο δίσκο. Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, στη θέση της θα χρησιμοποιείται η εργοστασιακά προεπιλεγμένη γλώσσα. Όμως δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού του DVD Μικροσύστηματος μετά την επιλογή της.

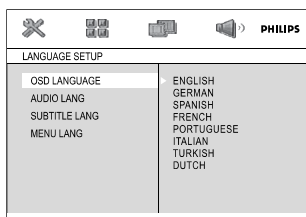

- ❶ τρόπο λειτουργίας παύσης ή κατά την αναπαραγωγή, πιέστε **SYSTEM MENU**.

- ❷ Πιέστε ◀▶/▲/▼ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη δυνατότητα που προτιμάτε.

→ Μεταβείτε σε **LANGUAGE SETUP** και πιέστε ▼.

→ Μεταβείτε σε κάποιο από τα ακόλουθα και πιέστε ▶.

OSD Menu

Αλλάζει τη γλώσσα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιλέξτε τη γλώσσα από την προβαλλόμενη λίστα.

Subtitle (DVD)

Αλλάζει τη γλώσσα προβολής των υπότιτλων. Επιλέξτε τη γλώσσα από την προβαλλόμενη λίστα.

Audio (DVD)

Αλλάζει τη γλώσσα προβολής του ηχητικού κομματιού. Επιλέξτε τη γλώσσα από την προβαλλόμενη λίστα.

Menu (DVD)

Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού DVD.

Όταν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι ηχογραφημένη στο **DVD**, αυτόματα θα επιλεγεί μία από τις ηχογραφημένες γλώσσες (εκτός από την OSD). Μπορείτε να μηδενίσετε όλες τις ρυθμίσεις DVD εκτός από το Σαυίξη (Χαρακτηρισμοί).

Αν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα επιλεγεί η αρχική γλώσσα που ήταν καθορισμένη από τον κάθε δίσκο.

- ❸ Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε γλώσσα και πιέστε **OK**.
- ❹ Επαναλάβετε τα βήματα 2~3 για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Για να καταργήσετε το μενού

Πατήστε **SYSTEM MENU**.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του συστήματος

- Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  στο τηλεχειριστήριο).
→ Εμφανίζεται για λίγο η ένδειξη “HALL”. Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε **DISC, TUNER** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.

μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής

- Πατήστε **ECO POWER/STANDBY-ON**  (**STANDBY**  στο τηλεχειριστήριο).
→ Το επίπεδο έντασης, οι διαδραστικές ρυθμίσεις ήχου, ο πλέον πρόσφατα επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας καθώς και οι προρυθμίσεις πηγής και δέκτη θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος

- Πιέστε **ECO POWER/STANDBY-ON**  στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα εισέρχεται σε αναμονή Eco (εξοικονόμησης ενέργειας) (φωτίζεται η ενδεικτική λυχνία ECO POWER LED) ή σε κανονική αναμονή με ένδειξη ρολογιού.
- Το επίπεδο έντασης, οι διαδραστικές ρυθμίσεις ήχου, ο πλέον πρόσφατα επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας καθώς και οι προρυθμίσεις πηγής και δέκτη θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής.
- Αν το σύστημα είναι σε κανονική αναμονή με ένδειξη ρολογιού, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το **ECO POWER/STANDBY-ON**  για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για μετάβαση σε αναμονή Eco (για εξοικονόμηση ενέργειας) ή αντίστροφα.

Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή τίθεται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής (τυαξδβς), αν περάσουν 15 λεπτά μετά το τέλος της κασέτας ή του CD χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

Πλοήγηση ήχου

Οι λειτουργίες ήχου DBB, DSC και LOUDNESS δεν είναι δυνατό να είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Η δυναμική ενίσχυση μπάσων βελτιώνει την απόκριση των μπάσων.

- Πατήστε **DBB** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DBB.
→ Μερικοί δίσκοι ενδέχεται να έχουν εγγραφεί με υψηλή διαμόρφωση, η οποία προκαλεί παραμόρφωση στην υψηλή ένταση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία DBB ή μειώστε την ένταση του ήχου.

DSC (Digital Sound Control)

Η ψηφιακή ρύθμιση του ήχου δίνει διαφορετικό τύπο προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.

- Πατήστε επανειλημμένα το **DSC** για να επιλέξετε: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ή FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION ή SCI-FI).

LOUDNESS

Η λειτουργία **LOUDNESS** επιτρέπει στο σύστημα να αυξάνει αυτόματα τα πρίμα και τα μπάσα σε χαμηλή ένταση ήχου (όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο λιγότερο αυξάνονται τα πρίμα και τα μπάσα).

- Πατήστε **LOUDNESS** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LOUDNESS.
→ Το εικονίδιο  εμφανίζεται/ εξαφανίζεται μόλις ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Πατήστε **VOLUME +/-** (VOL +/- στο τηλεχειριστήριο) της συσκευής προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη "VOLUME XX" Η ένδειξη. "XX" υποδηλώνει τη στάθμη έντασης του ήχου.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

- υνδέστε το βύσμα ακουστικών στην υποδοχή  στο επάνω μέρος της πίσω όψης της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
→ Θα γίνει σίγαση των ηχείων.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την ένταση του ήχου

- Πατήστε το κουμπί **MUTE** στο τηλεχειριστήριο.
→ Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί χωρίς ήχο και θα εμφανιστεί η ένδειξη μ "MUTING".
- Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου, μπορείτε:
 - Πιέστε **MUTE**;
 - Ρυθμίστε την ένταση.
 - να αλλάξετε πηγή.

Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων

- Πατήστε το **DIM** επανειλημμένα για την επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Το σύστημά σας είναι σχεδιασμένο για κανονικούς δίσκους. Επομένως, μη χρησιμοποιείτε διάφορα αξεσουάρ, όπως σταθεροποιητικούς δακτυλίους δίσκων ή φύλλα μεταχείρισης δίσκων, κ.ά., όπως προσφέρονται στην αγορά, επειδή ίσως μπλοκάρουν το μηχανισμό δίσκων.
- Οι δίσκοι DVD και οι συσκευές αναπαραγωγής δίσκων DVD είναι σχεδιασμένοι με περιορισμούς περιοχών. Πριν από την αναπαραγωγή ενός δίσκου, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος προορίζεται για την ίδια γεωγραφική περιοχή με τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ανάλογα με το δίσκο DVD ή VIDEO CD, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην επιτρέπονται.
- Μην πιέζετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου και μην τοποθετείτε σε αυτήν κανένα αντικείμενο εκτός από δίσκους. Στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής των δίσκων.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, καθώς έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα DVD.
- Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης προβληθεί το εικονίδιο απαγόρευσης  όταν είναι πατημένο κάποιο κουμπί, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρέχοντα δίσκο ή εκείνη τη στιγμή.

Πρασιξη διγτ

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD και της τηλεόρασης (και οποιοδήποτε στερεοφωνικό ραδιοενισχυτή ή ήχου/εικόνας) σε μια πρίζα.
- 2 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε την στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (ανατρέξτε στο “Σύνδεση τηλεόρασης”).
- 3 Πατήστε το **STANDBY-ON**  (**STANDBY**  στο τηλεχειριστήριο).
→ Η οθόνη φόντου του Philips DVD εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 4 Τοποθετήστε ένα δίσκο μέσα στο φορτωτή θυρίδας.
→ Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την ετικέτα είναι προς το μέρος σας.
→ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει κάθε άλλο δίσκο από το φορτωτή θυρίδας.
- 5 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
→ Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα, στην ενότητα “Χρήση του μενού δίσκου”.
→ Α ο δίσκος είναι κλειδωμένος με τη λειτουργία γονικού ελέγχου, πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας. (ανατρέξτε στο “SYSTEM SETUP-PASSWORD”).
- 6 Πατήστε απλά  οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήση του μενού δίσκου

Ανάλογα με το δίσκο, όταν τον τοποθετήσετε ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα μενού.

Για να επιλέξετε μια δυνατότητα αναπαραγωγής ή ένα στοιχείο

- Χρησιμοποιήστε    και **OK** ή το Αριθμητικό Πληκτρολόγιο (0-9) στο τηλεχειριστήριο.

Για να προσπελάσετε ή να ακυρώσετε το μενού

- Πατήστε το **DISC MENU** στο τηλεχειριστήριο.

Για δίσκους VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (έκδοση 2.0 μόνον)

Η αναπαραγωγή PBC επιτρέπει την αλληλεπιδραστική αναπαραγωγή δίσκων Βίντεο CD, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **DISC MENU**.
→ Αν το PBC ήταν ενεργοποιημένο, δηλαδή στο ON, θα απενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στο OFF και η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. Αν το PBC ήταν απενεργοποιημένο, δηλαδή στο OFF, θα ενεργοποιηθεί μεταβαίνοντας στο ON και θα επιστρέψει στην οθόνη των μενού.

Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής δίσκων (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, Πατήστε **II**.
→ Η αναπαραγωγή θα διακοπεί προσωρινά και ο ήχος θα πάψει να ακούγεται.
- 2 Κατά τον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε πάλι το **II**.

Παράβλεψη και μετάβαση σε άλλο τίτλο (κομμάτι) ή κεφάλαιο (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Πατήστε **PRESET** **◀/▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να μεταβείτε στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι.
- 2 Για απευθείας μετάβαση σε οποιοδήποτε τίτλο (κομμάτι) ή κεφάλαιο. Χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό **Πληκτρολόγιο (0-9)** για να καταχωρίσετε τον αριθμό του επιθυμητού τίτλου (κομματιού) ή κεφάλαιου.

Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Στον τρόπο λειτουργίας διακοπής και όταν ο δίσκος δεν έχει εξαχθεί, πατήστε το **▶II**.

Για να ακυρώσετε τον τρόπο λειτουργίας συνέχισης

- Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **■**.

Zoom (DVD/VCD/JPEG)

Η λειτουργία ζουμ σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα του βίντεο κατά την αναπαραγωγή.

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το **ZOOM** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας του βίντεο της αναπαραγωγής.
- 2 Πιέστε **◀/▶/▲/▼** για κίνηση μέσα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας αναπαραγωγής: **SHUFFLE** (Τυχαιοποίηση) και **REPEAT** (Επανάληψη)

- Πατήστε **REPEAT** επανειλημμένα για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας επανάληψης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

DVD

CHAPTER

– για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου.

TITLE

– για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος τίτλου.

OFF

– παύση του τρόπου λειτουργίας επανάληψης.

VCD/MP3/CD

REP 1

– για επανάληψη της αναπαραγωγής όλου του δίσκου.

REP ALL

– για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.

REPEAT ALL SHUFFLE

– για επανάληψη της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

OFF

– παύση του τρόπου λειτουργίας επανάληψης.

Λειτουργίες δίσκων

Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Πατήστε το **A-B** στο σημείο εκκίνησης που επιλέξατε.
- 2 Πατήστε το **A-B** ξανά στο σημείο τερματισμού που επιλέξατε.
→ Το τμήμα A και B μπορεί να οριστεί μόνον εντός του ίδιου κεφαλαίου/κομματιού.
→ Το απόσπασμα θα επαναλαμβάνεται συνέχεια.
- 3 Για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το **A-B** ξανά.
→ την οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "A-B CANCEL".

Αργή κίνηση (DVD/VCD)

- 1 Πατήστε **▲/▼** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ή 1/7.
→ Η ένταση του ήχου μηδενίζεται.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε **►II**.

Προγραμματισμός

Για να επιλέξετε αγαπημένα κομμάτια/κεφάλαια για αναπαραγωγή με τη σειρά που προτιμάτε.

PROG			
T	C	T	C
1	--:--	5	--:--
2	--:--	6	--:--
3	--:--	7	--:--
4	--:--	8	--:--
PLAY		CLEAR	

- 1 Πατήστε **PROGRAM** στο τηλεχειριστήριο για να μπειτε στο τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού.
- 2 Χρησιμοποιήστε το Αριθμητικό Πληκτρολόγιο (0-9) για να καταχωρήσετε απευθείας τα κομμάτια ή τα κεφάλαια
- 3 Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας **◀/▶** / **▲/▼** για να επιλέξετε PLAY.
- 4 Πατήστε το **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

Επιλογή κομματιού/κεφαλαίου (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Πιέστε **TUNING ◀◀/▶▶** κατά την αναπαραγωγή για επιλογή της απαιτούμενης ταχύτητας προώθησης, 2X, 4X, 8X ή 20X (προς τα πίσω ή προς τα εμπρός).
→ Η ένταση του ήχου μηδενίζεται.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε **►II**.

Αναζήτηση βάσει χρόνου αναζήτηση βάσει αριθμού κεφαλαίου/ κομματιού (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Να πατήσετε το **GOTO/STEREO** για να επιλέξετε ένα άλλον τίτλο/εικόνα στον τρέχοντα φάκελο.
- 2 Εισάγετε την ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα από αριστερά προς τα δεξιά στο πλαίσιο εισαγωγής χρόνου χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.

ή
Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό κεφαλαίου/κομματιού στο πλαίσιο εισαγωγής κεφαλαίου/ κομματιού χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου.

Εμφάνιση πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** για προβολή των πληροφοριών δίσκου στην οθόνη της τηλεόρασης.

DVD/VCD/CD

- Διαρρέυσας χρόνος αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού ή τίτλου.
- Απομένων χρόνος αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού ή τίτλου.
- Διαρρέυσας χρόνος αναπαραγωγής όλου του δίσκου.
- Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής όλου του δίσκου.
- Η παρουσίαση ενδείξεων είναι απενεργοποιημένη

ή

- Διαρρέυσας χρόνος αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού ή τίτλου.
- Απομένων χρόνος αναπαραγωγής όλου του δίσκου.
- Διαρρέυσας χρόνος αναπαραγωγής όλου του δίσκου.
- Η παρουσίαση ενδείξεων είναι απενεργοποιημένη

MP3 CD

- Διαρρέυσας χρόνος αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού.
- Απομένων χρόνος αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού.

Ειδικές δυνατότητες δίσκων

Αναπαραγωγή ενός τίτλου (DVD)

- 1 Πατήστε **DISC MENU**.
→ Υο μενού των δίσκου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα ◀/▶/▲/▼ για να διαλέξετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 3 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Οπτική γωνία κάμερας (DVD)

- Πατήστε **ANGLE** (Οπτική γωνία) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη διαφορετική οπτική γωνία που θέλετε.

Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων (για DVD εγγεγραμμένο με πολλές γλώσσες)

- Πατήστε **AUDIO** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες διαλόγων.

Αλλαγή του καναλιού ήχου (VCD)

- Πατήστε **AUDIO** για να επιλέξετε τα παρεχόμενα από τον δίσκο κανάλια ήχου (Mono Left, Mono Right ή Stereo).

Υπότιτλοι (DVD)

- Πατήστε το **SUBTITLE** (Υπότιτλος) επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA/δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Θα πρέπει να ανοίξετε την τηλεόρασή σας και να τη ρυθμίσετε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.

Αναπαραγωγή δίσκων MP3/WMA

Γενική λειτουργία

- 1 Τοποθετήστε MP3/WMA.
→ την οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα μενού με τα δεδομένα του δίσκου και η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα από το πρώτο κομμάτι (αρχείο).
- 2 Πιέστε ◀ για μετακίνηση στη στήλη των άλμπουμ (φακέλων) στο αριστερό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, μετά χρησιμοποιήστε το ▲/▼ για να επιλέξετε κάποιο άλμπουμ (φάκελο) και πιέστε **OK** για να το(ν) ανοίξετε.

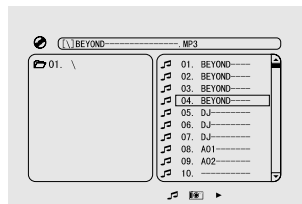

- 3 Πιέστε ▶ για μετακίνηση στη στήλη των κομματιών (αρχείων) στο δεξιό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, μετά χρησιμοποιήστε το ▲/▼ για να επισημάνετε κάποιο κομμάτι (αρχείο) ή χρησιμοποιήστε απευθείας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να εισάγετε τον αριθμό κάποιου κομματιού (αρχείου).
- 4 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιλεγμένο κομμάτι μέχρι το τέλος του άλμπουμ.

Χρήσιμη συμβουλή:

— Ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου ενδέχεται να υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, λόγω της περίπλοκης διαμόρφωσης των καταλόγων/των αρχείων.

Λειτουργίες δίσκων

Επιλογή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε,

- Πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε ένα άλλο κομμάτι από το τρέχον άλμπουμ.
- Να πατήσετε το **▶||** για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή δίσκων δίσκων εικόνων (Kodak, JPEG)

Γενική λειτουργία

- 1 Τοποθετήστε έναν δίσκο.
→ την οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα μενού με τα δεδομένα του δίσκου και η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα από το πρώτο κομμάτι (αρχείο).
- 2 Πιέστε **◀** για μετακίνηση στη στήλη των άλμπουμ (φακέλων) στο αριστερό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, μετά χρησιμοποιήστε το **▲/▼** για να επιλέξετε κάποιο άλμπουμ (φάκελο) και πιέστε **OK** για να το(ν) ανοίξετε.
- 3 Πιέστε **▶** για μετακίνηση στη στήλη των κομματιών (αρχείων) στο δεξιό μέρος της οθόνης της τηλεόρασης, μετά χρησιμοποιήστε το **▲/▼** για να επισημάνετε κάποιο κομμάτι (αρχείο) ή χρησιμοποιήστε απευθείας το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να εισάγετε τον αριθμό κάποιου κομματιού (αρχείου).
- 4 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την επιλεγμένη φωτογραφία μέχρι το τέλος του φακέλου.

Επιλογή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτε,

- Πατήστε **PRESET** για να επιλέξετε ένα άλλο αρχείο από τον τρέχοντα φάκελο.
- Χρησιμοποιήστε το **◀/▶/▲/▼** στο τηλεχειριστήριο για να περιστρέψετε/αναστρέψετε τα αρχεία φωτογραφιών.
- Πατήστε **▶||** επανειλημμένα για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
- Πιέστε **■** για παύση της αναπαραγωγής και επιστροφή στο μενού με τα περιεχόμενα του δίσκου.

Ειδικές λειτουργίες δίσκων JPEG

Προεπισκόπηση λειτουργίας(JPEG)

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε **ZOOM** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης. (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 και OFF).
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀/▶/▲/▼** για να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.

Προβολή σλάιντ (JPEG)

- Μόνον για τους δίσκους εικόνας: μπορείτε να πατήσετε το **PROGRAM** για να επιλέξετε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας αναπαραγωγής διαφανειών (τιμίδε-τθoψ):
Mode 0: NONE
Mode 1: WIPE TOP
Mode 2: WIPE BOTTOM
Mode 3: WIPE L
Mode 4: WIPE R
Mode 5: DIAGONAL L TOP
Mode 6: DIAGONAL R TOP
Mode 7: DIAGONAL L BOTTOM
Mode 8: DIAGONAL R BOTTOM
Mode 9: EXTEND CENTER H
Mode 10: EXTEND CENTER V
Mode 11: COMPRESS CENTER H
Mode 12: COMPRESS CENTER V
Mode 13: WINDOW H
Mode 14: WINDOW V
Mode 15: EDGE TO CENTER
Mode 16: RANDOM

Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες(JPEG)

- Χρησιμοποιήστε τα **◀/▶/▲/▼** για να δείτε τη μεγεθυμένη εικόνα.
πλήκτρο **▲**: κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας.
πλήκτρο **▼**: οριζόντια αναστροφή της εικόνας.
πλήκτρο **◀**: περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.
πλήκτρο **▶**: περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα

Αναπαραγωγή δίσκου DivX

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών DivX που μεταφέρατε από τον υπολογιστή σας σε CD-R/RW (ανατρέξτε στο “Λειτουργίες Μενού **DVD**-Κωδικός εγγραφής DivX® VOD).

- ❶ Τοποθέτηση δίσκου DivX.
→ Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
Εάν όχι, πατήστε το ►II.
- ❷ Εάν η ταινία DivX περιέχει εξωτερικό αρχείο υποτίτλων, το μενού υποτίτλων θα εμφανιστεί στην τηλεόραση για να επιλέξετε.
- Στην περίπτωση αυτή, πατώντας **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο, θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η οθόνη υποτίτλων.
- Εάν ο δίσκος DivX περιλαμβάνει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να πατήσετε **SUBTITLE** για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή.

Χρήσιμη σημείωση:

- Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις (.tsu, .tni, .tφβ, .tta, .att) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου της ταινίας.

Λειτουργίες Μενού DVD

Μασικες Λειτουργίες

- 1 Πατήστε **SYSTEM MENU** για να μπείτε στο Setup Menu (Μενού ρυθμίσεων).
- 2 Πατήστε ◀▶ για να επιλέξετε τη σελίδα που θα ρυθμιστεί.
- 3 Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να τονίσετε μια επιλογή.
- 4 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ▶ ή **OK**.
- 5 Μετακινήστε τον κέρσορα πατώντας ▲▼ για να επισημάνετε το επιλεγμένο στοιχείο.
→ Σε περιπτώσεις ρύθμισης τιμών, πατήστε ▲▼ για να ρυθμίσετε τις τιμές.
- 6 Πατήστε το **OK** για επιβεβαίωση.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού

- Πατήστε ◀.

Για να καταργήσετε το μενού


- Πατήστε **SYSTEM MENU**.
→ Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν στη μνήμη του συστήματος ακόμα και αν η συσκευή απενεργοποιηθεί.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ορισμένες από τις λειτουργίες του System Menu Options (Επιλογές μενού συστήματος) περιγράφονται στο "Getting Started".

SYSTEM SETUP


Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού SYSTEM SETUP είναι: "TV SYSTEM", "SCREEN SAVER", "TV TYPE", "PASSWORD", "RATING", "DEFAULT" και "DIVX(R) VOD".

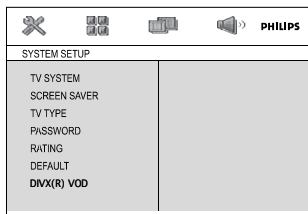

TV SYSTEM

ανατρέξτε "Προετοιμασία-Βήμα 3: Ρυθμίσεις προτίμησης βίντεο".

SCREEN SAVER

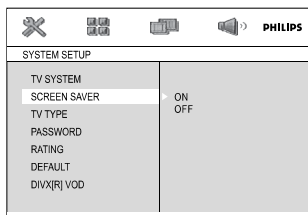

→ **ON**: Σε τρόπο λειτουργίας STOP, PAUSE ή No DISC, αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 3 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί η προστασία οθόνης.

→ **OFF**: Η προστασία οθόνης είναι απενεργοποιημένη.

TV TYPE


ανατρέξτε "Προετοιμασία-Βήμα 3: Ρυθμίσεις προτίμησης βίντεο".

PASSWORD

Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασής σας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ελέγχου διαβάθμισης.

→ Αν ο έλεγχος διαβάθμισης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη " " .

→ Αν ο έλεγχος διαβάθμισης είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη " " .

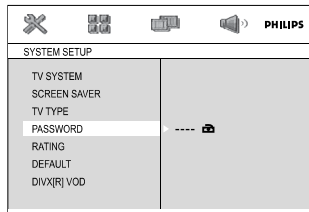

Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης


- ❶ Μετακινηθείτε στο "PASSWORD" και πιέστε ► ή **OK** για είσοδο στο υπομενού του.
- ❷ Αν εμφανιστεί η ένδειξη " " πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (0000) και πιέστε **OK** για ξεκλείδωμα.
- ❸ Αν εμφανιστεί η ένδειξη " " προχωρήστε απευθείας στο Βήμα 3 και 4.
- ❹ Πληκτρολογήστε τον νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης σας με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) στο τηλεχειριστήριο.
- ❺ Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση και θα ισχύσει πλέον ο νέος κωδικός πρόσβασης.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης (0000) θα είναι πάντα ενεργός ακόμα και αν αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης.

RATING

Ορισμένοι δίσκοι DVD ενδέχεται να διαθέτουν γονικό επίπεδο εκχωρημένο σε ολόκληρο το δίσκο ή σε συγκεκριμένες σκηνές του δίσκου. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο περιορισμού της αναπαραγωγής. Τα επίπεδα αξιολόγησης είναι από 1 έως 8 και εξαρτώνται από την κάθε χώρα. Μπορείτε να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τα παιδιά σας ή να επιτρέψετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων με εναλλακτικές σκηνές.

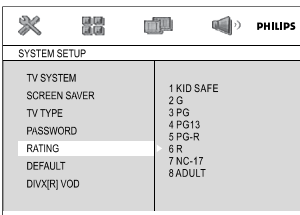

- Οι δίσκοι VCD, SVCD, CD δεν διαθέτουν σήμανση επιπέδου, επομένως ο γονικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος σε αυτούς τους δίσκους. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους παράνομους δίσκους DVD.
- ❶ Πατήστε ▲/▼ για να τονίσετε το στοιχείο "RATING".

- ❷ Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο ►.
- ❸ Χρησιμοποιήστε το ▲/▼ για να εισαγάγετε τον βήφιο κωδικό
→ Οι δίσκοι DVD με αξιολόγηση πάνω από το επίπεδο που επιλέξατε δεν θα αναπαραγονται, εκτός εάν εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό σας πρόσβασης και επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης.

Χρήσιμη συμβουλή:

– Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν είναι κωδικοποιημένοι με επίπεδο αξιολόγησης αν και η αξιολόγηση της ταινίας ενδέχεται να είναι τυπωμένη στο κάλυμμα του δίσκου. Η δυνατότητα επιπέδου αξιολόγησης δεν λειτουργεί για δίσκους τέτοιου τύπου.

Επεξήγηση των αξιολογήσεων

1 KID SAFE

– Κατάλληλο για παιδιά

2 G

– Προτείνεται γονική καθοδήγηση.

3 PG

– Το υλικό είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

5-6 PGR, R

– Γονική καθοδήγηση -Περιορισμένο, συνιστάται οι γονείς να μην επιτρέπουν την προβολή σε παιδιά κάτω των 17 ετών ή να επιτρέπουν την προβολή όταν υπάρχει επίβλεψη από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα.

7 NC-17

– Κανένα παιδί κάτω από των 17 ετών. Δεν συνιστάται για παρακολούθηση από παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.


8 Adult

– Περιεχόμενο για ενήλικες. Θα πρέπει να το παρακολουθούν μόνοι ενήλικες γιατί περιέχει σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, σκηνές βίας ή ανάρμοστη γλώσσα.

Λειτουργίες Μενού DVD

DEFAULT

Με τη ρύθμιση της λειτουργίας "Default" όλες οι επιλογές και οι προσωπικές σας ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές προεπιλογές και όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις διαγράφονται.

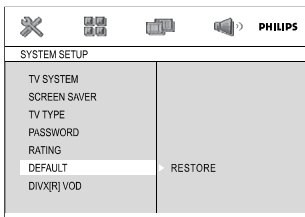

- 1 Πατήστε **▲/▼** για να τονίσετε το στοιχείο "DEFAULT".
- 2 Επισημάνετε το RESTORE πιέζοντας **►**.
- 3 Πιέστε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Κωδικός εγγραφής DivX® VOD

Η Philips σας παρέχει τον κωδικό εγγραφής DivX® VOD (Εικόνα κατά απαίτηση), ο οποίος σας επιτρέπει να ενοικιάσετε και να αγοράσετε βίντεο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία DivX® VOD. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

- 1 **SYSTEM SETUP** πατήστε **▲ ▼** για να επισημάνετε **DIVX(R) VOD**, κατόπιν πατήστε **►** ή **OK**.
→ Θα εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.



- 2 Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD www.divx.com/vod. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε λήψη του βίντεο σε CD-R/ RW για αναπαραγωγή στο σύστημα DVD.

Χρήσιμες συμβουλές:

- Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX® VOD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτό το σύστημα DVD.
- Η λειτουργία αναζήτησης ώρας δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ταινιών DivX®.


LANGUAGE SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού LANGUAGE SETUP είναι: "OSD LANGUAGE", "AUDIO LANG", "SUBTITLE LANG" και "MENU LANG".

ανατρέξτε "Προετοιμασία-Βήμα 4: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε".

VIDEO SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού VIDEO SETUP είναι: "COMPONENT", "TV MODE", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "HUE" και "SATURATION".

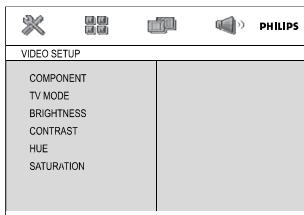

COMPONENT

Επιλέξτε την έξοδο βίντεο **VIDEO OUT** σύμφωνα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη ρύθμιση εξόδου βίντεο εάν χρησιμοποιείτε το βύσμα CVBS (κίτρινο) για να συνδέσετε το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας τα βύσματα Τγασυ.

→ **SVIDEO**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το βύσμα S-Video.

→ **TV-RGB**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν έχετε συνδέσει το σύστημα DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το βύσμα SCART.

TV Mode

Επιλέγει τρόπο λειτουργίας εξόδου εικόνας ιζυεσμάγε ή P-SCAN όταν είναι επιλεγμένο το **Pr/Cr Pb/Cb Y**.

→ **P-SCAN** και **Interlace**.

Στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας με λιγότερα τρεμοπαίγματα. Λειτουργεί μόνο όταν έχετε συνδέσει τις υποδοχές Y Pb Pr της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε τηλεόραση που υποστηρίζει είσοδο σημάτων προοδευτικής σάρωσης. Διαφορετικά, μια παραμορφωμένη οθόνη θα εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας. Για σωστή ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, δείτε τη σελίδα Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης.

BRIGHTNESS

Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας. Εύρος: 0-12.

CONTRAST

Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης. Εύρος: 0-12.

HUE


Ρυθμίζει το επίπεδο απόχρωσης. Εύρος: -6-+6.

SATURATION

Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης. Εύρος: 0-12.

AUDIO SETUP

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού **AUDIO SETUP** είναι: "DIGITAL OUT", "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" και "NIGHT MODE".

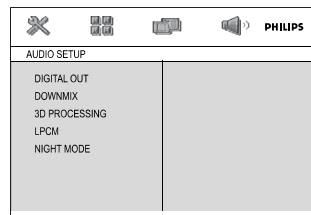

DIGITAL OUT

→ **DIGITAL/OFF**: Παύση της ψηφιακής εξόδου.

→ **DIGITAL/RAW**: Εάν έχετε συνδέσει την έξοδο **DIGITAL AUDIO OUT** σε πολυκαναλικό αποκωδικοποιητή/ραδιοενισχυτή.

→ **DIGITAL/PCM**: Εάν ο ραδιοενισχυτής δεν έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιεί πολυκαναλικό ήχο.

DOWNMIX

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στερεοφωνική αναλογική έξοδο της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

→ **LT/RT**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αλλάξετε την έξοδο των καναλιών ήχου σε στερεοφωνικό, οπότε ο ήχος εξέρχεται μόνον από τα δύο μπροστινά ηχεία, καθώς και από το υπογούφερ.

→ **STEREO**: Κάντε αυτή την επιλογή σε περίπτωση που η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD που διαθέτετε είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic.

→ **VSS**: Επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD να χρησιμοποιήσει εφέ εικονικού περιβάλλοντος ήχου.

3D PROCESSING

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εμπειρία ήχου χιςουφιαμ τφσσοφξδ τοφξδ με τη χρήση μόνο δύο ηχείων.

→ **OFF, CONCERT, CHURCH, PASSIVE, WIDE** και **LIVE**

LPCM

Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε κάποιο δέκτη συμβατό με PCM μέσω του ομοαξονικού ακροδέκτη, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το 'LPCM'.

Οι δίσκοι εγγράφονται σε συγκεκριμένη συχνότητα δειγματοληψίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

→ **48kHz**: Αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει εγγραφεί σε συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz.



→ **96kHz**: Αναπαραγωγή δίσκου εγγεγραμμένου σε ρυθμό δειγματοληψίας 96kHz, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε λειτουργία Stereo-Classic[flat].

→ **192kHz**: Αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει εγγραφεί σε συχνότητα δειγματοληψίας 192 kHz.

NIGHT MODE

→ **OFF**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχου στο πλήρες δυναμικό του εύρος.

→ **ON**: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εξισορροπήσετε τη στάθμη της έντασης του ήχου. Ο ήχος υψηλής έντασης γίνεται απαλότερος και ο ήχος χαμηλής έντασης ενισχύεται σε ακουστικό επίπεδο. Αυτή η δυνατότητα διατίθεται αποκλειστικά για κινηματογραφικές ταινίες σε τρόπο λειτουργίας Δομής Διηυαμ.

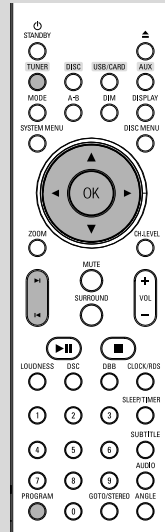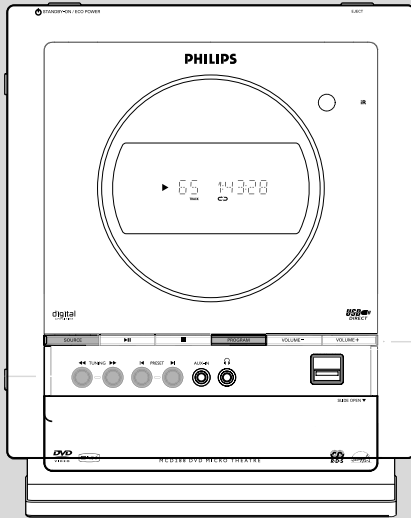

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Πιέστε κατ' επανάληψη το **SOURCE** στη συσκευή ή το **TUNER** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
- 2 Πατήστε **TUNING** ◀◀/▶▶ (◀▶ στο τηλεχειριστήριο) και αφήστε το πλήκτρο.
→ Οδέκτης συντονίζεται αυτόματα στον πλησιέστερο ραδιοφωνικό σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα.
- 3 Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- 4 Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **TUNING** ◀◀/▶▶ (◀▶ στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στην μνήμη.

Αυτόματος προγραμματισμός

Πατήστε **PROGRAM** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.

→ Προγραμματίζονται όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO** και οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται σύμφωνα με την ισχύ λήψης της περιοχής συχνοτήτων.

Προγραμματισμός με το χέρι

- 1 Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- 2 Πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Σβήνει η ένδειξη **PROG** και εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 3 Πατήστε **PRESET** ◀/▶ για να δώσετε σ' αυτόν τον σταθμό έναν αριθμό από το 1 έως το 20.
- 4 Ξαναπατήστε **PROGRAM** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ ρολογιού **PROG**.

- 5 Επαναλαμβάνετε τα τέσσερα παραπάνω βήματα για την αποθήκευση περισσότερων σταθμών.
- Μπορείτε να διαγράψετε οποιονδήποτε προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας κάποια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς

- Πατήστε **PRESET**   μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής του επιθυμητού σταθμού.

RDS

Υο "Σύστημα Δεδομένων μέσω Ραδιοφώνου" (RDS) είναι μια υπηρεσία που παρέχει σε σταθμούς FM τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνετε το σήμα ενός σταθμού RDS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **RDS** και το όνομα του σταθμού. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού, οι σταθμοί RDS θα προγραμματιστούν πρώτοι.

Επιλογή διάφορων τύπων πληροφοριών **RDS**

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **RDS** για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων πληροφοριών (αν είναι διαθέσιμες):
 - Ονομα σταθμού
 - ρολογιού **RDS**
 - Υύπος προγράμματος, για παράδειγμα *NEWS, SPORT, POP M* ...
 - Συχνότητα

Ρύθμιση του ρολογιού RDS

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ρολόι επιλέγοντας ένα σήμα καθορισμού ώρας το οποίο μεταδίδεται μαζί με το σήμα RDS.

- 1 Συντονίστε τη συσκευή σ' έναν σταθμό ΣΔΤ (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").

- 2 Πατήστε το **CLOCK/RDS**.

→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "**RDS** 00:00".
→ Εάν ο σταθμός RDS δεν μεταδώσει την ώρα RDS μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "**RDS** **CLOCK**".

Σημείωση:

— Ορισμένοι σταθμοί RDS ενδέχεται να μεταδίδουν την πραγματική ώρα ανά μονόλεπτα διαστήματα. Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας εξαρτάται από τον σταθμό RDS που εκπέμπει.

Σύνδεση μη USB συσκευής

- 1 Συνδέστε την υποδοχή **AUX-IN** του συστήματος με τις υποδοχές **AUDIO OUT** σε κάποια άλλη οπτικοακουστική συσκευή (όπως VCR, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λείζερ ή κασετόφωνο) χρησιμοποιώντας "μόνο προς διπλό" καλώδιο cinch (με το ένα άκρο να παρέχει σύνδεσμο 3,5" για σύνδεση στην υποδοχή **AUX-IN** ενώ το άλλο άκρο παρέχει δύο συνδέσμους, λευκό/κόκκινο, για σύνδεση στις υποδοχές **AUDIO OUT** της άλλης συσκευής).

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **AUX** για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή.
→ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "AUX".

Σημείωση:

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά πλοήγησης ήχου (για παράδειγμα DSC ή DBB).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης Με το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- USB μνήμη ζμαθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- USB ζμαθ πιασεστ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών προκειμένου να λειτουργήσουν με το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi)

Σημειώσεις:

- Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB ζμαθ (ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων γίνεται με χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχομένων αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή X αρχείων μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 999
- Ετικέτα ταυτότητας ID3 έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης
- Όνομα αρχείου σε μορφή Φξιγοδε UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίξει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .dog ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dmz αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
- AAC, WAV, PCM αρχεία ήχου
- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Πώς να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Με την μεταφορά και την απόθεση αρχείων μουσικής, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα την αγαπημένη σας μουσική από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.


Όσον αφορά τη συσκευή αναπαραγωγής ζμαθ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της για τη διαχείριση μουσικής προκειμένου να μεταφέρετε την μουσική.

Ωστόσο, για λόγους συμβατότητας, αυτά τα αρχεία WMA ενδέχεται να μην είναι αναπαράξιμα.

Πώς να οργανώσετε τα MP3/WMA αρχεία σας στη USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Το σύστημα Hi-Fi θα εκτελέσει αναζήτηση στα αρχεία MP3/WMA αρχεία με τη εξής σειρά: φάκελοι/υποφάκελοι/τίτλοι.

Παράδειγμα:

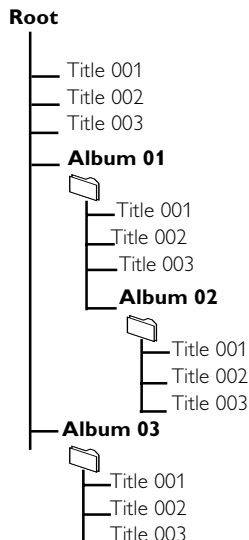


Σημειώσεις:

- Εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα άλμπουμ με το όνομα **"01"** για όλα αυτά τα αρχε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων MP3 τελειώνουν σε MP3.
- Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε Windows Media Player 10 (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Media Player και το WM DRM (Windows Media Digital Rights Management-Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων Μέσων των Ψιζδοψτ).

- 1 Ελέγξτε αν η σύνδεση της USB συσκευής έχει γίνει σωστά (Δείτε **Εγκατάσταση: Σύνδεση πρόσθετης συσκευής**)
- 2 Πατήστε **SOURCE** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε **USB** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **USB/CARD**)
 - Αν δεν βρεθεί αρχείο ήχου στη USB συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη **NO TRACK**.
- 3 Εκτελέστε αναπαραγωγή των αρχείων ήχου της USB συσκευής όπως κάνετε με τα άλμπουμ ή και τα κομμάτια σε κάποιο CD (Δείτε Λειτουργία CD/MP3-CD).

Σημειώσεις:

- Για λόγους συμβατότητας, οι πληροφορίες των άλμπουμ ή και των κομματιών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδείξεις που εμφανίζονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης μουσικής της συσκευής αναπαραγωγής ζμαθ.
- Τα ονόματα αρχείων ή οι ετικέτες ταυτότητας ID3 θα εμφανίζονται ως — αν δεν είναι στα αγγλικά

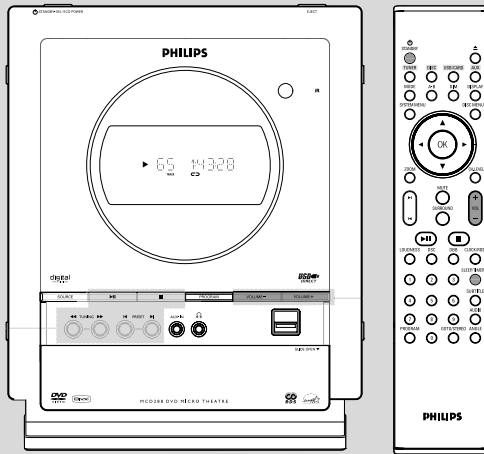

Ρύθμιση του ρολογιού

Ανατρέξτε "Προετοιμασία-Βήμα 2:
Αναπαραγωγή κασέτας".

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως ξυπνητήρι, οπότε σε καθορισμένη ώρα τίθεται σε λειτουργία η πηγή που επιλέξατε τελευταία (η λειτουργία ισχύει για μία φορά).
- ❶ κατάσταση αναμονής, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα.
→ Γίνεται κύλιση της ένδειξης "TIMER SET" και ακολουθεί η πηγή που επιλέχτηκε τελευταία.
- ❷ Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο για να καθορίσετε τις ώρες και **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
→ Τα ψηφία του ρολογιού που δείχνουν τα λεπτά αναβοσβήνουν.
- ❸ Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα λεπτά και **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο "TUN", "TV" ή "USB".
- ❹ Πατήστε το **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.
- ❺ Πατήστε το **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση της ρύθμισής σας.
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο ⌚.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

- Πατήστε τ **SLEEP/TIMER**.
→ ⌚ εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία Αναμονής μία προκαθορισμένη ώρα.

- ❶ Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.
→ Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP xx" ή "SLEEP OFF". Η ένδειξη "xx" υποδηλώνει την ώρα σε λεπτά.
 - ❷ Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP/TIMER**.
→ Εμφανίζεται το εικονίδιο zZ.
- Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου
- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "00" ή πατήστε το κουμπί **STANDBY-ON** (STANDBY στο τηλεχειριστήριο).
→ zZ εξαφανίζεται από την οθόνη.

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	100 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 65 dBA
Απόκριση συχνότητας 150 – 20000 Hz, ± 3 dB	
Ευαισθησία εισόδου AUX	0.5 V (max. 2 V)
Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6 Ω
Σύνθετη αντίσταση ακουστικών	
.....	32 Ω - 1000 Ω

ΤΜΗΜΑ DVD

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm / 8cm
Αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-2 / MPEG-1	
Ψηφιακή/αναλογική μετατροπή βίντεο	
.....	10 Bits
Σύστημα σήματος	PAL / NTSC
Σύστημα βίντεο	4:3 / 16:9
Λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N) βίντεο ..	
.....	56 dB (ελάχιστο)
Σύνθετη έξοδος βίντεο	1.0 Vp-p, 75 Ω
Έξοδος S-Video	Y - 1.0 Vp-p, 75 Ω
.....	C - 0.286 Vp-p, 75 Ω
Ψηφιακή/αναλογική μετατροπή ήχου (DAC)	
.....	24 Bits / 96 kHz
Απόκριση συχνοτήτων	
.....	4 Hz - 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz - 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz - 44 kHz (96kHz)
Ψηφιακή έξοδος	
..... Ομοαξονική, τύπου SPDIF (Τοξς Πθιμππ	
διηυαμ ιξυεσζαγε)	
Αριθμός κομματιών που μπορείτε να	
προγραμματίσετε	20
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 65 dBA
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 40 dB (1 kHz)
Συνολική αρμονική διαμόρφωση	
.....	< 0.02% (1 kHz)

Συσκευή USB

USB	12Mb/s, V1.1
..... Με αυτό το σύστημα μπορείτε να	
αναπαράγετε αρχεία MP3/ WMA	
Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων	
.....	ανώτατο όριο 99
Αριθμός κομματιών ή τίτλων	
.....	ανώτατο όριο 999

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή FM	87.5 – 108 MHz
Ευαισθησία στα 75 Ω	
– μονοφωνικά, λόγος σήματος προς	
θόρυβο 26 dB	2,8 μ V
– στερεοφωνικά, λόγος σήματος προς	
θόρυβο 46 dB	61.4 μ V
Επιλεκτικότητα	≥ 15 dB
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών	≤ 5%
Απόκριση συχνότητας .. 40 – 5000 Hz (-6 dB)	
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 58 dBA

ηχεία

Μπροστινά ηχεία

Εμπέδηση	6 Ω
Ευαισθησία	80 ± 4dB
Απόκριση συχνότητας	150Hz-20kHz
Διαστάσεις .. 140 (W) x 220 (H) x 33 (D) mm	
νάρος	6.6 kg/each

Subwoofer

Υπογούφερ (χωρίς σχεδίαση μαγνητικής	
θωράκισης)	8"
Εμπέδηση	8 Ω
Οφισπι ποψεσ	60 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Ν)	
.....	170 mm x 197 mm x 302 mm
νάρος	10.6 kg

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υροθοδοσία AC	220 / 50 Hz
Διαστάσεις (Π x Υ x Ν)	
.....	200 x 250 x 110 (mm)
νάρος (με / χωρίς ηχεία)	7.1 / 3.5 kg
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	
.....	≤ 4W

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Αντιμετώπιση	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	✓ Ελέγξτε αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά. ✓ Πατήστε το ECO POWER/STANDBY-ON  στο πάνω μέρος του μικρο-συστήματος DVD για να το θέσετε σε λειτουργία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.	✓ Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία. ✓ Ελέγξτε τη σύνδεση του σήματος βίντεο. ✓ Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. ✓ Αν η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης είναι ενεργοποιημένη αλλά η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει προοδευτικά σήματα ή τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα, ανατρέξτε στη σελίδα Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης για οδηγίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης όπως περιγράφεται παρακάτω: 1) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης. 2) Πατήστε SYSTEM στο τηλεχειριστήριο για να εγκαταλείψετε το μενού του συστήματος και κατόπιν πατήστε DISC για να εγκαταλείψετε την προοδευτική σάρωση.
Παραμορφωμένη ή κακή εικόνα.	✓ Μερικές φορές, ενδέχεται να διαπιστώσετε ένα μικρό βαθμό παραμόρφωσης της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. ✓ Καθαρίστε το δίσκο.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

Η εικόνα είναι εντελώς παραμορφωμένη ή είναι ασπρόμαυρη.

Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να αλλάξει, ακόμη και αν έχετε αλλάξει το σχήμα της τηλεόρασης.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.

Το σύστημα DVD δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουμπιά.

- ✓ Οι τηλεοράσεις διαθέτουν πρότυπο συστήματος χρωμάτων. Εάν το σύστημα χρωμάτων του δίσκου ή του συστήματος DVD είναι διαφορετικό από εκείνο της τηλεόρασης, η εικόνα ενδέχεται να εμφανίζεται παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη. Ορίστε τη σωστή ρύθμιση για το 'Σύστημα τηλεόρασης'.
- ✓ Ο λόγος πλευρών είναι σταθερός στο δίσκο DVD.
- ✓ Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να μην επιτρέπεται να αλλάξετε το λόγο πλευρών.
- ✓ Ρυθμίστε την ένταση.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
- ✓ Αντικαταστήστε τα καλώδια των ηχείων.
- ✓ Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
- ✓ Το σύστημα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας παύσης, αργής κίνησης ή γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός/προς τα πίσω. Πατήστε το **PRESET/ ► II** (ή **► II**) για να συνεχίσετε τον κανονικό τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής.
- ✓ Τοποθετήστε έναν αναγνώσιμο δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής στραμμένη προς τα κάτω.
- ✓ Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό της περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν χαραγές ή λεκέδες στο δίσκο.
- ✓ Πατήστε το **SYSTEM MENU** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη του μενού αρχικής ρύθμισης.
- ✓ Ακυρώστε τη λειτουργία αξιολόγησης γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο αξιολόγησης.
- ✓ Στο εσωτερικό του συστήματος έχει συμπυκνωθεί υγρασία. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου.
- ✓ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τοποθετήστε το ξανά.

Η γλώσσα των διαλόγων ή των υπότιτλων δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη αναπαραγωγή των

Στις ραδιοφωνικές εκπομπές υπάρχει σημαντικός θόρυβος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

Η οθόνη ενδείξεων είναι σκούρα.

Ήχος βουητού χαμηλής συχνότητας.

Χαμηλή απόκριση μπάσων.

Ορισμένα αρχεία στη **USB συσκευή δεν εμφανίζονται στην οθόνη**

- ✓ Στο δίσκο DVD δεν έχει εγγραφεί ήχος ή διάλογοι σε πολλές γλώσσες
- ✓ Η αλλαγή της γλώσσας των διαλόγων ή των υπότιτλων απαγορεύεται στο δίσκο DVD.
- ✓ Οι δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στον δίσκο DVD.
- ✓ Συντονιστείτε στη σωστή συχνότητα.
- ✓ Συνδέστε την κεραία.
- ✓ Εκτείνετε πλήρως το σύρμα της κεραίας FM. Τοποθετήστε τη στη θέση της καλύτερης δυνατής λήψης και στερεώστε την στον τοίχο.
- ✓ Συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM ή MW.
- ✓ Ρυθμίστε την κατεύθυνση και τοποθετήστε την στη θέση της καλύτερης δυνατής λήψης.
- ✓ Απομακρύνετε την κεραία ακόμα περισσότερο από τον εξοπλισμό που προκαλεί το θόρυβο.
- ✓ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο σύστημά σας και στην τηλεόραση ή στο βίντεο.
- ✓ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, DISC ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας
- ✓ Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της μονάδας.
- ✓ Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- ✓ Αφαιρέστε τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν.
- ✓ Σεπμαγε υθε βαυυεσιετ ψιυθ ξεψ οζετ.
- ✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
- ✓ Πατήστε το DIM ξανά.
- ✓ Τοποθετήστε το σύστημα DVD όσο το δυνατόν μακρύτερα από ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες προκαλούν παρεμβολές.
- ✓ Ελέγξτε όλα τα ηχεία για τη σωστή πολικότητα.
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο στη σωστή συσκευή (Δείτε την παράγραφο “Σύνδεση με Τηλεόραση”)
- ✓ Ελέγξτε αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από 99 ή οι τίτλοι είναι περισσότεροι από 999

Λόγος πλευρών: Ο λόγος των κατακόρυφων και των οριζοντίων διαστάσεων της εικόνας που προβάλλεται. Ο λόγος της οριζόντιας προς την κατακόρυφη διάσταση των συμβατικών τηλεοράσεων είναι 4:3 και των τηλεοράσεων ευρείας οθόνης είναι 16:9.

Υποδοχές AUDIO OUT: Υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD οι οποίες στέλνουν ήχο σε κάποιο άλλο σύστημα (τηλεόραση, στερεοφωνικό κ.λπ.).

Ρυθμός δυφίων (bit): Η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιείται για ορισμένη χρονική διάρκεια μουσικής. Μετράται σε λιμβι ανά δευτερόλεπτο ή λβπττ. Ή, η ταχύτητα με την οποία εγγράφεται. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δυφίων ή όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα εγγραφής, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Ωστόσο, οι υψηλότεροι ρυθμοί δυφίων καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στο δίσκο.

Κεφάλαιο: Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού κομματιού σε έναν δίσκο DVD, τα οποία είναι μικρότερα από τους τίτλους. Ένας τίτλος αποτελείται από αρκετά κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο εκχωρείται ένας αριθμός κεφαλαίου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε το κεφάλαιο που θέλετε.

Μενού του δίσκου: Προβολή μιας οθόνης η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την επιλογή εικόνων, υποτίτλων, πολλαπλών οπτικών γωνιών κ.λπ. τα οποία έχουν εγγραφεί σε έναν δίσκο DVD.

Dolby Digital: Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby Laboratories, το οποίο περιέχει έως και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, περιβάλλοντος ήχου αριστερό και δεξί, και κεντρικό).

DTs: Digital Theatre Systems. Αποτελεί σύστημα περιβάλλοντος ήχου, αλλά είναι διαφορετικό από το Dolby Digital. Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν από διαφορετικές εταιρείες.

JPEG: Σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων, το οποίο προτάθηκε από την Joint Photographic Expert Group, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης που υφίσταται.

MP3: Μορφή αρχείων με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το "MP3" είναι συντομογραφία του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Χρησιμοποιώντας το μορμά MP3, ένας δίσκος CDR ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από έναν κανονικό δίσκο CD.

Γονικός έλεγχος: Μια λειτουργία των δίσκων DVD για τον περιορισμό της αναπαραγωγής του δίσκου κατά ηλικία

χρηστών, σύμφωνα με το επίπεδο περιορισμού για κάθε χώρα. Ο περιορισμός διαφέρει από δίσκο σε δίσκο. Όταν είναι ενεργοποιημένος, η αναπαραγωγή απαγορεύεται εάν το επίπεδο του λογισμικού είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ορίσει ο χρήστης.

PCM (Παλμοκωδική διαμόρφωση):

Σύστημα μετατροπής του αναλογικού σήματος ήχου σε ψηφιακό σήμα για μετέπειτα επεξεργασία, χωρίς να χρησιμοποιείται συμπίεση δεδομένων κατά τη μετατροπή.

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC):

Αναφέρεται στο σήμα που είναι εγγεγραμμένο σε δίσκους CD ή SVCD, για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιώντας οθόνες μενού οι οποίες έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD βίντεο SVCD οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία PBC, μπορείτε να απολαύσετε το διαδραστικό λογισμικό, καθώς και το λογισμικό με λειτουργία αναζήτησης.

Κωδικός περιοχή: Σύστημα το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή των δίσκων μόνον στην περιοχή που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων. Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει μόνον δίσκους με συμβατούς κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της μονάδας σας βλέποντας την ετικέτα του προϊόντος. Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με περισσότερες από μία γεωγραφική περιοχή (ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές).

S-Video: Παράγει καθαρότερη εικόνα,

στέλνοντας ξεχωριστά σήματα για τη φωτεινότητα και το χρώμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση T-Χίдео, μόνον εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή εισόδου T-Χίдео.

Συχνότητα δειγματοληψίας: Συχνότητα των δεδομένων δειγματοληψίας, όταν τα αναλογικά δεδομένα μετατρέπονται σε ψηφιακά δεδομένα. Η συχνότητα δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει αριθμητικά τον αριθμό των φορών δειγματοληψίας του αναλογικού σήματος ανά δευτερόλεπτο.

Περιβάλλον ήχος: Σύστημα δημιουργίας ρεαλιστικών τρισδιάστατων πεδίων ήχου, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, διευθετώντας πολλαπλά ηχεία γύρω από τον ακροατή.

Τίτλος: Το μεγαλύτερο τμήμα εικόνας ή μουσικής που περιέχεται στον δίσκο DVD, στη μουσική κ.λπ., στο λογισμικό βίντεο ή σε ολόκληρο το άλμπουμ του λογισμικού ήχου. Στο κάθε τίτλο εκχωρείται ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε.

Υποδοχή VIDEO OUT: Υποδοχή στο πίσω μέρος του συστήματος DVD η οποία στέλνει σήμα βίντεο σε μια τηλεόραση.