

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel

HDMI 1080p

DivX Ultra Karaoke



DVP5996K



A HDTV tökéletes partnere

Nagyfelbontású HDMI-vel 1080p

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Hang- és képfelvételei életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- 5.1 csatornás audiokimenet a surround hangzáshoz

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- WMV, DivX, WMA, MP3 és HD JPEG digitális fényképek megjelenítése
- Windows Media Video lejátszás a számítógépéről származó filmekhez

Ismerje meg a feljavított karaoke élményt

- Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

Egyszerű beállítás és használat

- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezzel az USB kulcsra
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

PHILIPS
sense and simplicity


Fénypontok

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező




A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

HDMI 1080p

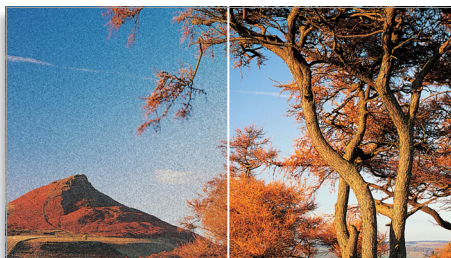


A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolat teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

5.1 csatornás audiokimenet

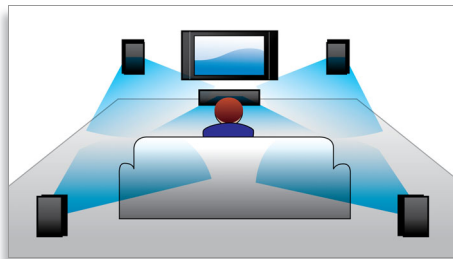


5.1 csatornás audiokimenet a surround hangzáshoz

Karaoke pontozás

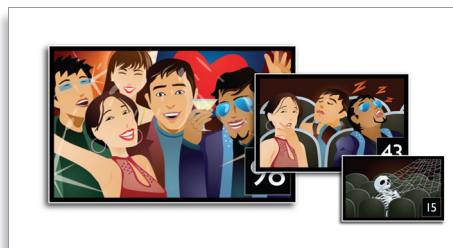

Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének kiértékelése által javíthasson azon, illetve, hogy barátságos versenyeket rendezhessen otthonában. Automatikusan értékeli az énekletét, majd egy humoros képpel illusztrálja azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Egygombos MP3 készítés

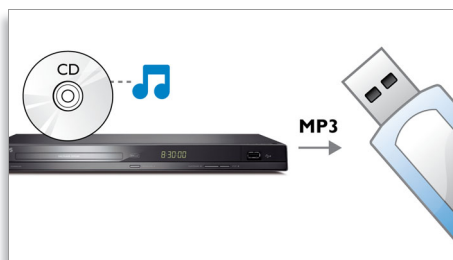


Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlakká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelén keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

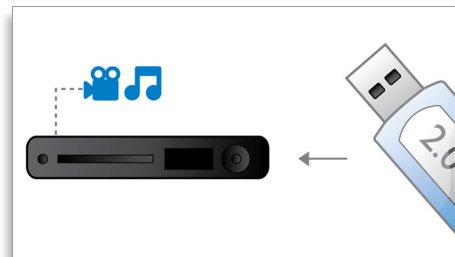

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása, High Def (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, video-felkonvertálás

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz
- Jel-zaj arány: 90
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): 70 dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 80 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, DTS

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD videó
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Tömörített formátum: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszása

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, Nagyfelbontás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: Mikrofon
- Hátdoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Analóg audio többcsatornás kimenet, HDMI kimenet

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, lengyel, orosz
- Karaoke: Mikrofon hangereje

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 230 V, 50 Hz
- Áramfogyasztás: < 12 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 0,8 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Videokábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Távvezérlés, 2 x AAA akkumulátor, Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
435 x 38 x 210 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
490 x 82 x 296 mm

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszálú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3



Kiadás dátuma
2009-11-10

Verzió: 1.0.11

12 NC: 8670 000 36083
EAN: 87 12581 38744 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com