



Philips
Κομπό ενσύρματο
τηλέφωνο Scala

Οθόνη 2,75" με λευκό οπίσθιο
φωτισμό
Ανοιχτή συνομιλία



M110B

Ασφαλής και αξιόπιστη σύνδεση με στυλ

Το Philips Scala μεταμορφώνει την παραδοσιακή επικοινωνία σε μια μοντέρνα εμπειρία, διατηρώντας την εργονομική άνεση. Χάρη στη μοντέρνα και κομψή σχεδίασή του, αυτό το ενσύρματο τηλέφωνο είναι αξιόπιστο, φιλικό προς το περιβάλλον και άριστης ποιότητας.

Ξεχωριστή σχεδίαση και ποιοτική κατασκευή

- Οθόνη με έξυπνη άρθρωση για εύκολη ανάγνωση από οποιαδήποτε γωνία
- Πρακτική συσκευή χειρός με ιδανικό βάρος για πολύωρη συνομιλία
- Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω σε τραπέζι ή να στερεωθεί σε τοίχο

Απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία

- Χωρίς ακτινοβολία
- Ασφαλής σύνδεση ανά πάσα στιγμή, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Η λυχνία LED συμβάντων σας ειδοποιεί για αναπάντητες κλήσεις

Έξυπνο, απλό και εύκολο στη χρήση

- Ασπρόμαυρη αναστρέψιμη οθόνη υψηλής αντίθεσης 7 εκ. (2,75")
- Μιλήστε handsfree με την ανοιχτή συνομιλία
- Αποθηκεύστε έως και 25 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων
- Αναγνώριση καλούντος – ώστε να ξέρετε πάντα ποιος σας καλεί*
- Προστασία του απορρήτου με αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία σίγασης
- Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας - μειώνει τους ανεπιθύμητους θορύβους

PHILIPS


Κομψό ενσύρματο τηλέφωνο Scala
Οθόνη 2,75" με λευκό οπίσθιο φωτισμό Ανοιχτή συνομιλία

Χαρακτηριστικά

Αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία σίγασης


Προστασία του απορρήτου με αθόρυβη λειτουργία και λειτουργία σίγασης

Ευρετήριο 25 ονομάτων

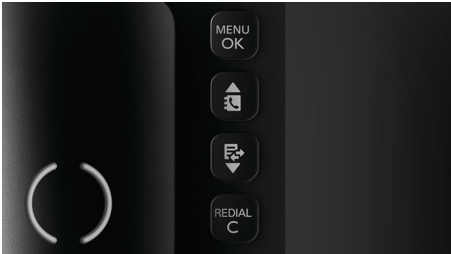


Έχετε πάντα διαθέσιμους τους αριθμούς τηλεφώνου των αγαπημένων σας προσώπων: Αποθηκεύστε έως και 25 ονόματα στο ευρετήριο ονομάτων.

Αναγνώριση κλήσεων*

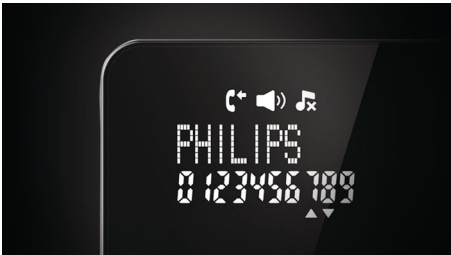

Μερικές φορές, είναι καλό να ξέρεις ποιος είναι στο τηλέφωνο πριν απαντήσεις... Χάρη στην αναγνώριση κλήσεων, θα ξέρετε πάντα ποιος σας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής.

Οθόνη με έξυπνη άρθρωση

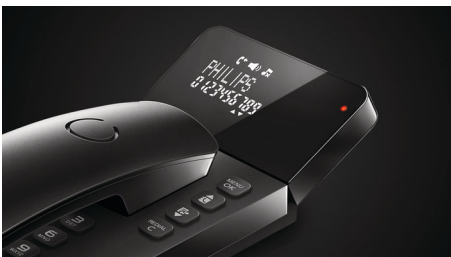

Η οθόνη με έξυπνη άρθρωση σας προσφέρει ευκρινή προβολή της οθόνης του τηλεφώνου

από οποιαδήποτε γωνία, είτε το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο πάνω στο τραπέζι ή στερεωμένο στον τοίχο. Η μεγάλη ασπρόμαυρη αναστρέψιμη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης και οι χαρακτηρισές μεγάλης γραμματοσειράς προσφέρουν πρόσθετη άνεση και ευκολία στην ανάγνωση της οθόνης.

Πρακτική συσκευή χειρός

Πρακτική συσκευή χειρός με ιδανικό βάρος για πολύωρη συνομιλία

LED συμβάντων



Η κόκκινη λυχνία LED συμβάντων είναι ενσωματωμένη στην οθόνη και αναβοσβήνει για να σας ειδοποιήσει εάν έχετε μια αναπάντητη κλήση. Με την έξυπνη λειτουργία CallLog, μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τις αναπάντητες κλήσεις με το άγγιγμα ενός μόνο κουμπιού.

Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας




Με αυτή λειτουργία, το τηλέφωνο μπορεί να συνδυαστεί με ένα βοήθημα ακοής, ενισχύοντας έτσι τη συνομιλία και περιορίζοντας τον περιβάλλοντα θόρυβο αλλά και το βουητό, τους βόμβους και τους

M110B/23

υπόλοιπους ενοχλητικούς θορύβους που μπορεί να σημειωθούν.

Χωρίς ακτινοβολία

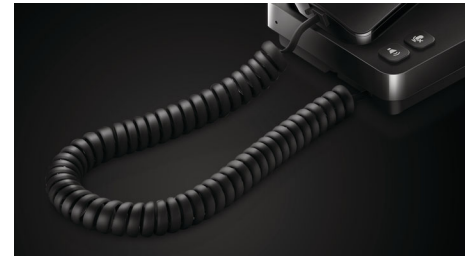

Τα ενσύρματα τηλέφωνα δεν εκπέμπουν βλαβερή ακτινοβολία, καθώς η σύνδεση μεταξύ της βάσης και της συσκευής χειρός πραγματοποιείται μέσω ενός σπирάλ καλωδίου.

Ασφαλής σύνδεση ανά πάσα στιγμή



Τα ενσύρματα τηλέφωνα δεν απαιτούν τροφοδοσία ρεύματος από την πρίζα, δεδομένου ότι η ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία τους προέρχεται άμεσα από το καλώδιο σταθερής γραμμής. Αυτό καθιστά τα ενσύρματα τηλέφωνα μία από τις πιο αξιόπιστες επιλογές επικοινωνίας, ειδικά κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος. Με το σπирάλ καλώδιο που συνδέει την πρακτική συσκευή χειρός με τη βάση, θα μπορείτε πάντα να βρίσκετε τη συσκευή χειρός σας. Απολαύστε πολύωρη επικοινωνία χωρίς ακαταστασία και προβλήματα ανά πάσα στιγμή!

Προδιαγραφές

Άνεση

- Ανοιχτή συνομιλία - μιλήστε handsfree
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας: Εικονίδιο χαμηλής και άδειας μπαταρίας
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα συντόμευσης: Πλήκτρα 1 και 2
- Διαχείριση κλήσεων: Αναμονή κλήσης*, Αναγνώριση κλήσεων*, Σίγαση μικροφώνου, Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις
- Ενεργ./απενεργ. ήχου πλήκτρων
- Αυτόματος τερματισμός
- Μήκος καλωδίου γραμμής: 1,8 μ.

Ήχος

- Συμβατή με ακουστικά βαρηκοΐας
- Ανοιχτή συνομιλία
- Κουδούνισμα βάσης: Βομβητής
- Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/μείωσης έντασης
- Ήχοι κλήσεων
- Ήχοι κλήσης στη βάση: 10 τυπικοί

Εικόνα/Οθόνη

- Μέγεθος οθόνης: 7,0 εκ./2,75"
- Τύπος οθόνης: Οθόνη dot matrix 1 γραμμής + αριθμητική 1 γραμμής + εικονίδια
- Οπίσθιος φωτισμός: Ναι
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

Χωρητικότητα μνήμης

- Τηλεφωνικός κατάλογος: 25 ονόματα και αριθμοί
- Χωρητικότητα λίστας επανάκλησης: Τελευταίοι 10 αριθμοί
- Καταχωρήσεις μητρώου κλήσεων: 40
- Αποθηκευτικός χώρος για τηλεφωνικό κατάλογο στη βάση

Ρεύμα

- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1,5 V
- Τύπος μπαταριών: AAA, μη επαναφορτιζόμενες
- Τύπος μπαταριών: AAA
- Αριθμός μπαταριών: 3

Χαρακτηριστικά δικτύου

- Κλήση: Ήχος, Παλμική

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 31,8 x 9,5 x 8,1 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,726 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,564 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,162 κ.
- EAN: 69 51613 99935 6



Ημερομηνία έκδοσης
2022-05-09

Έκδοση: 7.2.5

12 NC: 8670 001 21573
EAN: 04 89518 56051 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* *Αυτή η δυνατότητα απαιτεί επιπλέον συνδρομή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για λεπτομέρειες.