

Philips
Teléfono inalámbrico con
contestador

Contestador automático de 25
minutos

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
Auriculares para teléfono manos
libres
2 teléfonos

D2152B



Hablá con manos libres

Una reproducción de sonido fantástica sin tener que sostener el teléfono junto a la oreja, para que puedas hablar y dejar tus manos libres. Un verdadero dispositivo Plug & Play con un menú intuitivo y un contestador automático integrado, nunca ha sido tan fácil disfrutar de una conversación excelente.

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos

Sencillo y agradable

- Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Auricular independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Menú en varios idiomas locales
- Teclas de acceso directo programables para marcar rápidamente
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Hasta 16 horas de conversaciones con una sola carga
- Mensajes de hasta 25 minutos en el contestador automático
- Identificación de llamadas: para que siempre sepas quién te llama*

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste para una calidad de voz superior

PHILIPS

Teléfono inalámbrico con contestador

Contestador automático de 25 minutos Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar, Auriculares para teléfono manos libres, 2 teléfonos

Destacados

Pantalla gráfica de 4,1 cm

Pantalla gráfica de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Pruebas avanzadas de sonido



Probamos la calidad de nuestros teléfonos DECT de la misma manera que los fabricantes de auriculares de gama alta. Mediante un simulador de oído, podemos recrear con exactitud la forma en la que las personas escuchan. Esto ayuda a nuestros ingenieros acústicos a medir y ajustar elementos como la respuesta de frecuencia, distorsión y percepción auditiva en general, a fin de crear una reproducción perfecta de la voz para teléfonos y manos libres.

Identificación de llamadas*



A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Auriculares para teléfono manos libres



Con el modo manos libres escuchás a la persona que llama a través de un parlante integrado de alto volumen para que puedas conversar sin necesidad de apoyarte el teléfono en el oído. Esta función es muy útil si querés compartir la conversación con más gente o hacer otras actividades mientras hablás.


Menú en idiomas locales



Disfrutá de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.


D2152B/77

Sujeción antideslizante

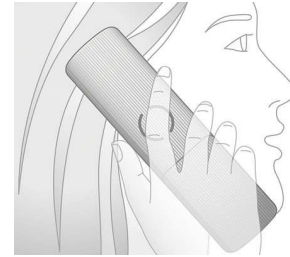

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Antena con diseño optimizado

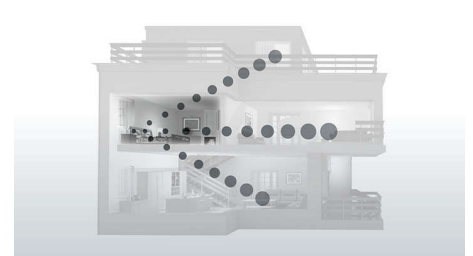

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Ecuador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Teléfono inalámbrico con contestador

Contestador automático de 25 minutos Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar, Auriculares para teléfono manos libres, 2 teléfonos

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 tonos polifónicos

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager, Control de volumen, Teclas de la contestadora automática
- Teléfono manos libres: habla sin manos
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Y
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Icono de la batería de 3 barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Indicador de carga de la batería
- Teclas directas programables: Teclas 1 y 2
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 16 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: Campo abierto $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Sujeción antideslizante: Textura circular

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 550 mAh
- Alimentación: CA 100-240V, 50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable

Dimensiones del envase

- Altura: 13.6 cm

- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 18.5 cm
- Profundidad: 8.4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 72338 5
- Peso bruto: 0.6476 kg
- Peso neto: 0.541 kg
- Peso de tara: 0.1066 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: Matriz de puntos de 1 línea + teclado numérico de 1 línea + íconos
- Retroiluminación: sí

Contestador automático

- Tiempo de grabación: hasta 25 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Contador de mensajes en la base: LED (ámbar suave)
- Altavoz en la base
- Control del contestador automático: desde la base y el teléfono

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números
- Base para guardar la agenda

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\leq 0,1\text{ W / kg}$

Diseño ecológico

- Eco+

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.2

EAN: 87 12581 72338 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* *Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verifícalo con tu operador de red local para conocer más detalles.