



Philips
Prenosný TV

9" (23 cm) digitálny s LCD

2 hodiny prehrávania DTV



PT9000



Zabavte sa kdekoľvek v domácnosti

pomocou televízie, videa, hudby a fotografií

Vychutnajte si svet plný zábavy, ktorý vám prináša prenosný televízor Philips Portable TV PT9000.

Obrazovka LCD s veľkosťou 9" (23 cm) a vysokým rozlíšením vdýchne život televízii, digitálnym videoklipom aj fotografiám. Montážna súprava na skrinku umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu do kuchyne.

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV

- 9" (23 cm) LCD displej s vysokou hustotou pixelov (800 x 480)
- Hybridný TV tuner pre analógový a digitálny príjem TV
- Elektronický sprievodca programom (EPG)

Vaša všestranná zábava

- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
- Sledujte prezentácie fotografií
- Zobrazenie hodín s prezentáciou fotografií a hudbou
- Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Pre maximálne pohodlie

- Až do 2 hodín prehrávania filmov s nabíjateľnou batériou*
- Konzola na jednoduchú montáž pod skrinku
- Vstavaný časovač pre varenie
- Konektor USB 2.0 a priečinok pre pamäťovú kartu SD
- Pripojenie AV vstupu pre zdieľanie videa


PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

Certifikované pre DivX

S podporou štandardu DivX® si budete môcť vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je technológia kompresie videa využívajúca štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje ukladať veľké súbory, napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli následne prehrávať na zariadení Philips s certifikáciou DivX Certified®.

Analógový a digitálny TV tuner

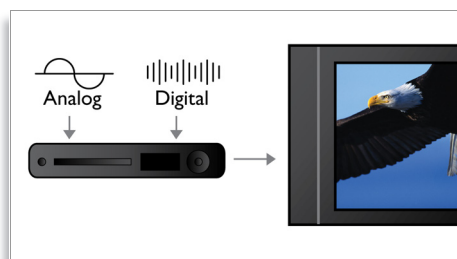

Pomocou hybridného TV tunera môžete sledovať akýkoľvek program - bez ohľadu na


to, či patrí medzi digitálne alebo analógové vysielanie. Zatiaľ čo vysielací priemysel prechádza na digitálne vysielanie, hybridný TV tuner vám umožní sledovať analógové vysielania teraz a akékoľvek, ktoré začne následne vysielat' digitálne. Získate neprerušovanú zábavu - teraz a v budúcnosti.

Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA



Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Až 2 hodiny prehrávania filmov

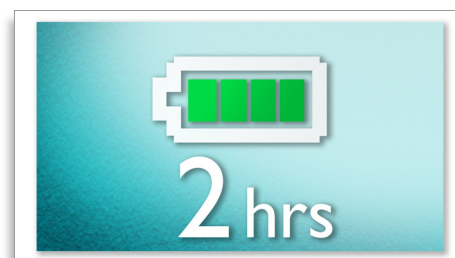

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si môžete až 2 hod. vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Len pripojte napájací kábel a nabíjate prehrávač - je to veľmi jednoduché.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Uhlöpriečka: 9 palec / 23 cm
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)

Zvuk

- Výstupný výkon: 1 W RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- DC vstup: 12V
- USB
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia
- Uživatelské rozhranie: 7-dňový elektr. sprievodca programom, Automatická obnova zoznamu programov, elektronický sprievodca programom,

- Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora viacerých titulkov
- Rodičovská kontrola: Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 12 V vstup jednosmerného prúdu; 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Káble: 1 x AV káble
- Diaľkové ovládanie
- Dodávané príslušenstvo: Anténa
- Manuál používateľa: Viacjazyčný

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až do 2 hod.*

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálny televízor: Pozemné vysielanie DVB *
- Pásmo tunera: UHF, VHF
- Prehrávanie videa: PAL

Dekódovanie videa

- Pomer strán: 16:9, 4:3, Formát 4:3 Letterbox
- Prijem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 92 x 373 x 288 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery hlavnej lepenky: 292 x 316 x 394 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 5,68 kg
- Rozmery produktu (Š x V x H): 248 x 181 x 30 mm
- Hmotnosť produktu: 1 kg



Dátum vydania
2010-10-28

Verzia: 1.0.2

12 NC: 8670 000 60007
EAN: 87 12581 52584 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.
* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.