

Philips  
โสมเซียเตอร์ 5.1 แชนเนล

HDMI 1080p

HTS3540



## ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ความสุดยอดของเสียงระดับโรงภาพยนตร์ที่ให้เสียงเบสนุ่มลึก

เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบออปติคัล HDMI 1080p  
ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ

### ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง
- เสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ Pro Logic II

### การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ


- รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

### เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบให้คำแนะนำการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB


# PHILIPS

## ลำโพงพลังเสียงเบส

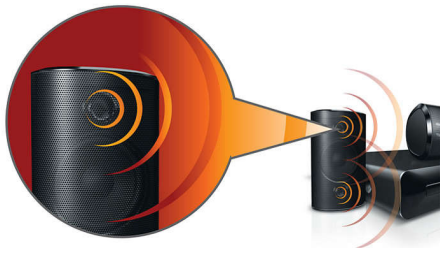

ลำโพงให้เสียงเบสที่ทรงพลัง

## Dolby Digital และ Pro Logic II

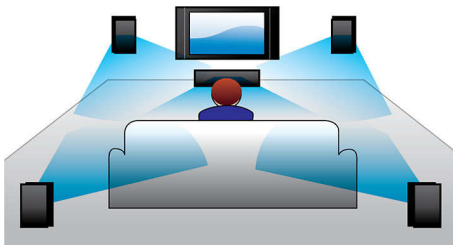

ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ค้นหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงคุณธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

## สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

## HDMI 1080p

HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

## ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ



เพิ่มความสุขสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

## รูปทรงเล็กกะทัดรัด



รูปทรงกะทัดรัดที่ไปพร้อมกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิรตซ์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, สเตอริโอ
- การตั้งคำอธิบาย: Action, Classic, Concert, Drama, กีฬา, Rock, Jazz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65 dB
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 1000 วัตต์

### ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของตัวขับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 ohm
- ตัวขับของตัวขับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
- ประเภทตัวขับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของตัวขับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ไดเรกเตอร์ลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 1 x 3"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิรตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 8 ohm

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้าด้านข้าง: Microphone In, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.3

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

### กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 200 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เสาอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, สกรูขาตั้ง x 4, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

### ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 320 มม.

- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 25.41 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.84 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 400 x 626 x 1106 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 160.9 x 95 x 92 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.77 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 3 ม.
- ตัวขับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 120 x 307 x 369 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 3.25 กก.
- ลำโพงทอลบอยด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 254 x 1001.5 x 254 มม.
- น้ำหนักของตัวขับวูฟเฟอร์: 3.84 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 4 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 254 x 1001.5 x 254 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 3.25 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 10 ม.
- ความยาวสายตัวขับวูฟเฟอร์: 4 ม.

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

### รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Asf, Avi, DivX, MPEG, MPG
- ภาพ: JPEG, JPG

### ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, การลดอัตราส่วนการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ

### สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### เล่นจากไอเกะ

- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรบกวน
- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

### เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG, JPEG HD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชุม

### การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 12.1.7

EAN: 87 12581 52539 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com