



Philips  
Home theater cu Soundbar  
Blu-ray

**Blu-ray 3D**

Subwoofer wireless  
WiFi integrat

**HTB5150D**

## Sunet surround puternic, fără păienjeniș de cabluri

### Obsedat de sunet

Bucurați-vă de sunet surround intens fără aglomerație. Sistemul home theater soundbar HTB5150D de la Philips cu sunet surround virtual încorporează un sistem home theater complet, inclusiv redare discuri Blu-ray de înaltă definiție într-o singură unitate!

#### **Experiență audio minunată**

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Puterea de 550 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

#### **Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă**

- Subwoofer wireless pentru dispunere fără păienjeniș de cabluri


#### **Savurați toate tipurile de divertisment**

- Stație de andocare inclusă pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone
- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Conversie instantanee 2D în 3D pentru o experiență cinematografică realistă
- Radio prin Internet pentru a vă bucura de posturile de radio online
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- WiFi integrat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat

# PHILIPS

## Repere

### Sunet Virtual Surround

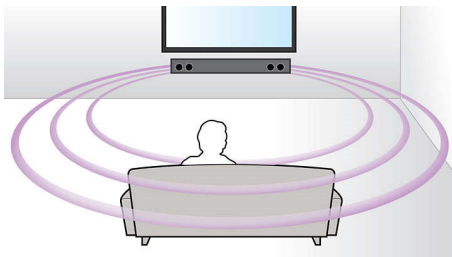

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Puteți obține un sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumpărați boxe, cabluri sau stative pentru a vă bucura de un sunet cu adevărat spațial.

### CinemaPerfect HD



Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea


color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.

### Conversie instantanee 2D în 3D



Desfățați-vă cu emoția filmului 3D acasă la dvs. vizionându-vă colecția de filme 2D. Conversia instantanee 3D utilizează cea mai nouă tehnologie digitală pentru a analiza conținutul video 2D și a diferenția între obiectele din prim-plan și cele din fundal. Această detaliere generează o hartă a adâncimii care convertește formatele normale 2D în fascinante imagini 3D. Cu un televizor compatibil 3D, sunteți acum gata de o experiență totală HD 3D.

### Radio prin Internet

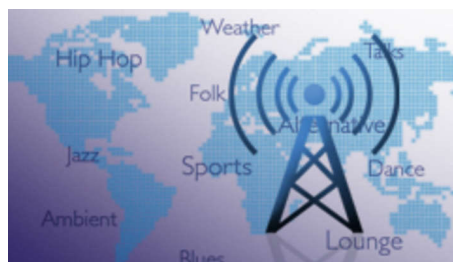

Radioul prin Internet este un serviciu de transmisie audio prin Internet. Unele posturi de radio de pe internet sunt afiliate unui post sau rețele de radio tradiționale (terestre), în timp ce altele sunt doar posturi de radio pe internet, care sunt independente și transmit numai pe internet. Cu Radio prin Internet vă


puteți bucura de acces la posturile de radio online de oriunde din lume și puteți asculta o varietate mare de genuri, știri, sport și divertisment sau vă puteți conecta la posturile favorite sau de nișă.

### Philips MyRemote



Aplicația MyRemote Philips vă permite să vă utilizați smartphone-ul sau tableta pe post de telecomandă pentru a vă controla produsele Philips AV conectate la rețeaua dvs. Wi-Fi de acasă, oferindu-vă control instantaneu de oriunde din căminul dvs. De asemenea, aceasta oferă o serie de funcții utile precum SimplyShare, pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul; MySound, pentru a vă particulariza preferințele de ascultare.

### Stație de andocare inclusă pentru iPod/iPhone

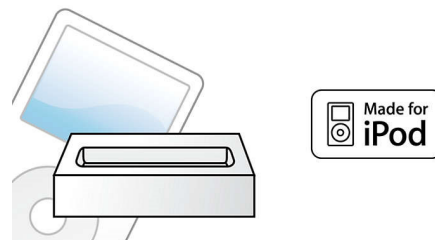

Utilizați stația de andocare pentru iPod și iPhone și savurați muzica de pe iPod și iPhone sau sistemul home theater.

# Specificații

## Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Sunet cu bas dublu, FullSound, Mod Noapte, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Putere de ieșire subwoofer: 250 W
- Setări egalizator: Jocuri, MySound, Film, Muzică, Știri, Original
- Putere de ieșire boxă surround: 2 x 150 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 550 W

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală, 2 difuzoare centrale integrate, 4 difuzoare surround integrate
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Interval de frecvență difuzor surround: 80 - 18k Hz
- Impedanță difuzor surround: 8 ohm
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 2 woofere de 2,5", 2,5" woox

## Conectivitate

- Conexiuni integrate: Wi-Fi
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Intrare MIC/Music iLink, USB, USB (doar pentru VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Stație de andocare inclusă, prin Music iLink 3,5 mm
- Aplicația MyRemote: MySound, SimplyShare, Telecomandă virtuală

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Radio prin Internet
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40
- RDS: Știri, Știri și trafic, Nume post de radio

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color

## Alimentare

- Consum de energie: 60 W

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: 0,5 W

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Suport pentru masă STS1100, Suport de podea STS1300
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Conectare DCK3061 iPod/iPhone, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 14,9 kg
- Greutate unitate principală: 4,9 kg
- Ambalaj (l x l x A): 1140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (l x H x A): 195 x 298 x 410 mm
- Greutate subwoofer: 7,2 kg

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagine: GIF, JPEG, JPG

## Imagine/Ecran

- Caracteristică marca Philips: CinemaPerfect HD
- Îmbunătățiri ale imaginii: Conversie instantanee 2D în 3D, HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapositive cu muzică, Zoom

## Sustenabilitate

- Ambalaj: Manual electronic de utilizare

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Data apariției 2024-04-20

Versiune: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)