



Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®
Batteria ricaricabile
2 W

BT55P

Audio potente nel palmo di una mano

Scegli la colonna sonora delle tue giornate e riproduci musica senza fili grazie a questo altoparlante compatto e portatile. Scegli tra i colori alla moda quello più adatto al tuo stile, mentre la batteria ricaricabile integrata ti consente di ascoltare musica quando e dove vuoi.

Audio eccezionale

- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

PHILIPS

altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Batteria ricaricabile, 2 W

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altro dispositivo Bluetooth

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Carica tramite USB

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 driver full range da 1,5"

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 6 ora
- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Guida installazione rapida

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 130 x 55 x 100 mm
- Peso del prodotto: 0,12 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,19 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 85 x 34 x 75,8 mm

Aspetto e finitura


- Colore: Pink



BT55P/00

In evidenza

Funzione anti-clipping BT55

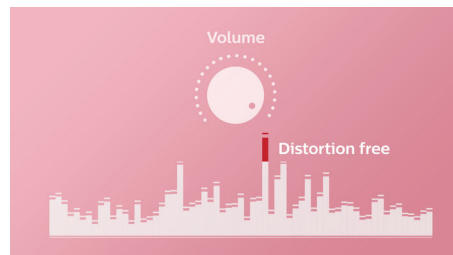


La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Batteria ricaricabile incorporata



Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.

Streaming wireless di file musicali BT55

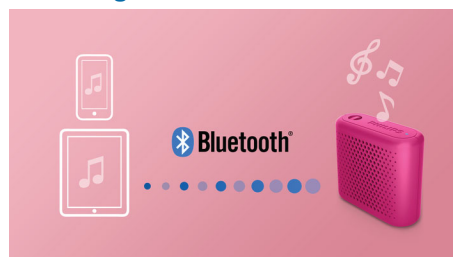

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 4.3.7

12 NC: 8670 001 47315
EAN: 69 51613 99225 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com