



**Philips Fidelio
SkyQuake SoundBar
skaļrunis**

5.1.2 kanālu bezvadu basu
skaļrunis

Dolby Atmos®
Ambisound tehnoloģija
Bluetooth® aptX, AAC un NFC



B8

Atklājiet jaunu dimensiju

Atklājiet 3D kino skaņu ar Dolby Atmos®

Atklājiet pavisam jaunu audiovizuālu 3D skaņas pasauli ar Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® un Ambisound sniedz revolucionāru izklaidi, skaņai pievienojot augstuma dimensiju, šādi radot neticami reālistisku 3D skaņas vidi.

Augstas kvalitātes skaņa

- 5.1.2 daudzkanālu patiesi aizraujošai 3D kino skaņai
- Dolby Atmos® sniedz jaunu augstuma dimensiju
- Ambisound tehnoloģija plašai telpiskas skaņas pieredzei
- 220 W jaudīgs bezvadu basu skaļrunis dziļiem un pulsējošiem basiem
- Īpašs centra kanāls sniedz perfektu balss skaidrību
- Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai
- Dolby Surround rada 3D skaņu no kanāla bāzes saturam
- Dolby TrueHD un DTS augstas kvalitātes telpiskai skaņai

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Slaidis augstākās klases dizains nevainojami pielāgojas jebkuram TV


Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Pievienojiet HDMI x2, lai iegūtu vislabāko Atmos® pieredzi
- HDMI 4K2K caurlaide Ultra HD saturam
- Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

5.1.2 daudzkanālu

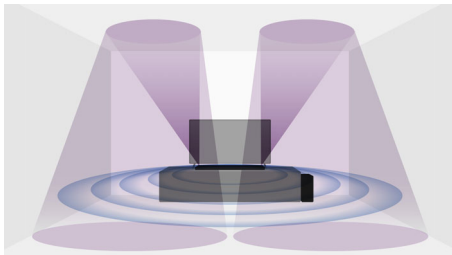


Philips Fidelio B8 ir 5.1.2 daudzkanālu skanda ar 18 skaļruņiem (10 ārkārtīgi jutīgi gredzenveida skaļruņi un 8 kupolveida augstfrekvences skaļruņi), kuras plānā forma nodrošina iespaidīgu skanējumu. Papildus standarta 5.1 skaļrunim iebūvēti divi papildu patentētie augšupvērstie skaļruņi (katrā 3 gredzenveida skaļruņi un 2 augstfrekvences skaļruņi), lai virzītu skaņu uz augšu, tādēļ skaņai tiek pievienota arī augstuma dimensija. Tā kā B8 ir iekļauta Dolby Atmos® un Philips patentētā Ambisound tehnoloģija, šī skanda nodrošina neticami reālistisku 3D skaņas vidi.

Dolby Atmos®

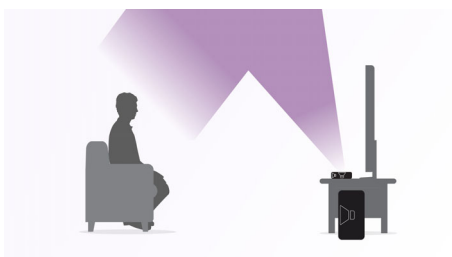

Dolby Atmos® skaņai nodrošina augstuma dimensiju - tā ir jauna visaptverošas klausīšanās pieredze. Pilna 3D audio atmosfēra virza skaņu augšup, nodrošinot reālistiska skanējuma efektu un perfekti atveidojot jebkādu skaņu, sākot no klusām sarunām līdz spraigai darbībai. Skaņa ir pārsteidzoši skaidra, piesātināta un dziļa. Tā ir unikāla mājas kinoteātra skaņas pieredze, kas sajūtas padara spilgtākas un daudz reālistiskākas.

Ambisound tehnoloģija

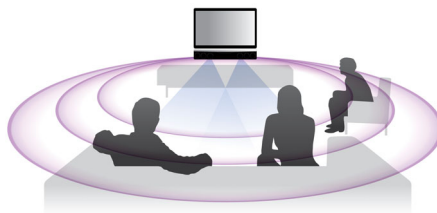

Philips patentētā Ambisound tehnoloģija nodrošina visaptverošu un unikālu daudzkanālu telpisku skaņu. Tā ir 5.1 radītā skaņa, un nav nepieciešama īpaša novietošana, atbilstošs telpas izmērs vai sarežģīta uzstādīšana, turklāt istabā nav skaļruņu krāvuma un attiecīgi arī vadu mūžekļa. Ambisound nodrošina panorāmisku 5.1 skaņu, izmantojot vienu plānu skandu un apvienojot trīs galvenos faktorus - psihoakustiku, secīgu apstrādi un skaļruņu izvietojumu precīzos leņķos.

220 W Jaudīgs bezvadu basu skaļrunis

Philips Fidelio B8 iekļauts 220 W bezvadu zemo frekvenču skaļrunis un 8 collu lejupvērst skaļrunis, kas nodrošina dziļu, ritmisku basu skanējumu. Tā kupolveida bāzes atstarotājs nodrošina, ka skaņa netiek slāpēta, kad zemo frekvenču skaļrunis atrodas uz paklāja, kā arī pastiprina un uzlabo basus, raidot zemo frekvenču skaņas viļņus vienmērīgi 360 grādos. Izjūti visaptverošu dziļo basu skanējumu neatkarīgi no bezvadu zemo frekvenču skaļruņa atrašanās vietas jūsu istabā.


Īpašs centra kanāls



Lielākajai daļai skandu centrālais kanāls ir iestatīts uz 2.1 kanālu. Tādēļ balsis nav ļoti skaidras. Philips Fidelio B8 centrālā kanāla vietā izmanto divus atsevišķus skaļruņus un atsevišķu pastiprinātāju, pārraidot dažādi apstrādātus

skaņas signālus, kas nodrošina uzlabotu balss precizitāti, tādēļ filmās, TV pārraidēs un ziņās balsis ir kristālskaidras.

Augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.

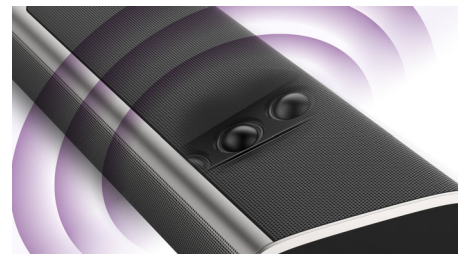

Augstākās klases kupolveida augsto frekvenču skaļruņi nodrošina ultra skaidru, augsto frekvenču skaņu bez kropļojumiem. Philips Fidelio B8 sānos izvietotie augsto frekvenču skaļruņi ir vērsti 45 grādu leņķī, lai skaņa plūstu uz sāniem un nodrošina tīras augstās skaņas un plašāku izkliedi, tādējādi paplašinot augsto frekvenču skanējuma amplitūdu. B8 ir priekšā novietoti skaļruņi, saskvērti augsto frekvenču skaļruņi un Ambisound, tādēļ tas nodrošina visaptverošu skaņu.

Dolby Surround

Dolby Surround sapludināšana atdzīvina tradicionālos kanāla bāzes telpiskos skaņu celiņus, sapludinot standarta 2.0, 5.1 un 7.1 saturu kopējā Dolby Atmos® baudījumā. Atšķirībā no agrākajām platjoslas sapludināšanas tehnoloģijām, kas darbojas laika domēnā, Dolby Surround sapludināšana darbojas frekvenču domēnā, individuāli virza frekvenču joslas, radot telpisku skaņu ar precīzi izvietotiem audio elementiem un plašu skanējumu. Tādējādi jūs varat vienmēr baudīt aizraujošu 3D klausīšanās pieredzi pat bez Dolby Atmos® skaņu celiņa.

Dolby TrueHD un DTS

Izmantojiet digitālu formātu un pilnībā izbaudiet filmas un mūziku. Dolby TrueHD un DTS Digital Surround nodrošina izcilu skaņas kvalitāti, ko faktiski nevar atšķirt no studijā ierakstītas skaņas. Dzirdiet skaņu tieši tā, kā iecerējuši filmu skaņas režisori. Dolby TrueHD un DTS Digital Surround uzlabo mājas kinoteātra skatīšanās pieredzi ar nepārspējamu skaņas kvalitāti.



Specifikācijas

Skaņa

- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 400 W
- Skaļruņa izejas jauda: 180 W (20 W x 9)
- Basu skaļruņa izejas jauda: 220 W
- Skaņu sistēma: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Skaņas pastiprinātājs: Ambisound, Smart Sound, Filma, Mūzika, Balss vadība, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs

Skaļruņi

- Skaļruņi katrā Soundbar: Kopā 18 skaļruņi
- Zemā slāņa skaļruņi: 2 skaļruņi (Centrālais kanāls), 2 skaļruņi (Priekšā K/L), 2 skaļruņi (Telpiski K/L), 2 augstfr. sk. ar kupola membrānu (Telpiski)
- Augšupvērsti skaļruņi: K:2skaļruņi+3augstfr. sk. ar kupola membrānu, L:2skaļruņi+3augstfr. sk. ar kupola membrānu
- Soundbar frekv. diapazons: 190 - 20k Hz
- Soundbar pretestība: 8 omi
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 8" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis, Bass Reflex System
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 40 - 190 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 omi

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 izeja (ARC), Digitālā optiskā ieeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Audio ieeja (3,5 mm līgza), USB audio (5 V, 500 mA līdzstrāva)
- Integrētie savienojumi: NFC, Bluetooth
- Bezvadu savienojumi: Bluetooth APT-X un AAC

Lietošanas komforts

- Digitālais pulkstenis
- HDMI funkcijas: Atbalsta 4K pāreju (30 kadri sek.), Audio Return Channel (ARC), Satura veids
- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Tālvadības pults piekļuve, Automātiskā audio ieejas kartēšana
- USB atskaņošana: Audio (MP3)

Strāvas padeve

- Galvenās ierīces strāvas padeve: Līdzstrāva 19V, 4,73A, 100-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Basu skaļruņa energopadeve: 220-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris, kas paredzēts SoundBar, Maiņstrāvas vads (x2), HDMI vads, USB adapteris, Sienas stiprinājuma kronšteini (x2), Rokasgrāmata par uzstādīšanu pie sienas, Īsa lietošanas pamācība, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 1058 x 52 x 120 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 240 x 510 x 302 mm

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 105,8 x 5,2 x 12 cm
- Svars: 12,08 kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 48 95185 62344 3
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 112 x 47 x 29,5 cm
- Neto svars: 12,55 kg
- Taras svars: 3,65 kg
- Bruto svars: 16,2 kg

Ārējā kartona kaste

- EAN: 48 95185 62344 3
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 112,6 x 29,9 x 47,9 cm
- Neto svars: 12,55 kg
- Taras svars: 4,55 kg
- Bruto svars: 17,1 kg



Izlaides datums
2016-12-16

Versija: 13.0.11

12 NC: 8670 001 37328
EAN: 48 95185 62344 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

